


推奨割付

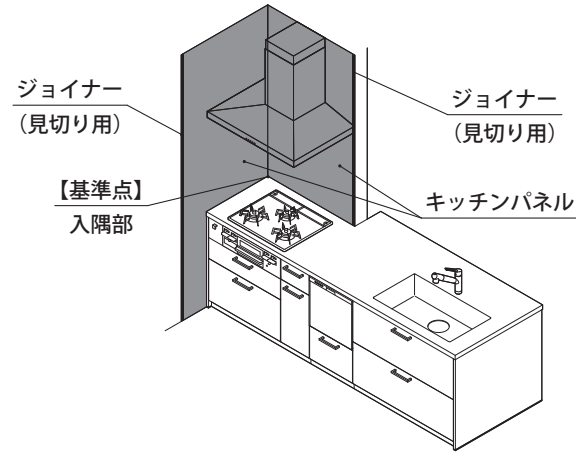

品名	必要数量
キッチンパネル	2枚
ジョイナー (見切り用)	2本


取付手順

- ① 加熱機器側面側 キッチンパネルのカット・貼付け
- ② キッチン本体の取付け
- ③ 加熱機器正面側 キッチンパネルのカット・貼付け
- ④ ジョイナーのカット・取付け
- ⑤ シリコン仕上げ処理

! 取付けのポイント
 加熱機器側面側は **先貼り**
 加熱機器正面側は **後貼り**

部材


キッチンパネル

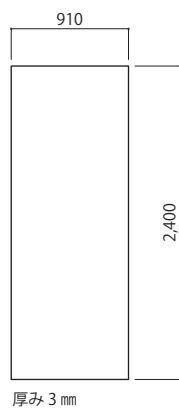

- 付属取付キット
 ※キッチンパネルに同梱されます
- ・接着用ボンド 1本 (330ml)
 - ・両面テープ 1巻 (20mm×10m)
 - ・シール剤 1本 (320ml)
 - ・マスキングテープ 1巻

ジョイナー

見切り用 (2本入り)

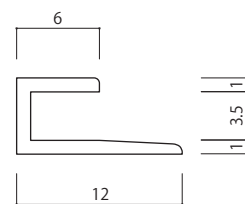


L=2,730mm


取付位置・シリコンシーリング処理

【取付位置】


加熱機器側面側の高さ方向は、床面を基準として割り付けます。
 加熱機器正面側の高さ方向は、『ワークトップ高さ +3mm』をパネル下基準として割り付けます。
 水平方向は、入隅部を基準として割り付けます。

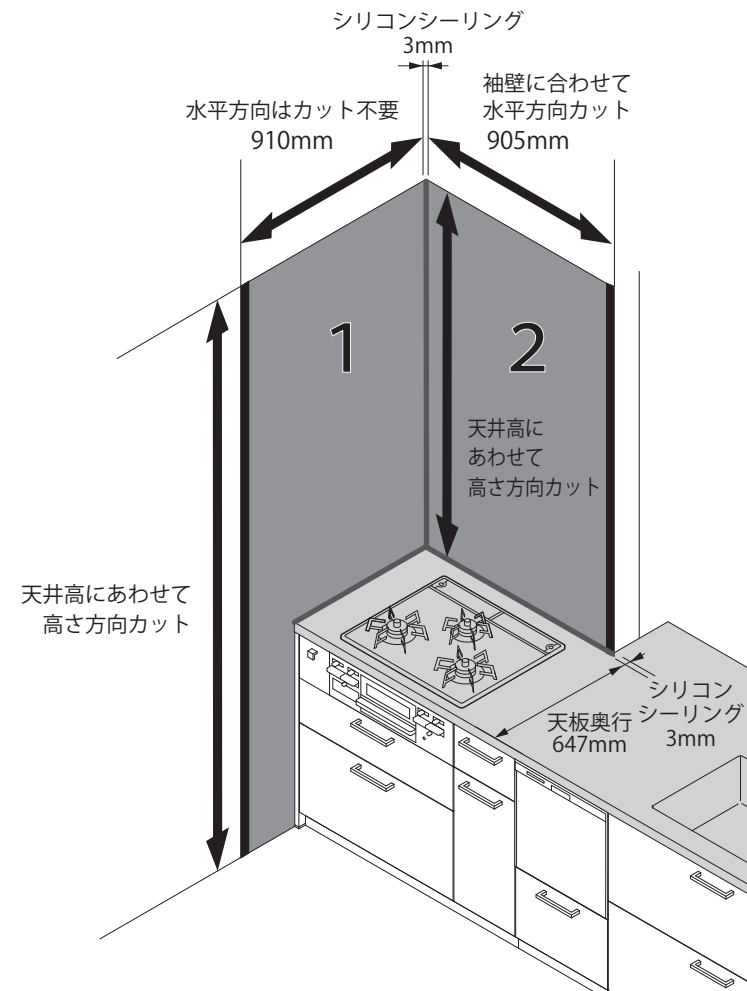


【正面図】

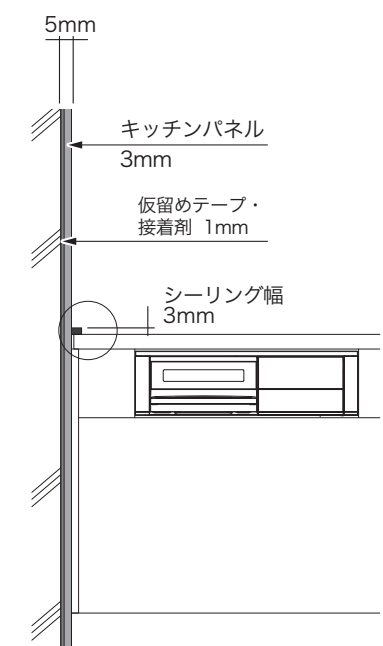

【断面図】

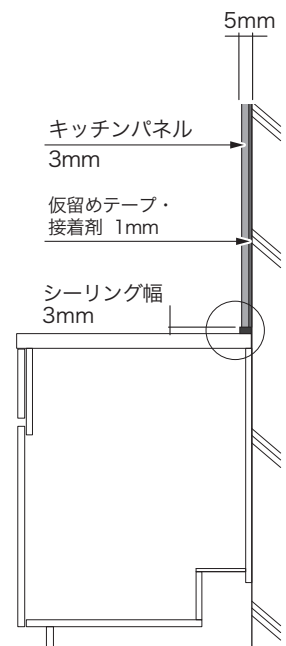

【入隅・ジョイナー取付部拡大】

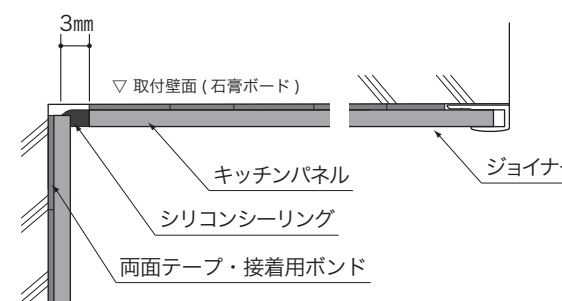

【シーリング部拡大】

