


推奨割付

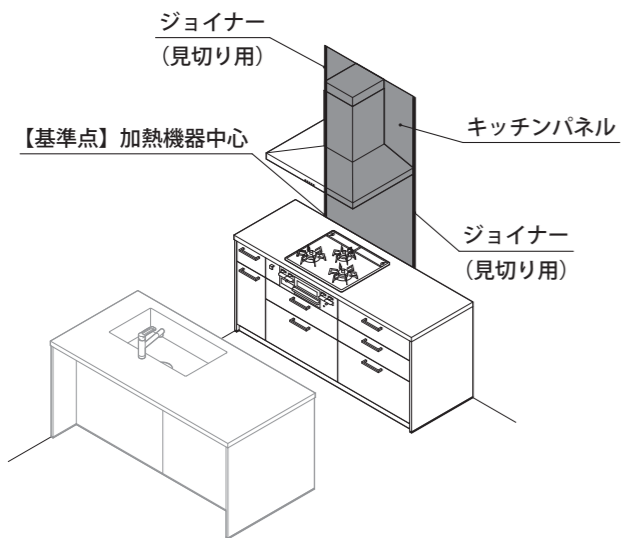

品名	必要数量
キッチンパネル	1枚
ジョイナー (見切り用)	2本


取付手順

- ① キッチン本体の取付け
- ② キッチンパネルのカット・貼付け
- ③ ジョイナーのカット・取付け
- ④ シリコン仕上げ処理

! 取付けのポイント
 キッチンパネルは **後貼り**
 キッチン本体取付け後に貼り付けてください。

部材


キッチンパネル

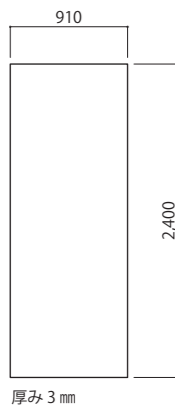

- 付属取付キット
 ※キッチンパネルに同梱されます
- ・接着用ボンド 1本 (330ml)
 - ・両面テープ 1巻 (20mm×10m)
 - ・シール剤 1本 (320ml)
 - ・マスキングテープ 1巻

ジョイナー

見切り用 (2本入り)

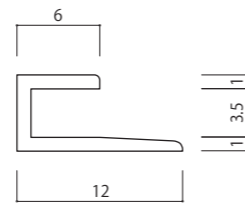


L=2,730mm


取付位置・シリコンシーリング処理

【取付位置】


高さ方向は、『ワークトップ高さ+3mm』をパネル下基準として割り付けます。
 水平方向は、加熱機器の中心を基準として割り付けます。

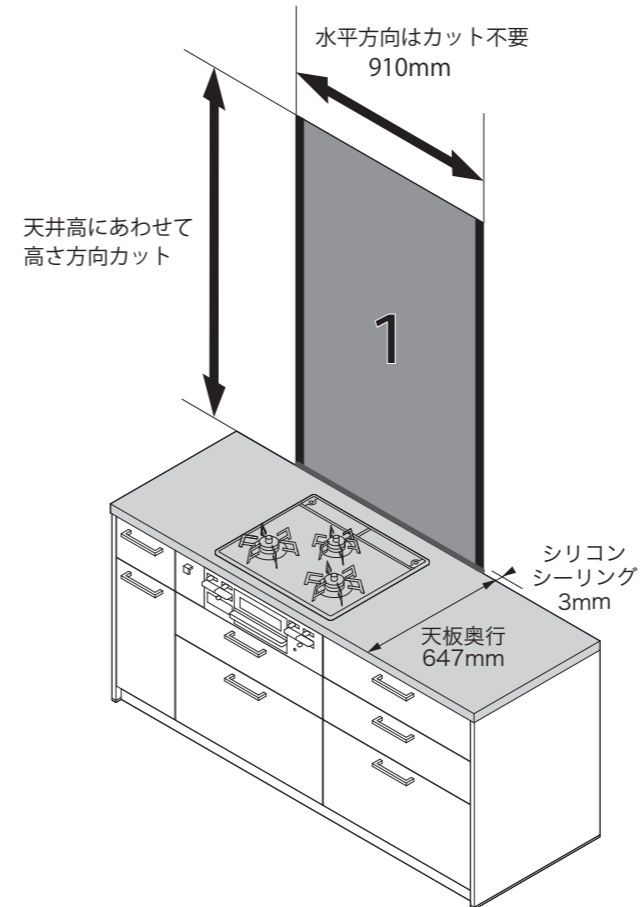

【断面図】

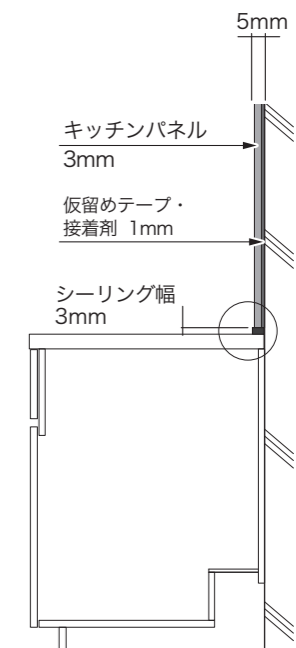

【ジョイナー取付部拡大】

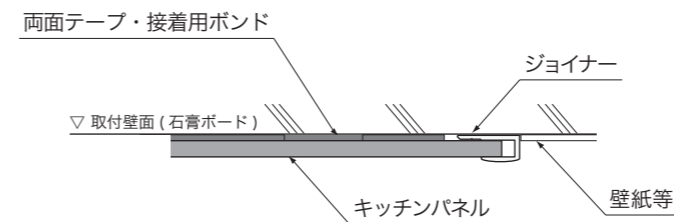

【シーリング部拡大】

