


推奨割付

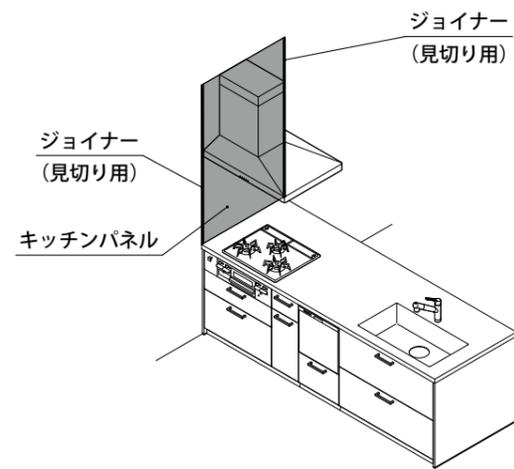


品名	必要数量
キッチンパネル	1枚
ジョイナー (見切り用)	2本

取付手順

- ① キッチン本体の取付け
- ② キッチンパネルのカット・貼付け
- ③ ジョイナーのカット・取付け
- ④ シリコンシーリング処理

部材

キッチンパネル 厚み 3mm

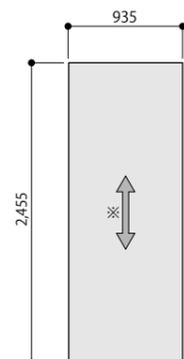


付属取付キット
※キッチンパネルに同梱されます

- ・接着用ボンド 1本 (330ml)
- ・仮留めテープ 1巻 (20mm x 10m)
- ・シール剤 1本 (320ml)
- ・マスキングテープ 1巻

※スタンダードタイプの場合、柄方向性有り

ジョイナー L = 3,075 mm

見切り用 (2本入り)

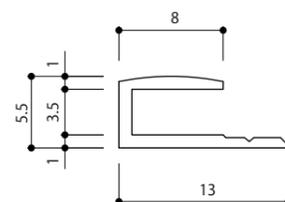


取付位置・シリコンシーリング処理


【取付位置】

- 高さ方向は、ワークトップ高さ+3mmの目地を設けてスタート
- 水平方向は、天板奥行


天板奥行寸法にあわせてパネル幅をカット
(天板端部にジョイナー位置を合わせる)

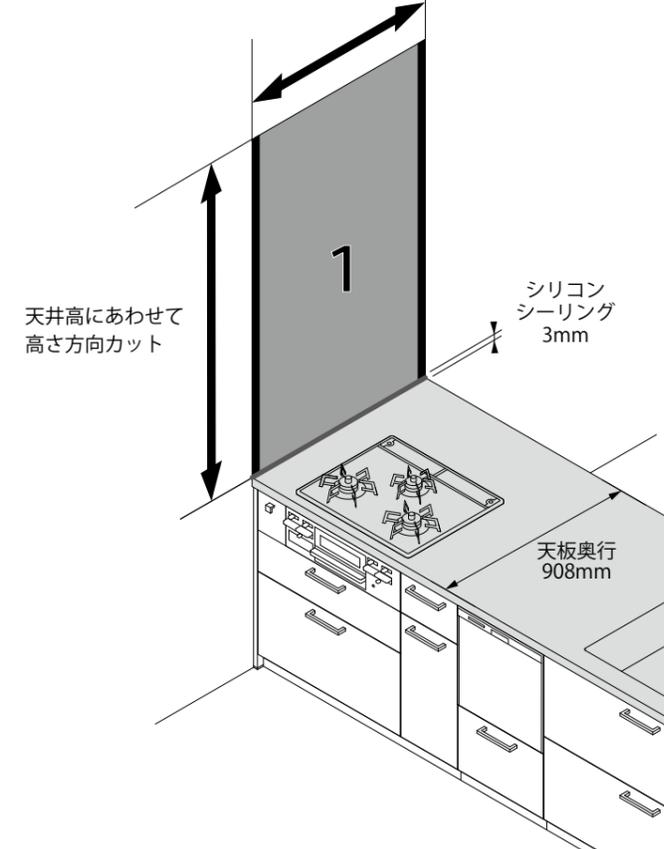

【正面図】

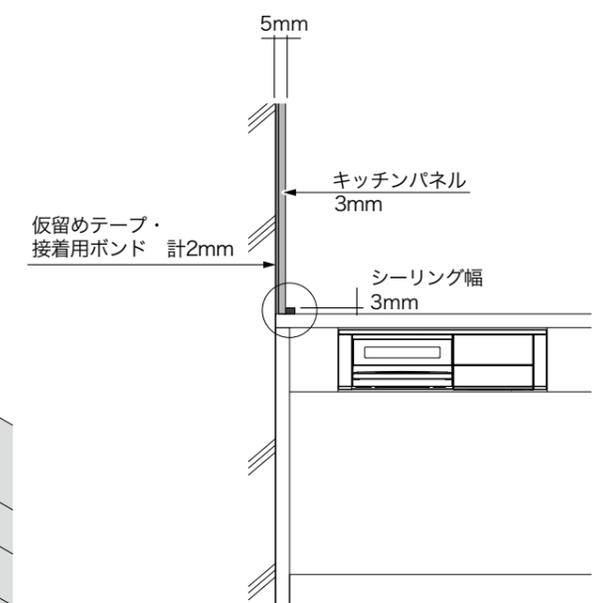

【ジョイナー取付部拡大】

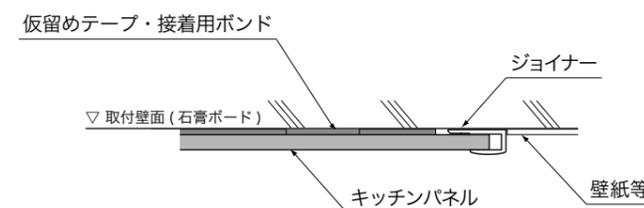

【シーリング部拡大】

