


8つの取付ポイント！

※必ず「取付説明書」をお読みいただき、正しく取り付けてください。


樹脂製レッグの取付け

ゴムハンマー等で叩き入れ、
奥までしっかりと入っているか確認

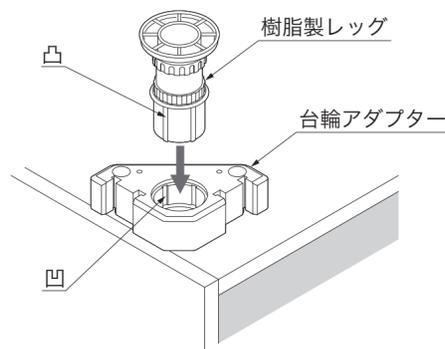

ワークトップのチリ


キャビネット前面から
28mm 出し

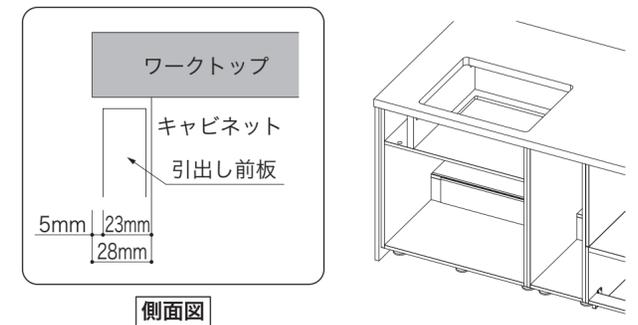

仕上り ワークトップは、引出しの前板から
5mm 突き出た位置になります。


キャビネットの水平調整

水平調整後、キャビネット中央の
樹脂製レッグが床面に接しているか確認

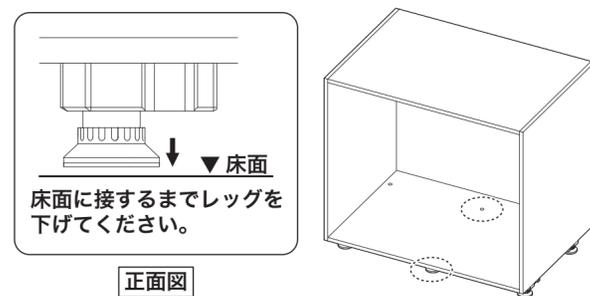


ワークトップの固定

シンク手前の化粧板裏の
L金具固定忘れに注意

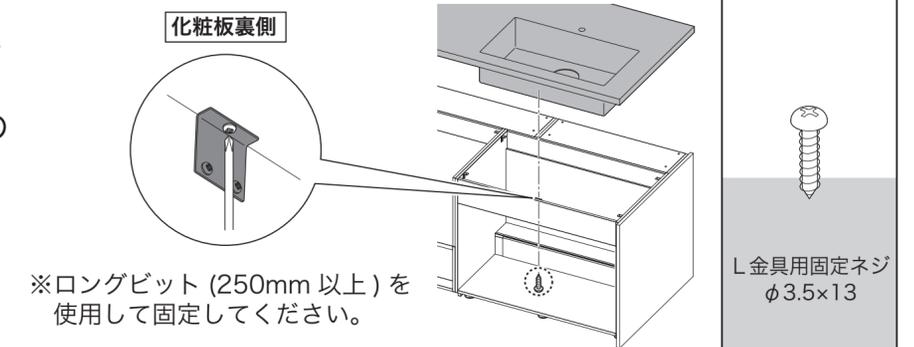


防水ゴムの取付け

防水ゴムはパネル木口面の
キャビネット側に合わせて貼る

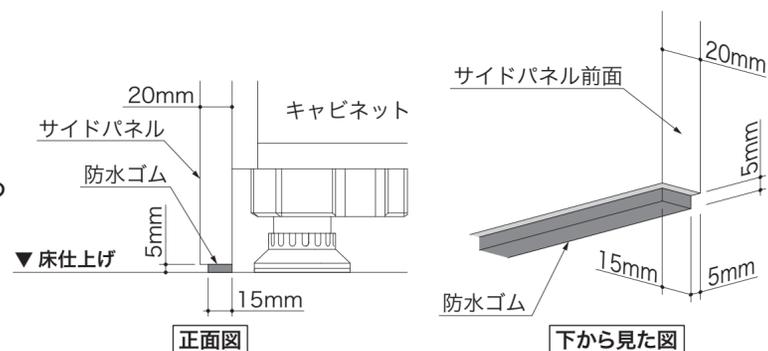

巾木の取付け


キャビネット底板から
ネジ止め

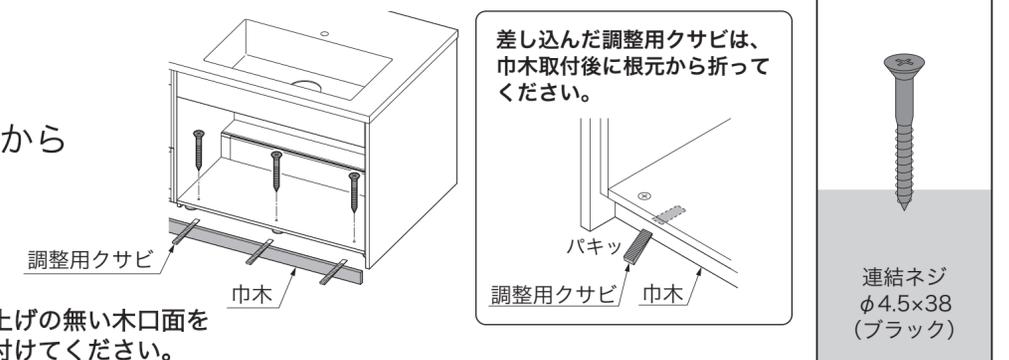

仕上り 巾木は、化粧仕上げの無い木口面を
上に向けて取り付けてください。

サイドパネルのチリ

キャビネット前面から
23mm 出し

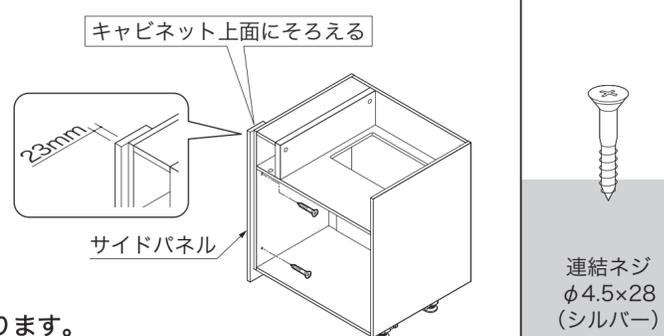

仕上り サイドパネルは、引出しの前板と面一になります。

ウォールキャビネットの吊下げ

警告

❗ キャビネットを手前に引っ張り、
確実に吊り下がっていることを確認

※正しく取り付けられていないと使用中に落下して、
ケガの原因となります。

