


G02843-0

レンジフード背梁対応

横幕板切欠き補足説明書

※本書はレンジフード（低天井対応モデル／強制同時給排モデル）の背梁対応時に現場で横幕板を切欠きする手順について説明しています。



併せて、機器に付属の「取付説明書」をご覧ください。正しく取り付けてください。

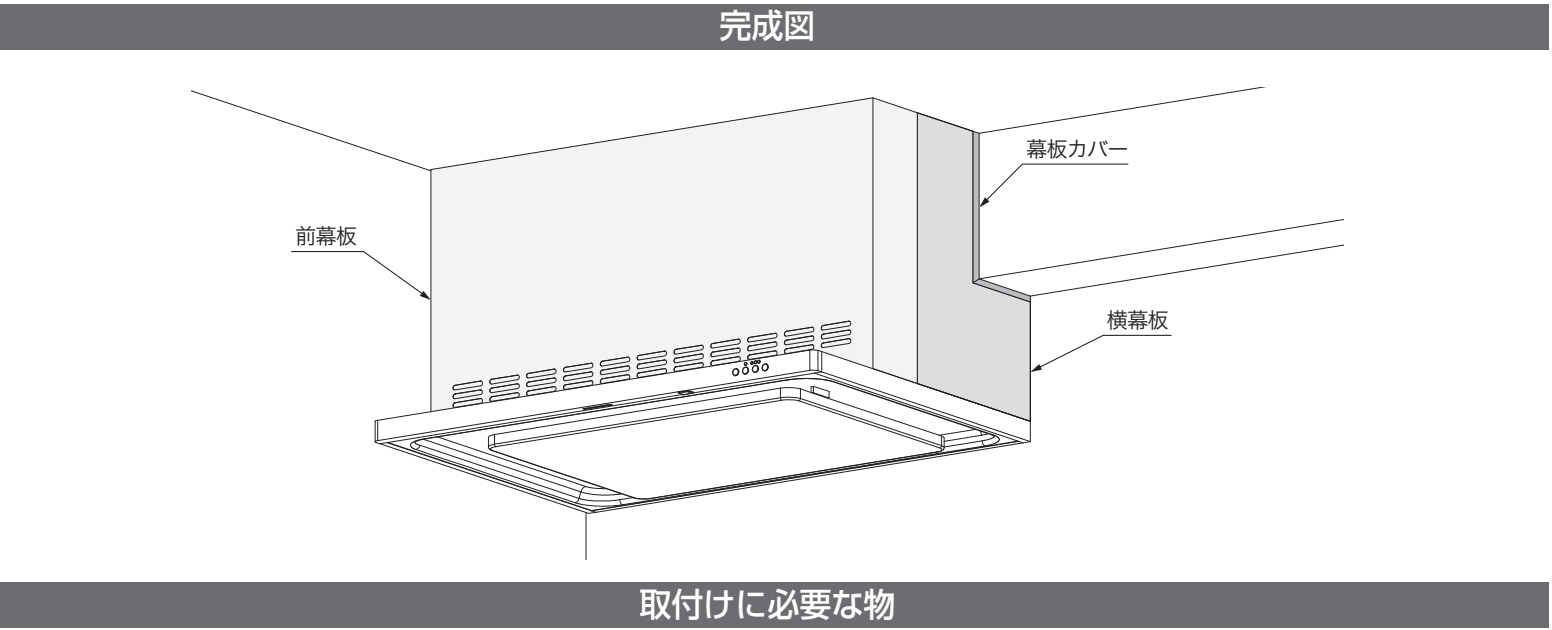

1. 使用工具

- ・スケール（コンベックス）
- ・曲尺
- ・養生テープ
- ・電動丸ノコまたは金切りばさみ
- ・ペンチ

2. 使用部材

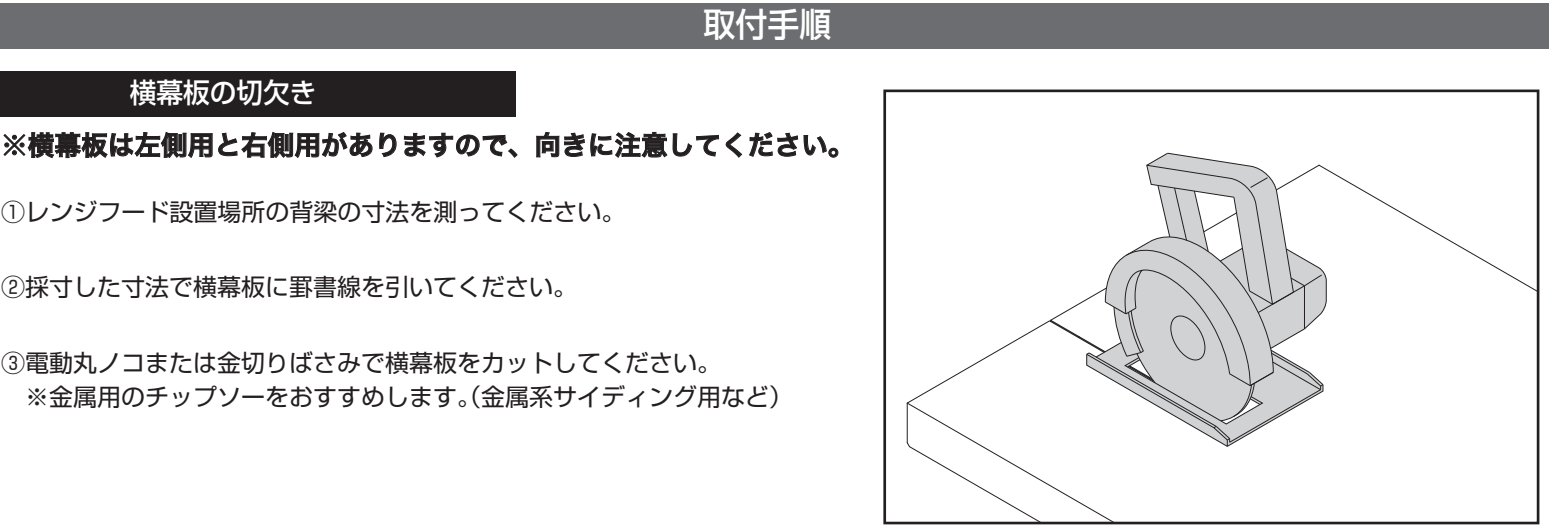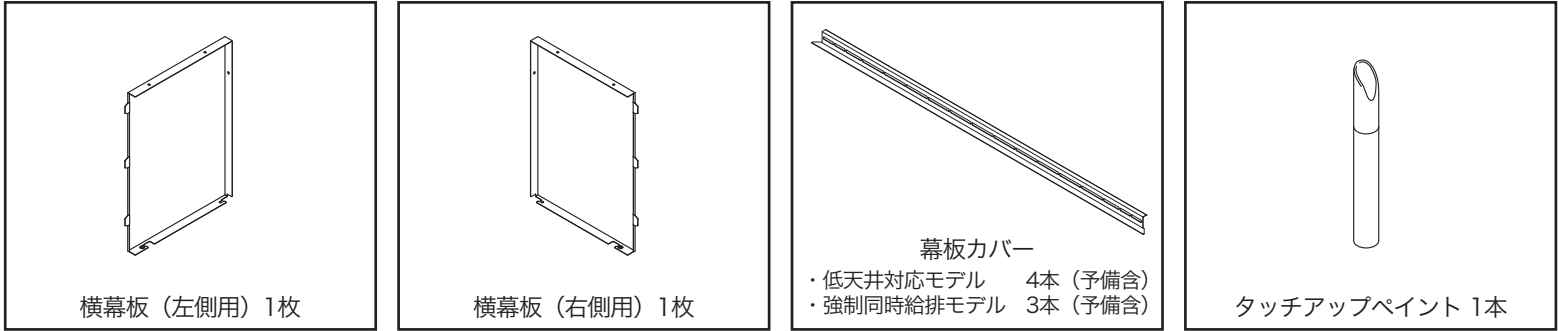

幕板カバーの取付け

⚠ 注意


❗ 作業時は必ず厚手の手袋を着用すること
取付注意 鋼板部の端面で手を切るおそれがあります。

❗ 幕板カバーの取付けは確実にを行うこと
取付注意 落下によりけがをするおそれがあります。


①右図のように幕板カバーの先端を横幕板の切欠き部に合わせ、幕板カバーをカットする位置に目印をつけます。
(幕板カバー A , B 各 2 箇所)

②右図のように①でつけた目印部分を切断します。
※切り口に養生テープを貼り付けて加工してください。

③幕板カバー切断面の錆防止として付属のタッチアップペイントを塗ってください。

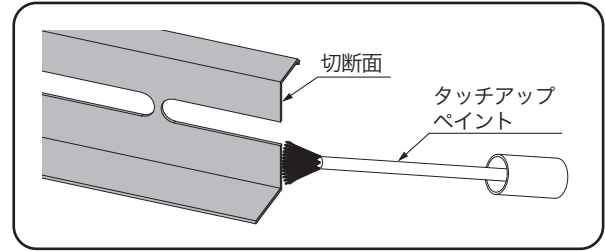

④切り取った 2 つの幕板カバーの角を合わせ、横幕板にはさんで固定します。
下図のように横幕板の端面をはさみこみ、長穴部分を軸に折り曲げます。

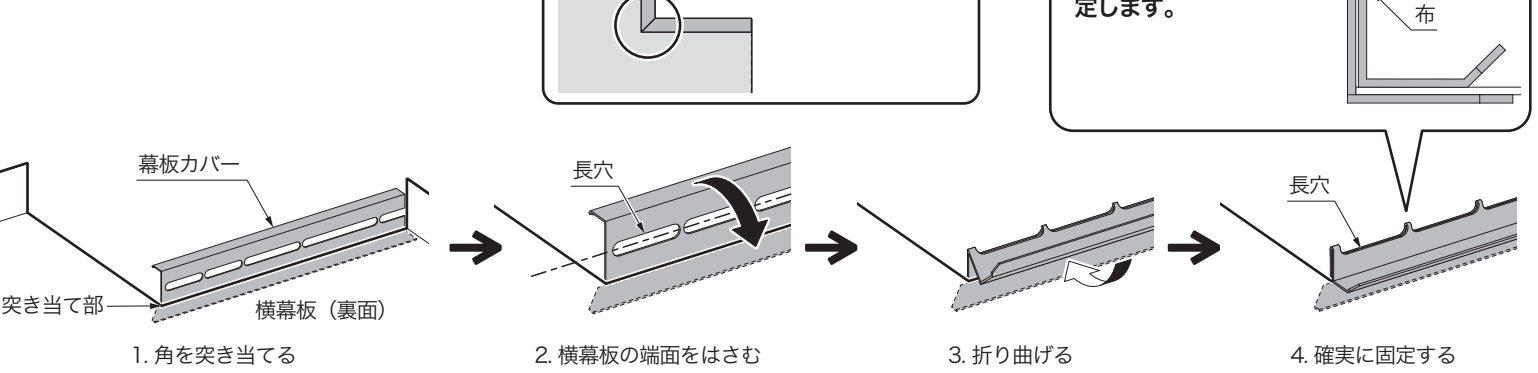

横幕板の取付け

レンジフードに付属の「取付説明書」をご覧ください。正しく取り付けてください。

