




取付・設置業者様へ

11ミリ薄型ワークトップ 取付補足説明書

本書は、11ミリ薄型ワークトップの取付けに関する補足説明書です。

「キッチン取付説明書」・「バックセット取付説明書」と併せて、必ず本書をお読みいただき、内容を十分にご理解いただいた上で正しく取り付けてください。

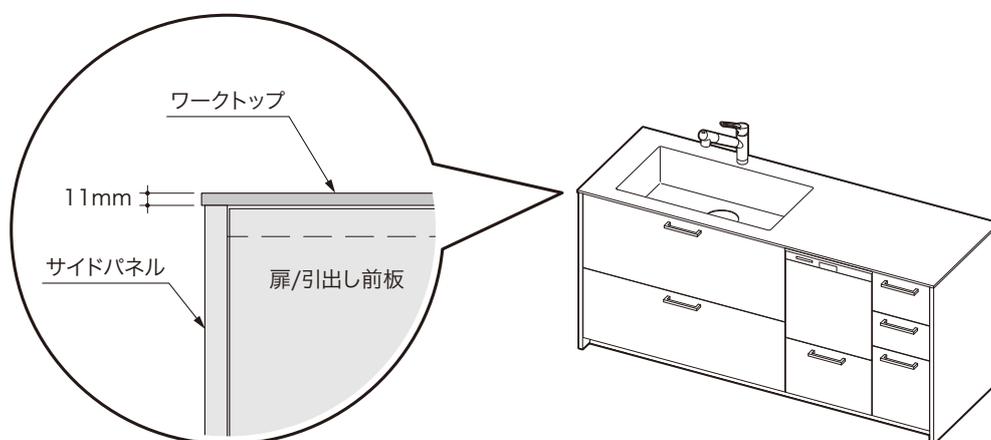


目次

サイドパネルの取付け	2
ワークトップの納まり<間口方向>	3
ワークトップの納まり<奥行方向>	4
キッチン・バックセットの側面を壁に接して設置する場合の注意点	5
機器スペーサーの取付け	7
隙間ふさぎプレートの取付け	8


サイドパネルの取付け

- ① ワークトップのデザインによってサイドパネルの納まりが異なるため、キャビネットからパネルを突き出す寸法を確認してください。(下図参照)

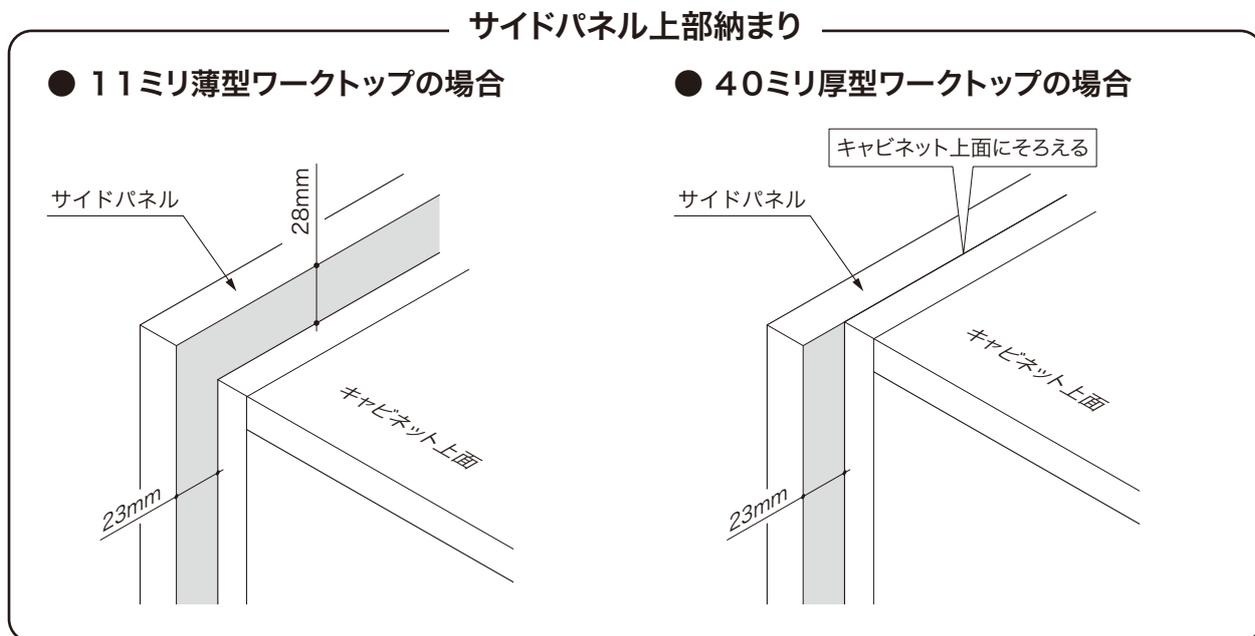

- ② サイドパネルを取付位置に合わせて、クランプで仮固定してください。

※ 11ミリ薄型ワークトップの場合、パネル上部の位置出しは「サイドパネル位置出し治具」を下図のように当てて行くとキャビネットの上面から28mmの位置が出せます。

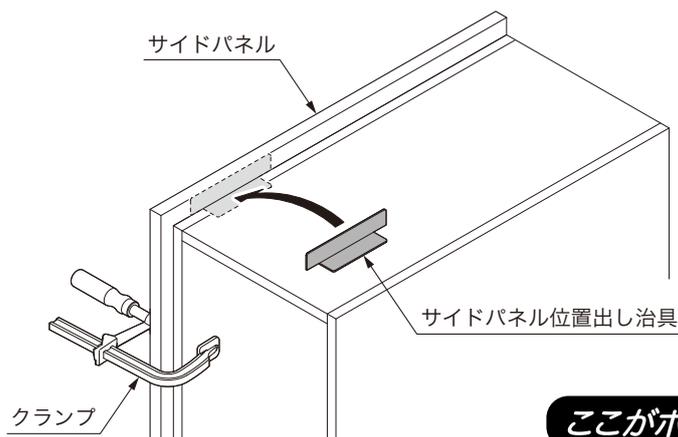

ここがポイント!

背面にダイニング側のキャビネットを設置する場合は、サイドパネルの手前側・奥側の突き出し寸法が均等になるように調整してください。


- ③ キャビネット側板のガイド穴から下穴を開けてください。
 ④ 連結ネジφ4.5×28(シルバー)でサイドパネルを取り付けてください。

ワークトップの納まり<間口方向>

注) キッチンレイアウトにより、ワークトップ架台～サイドパネルの隙間寸法が異なります。

● 対面レイアウトの場合


対象キッチン：デュエ / デュエアイランド / ウェスタアイランド / アイランド

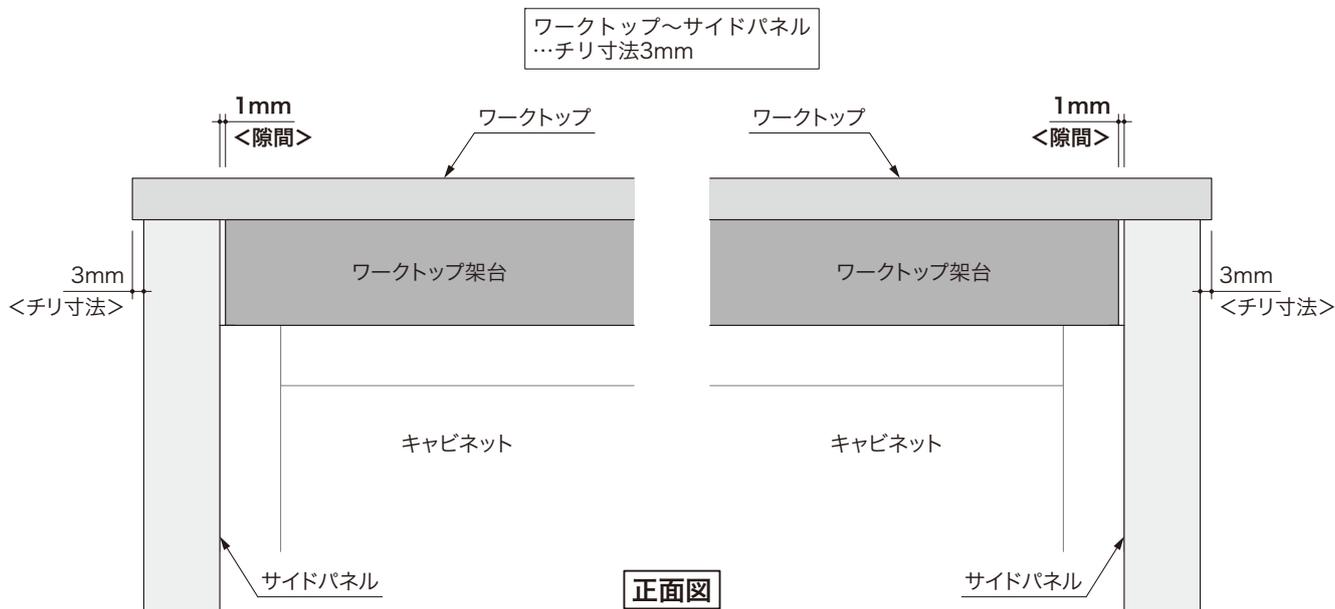

● 背面壁納まりレイアウトの場合

対象キッチン：デュエ / デュエアイランド / ウェスタアイランド / I型(背面壁納まり)

対象バックセット：フルセパレート

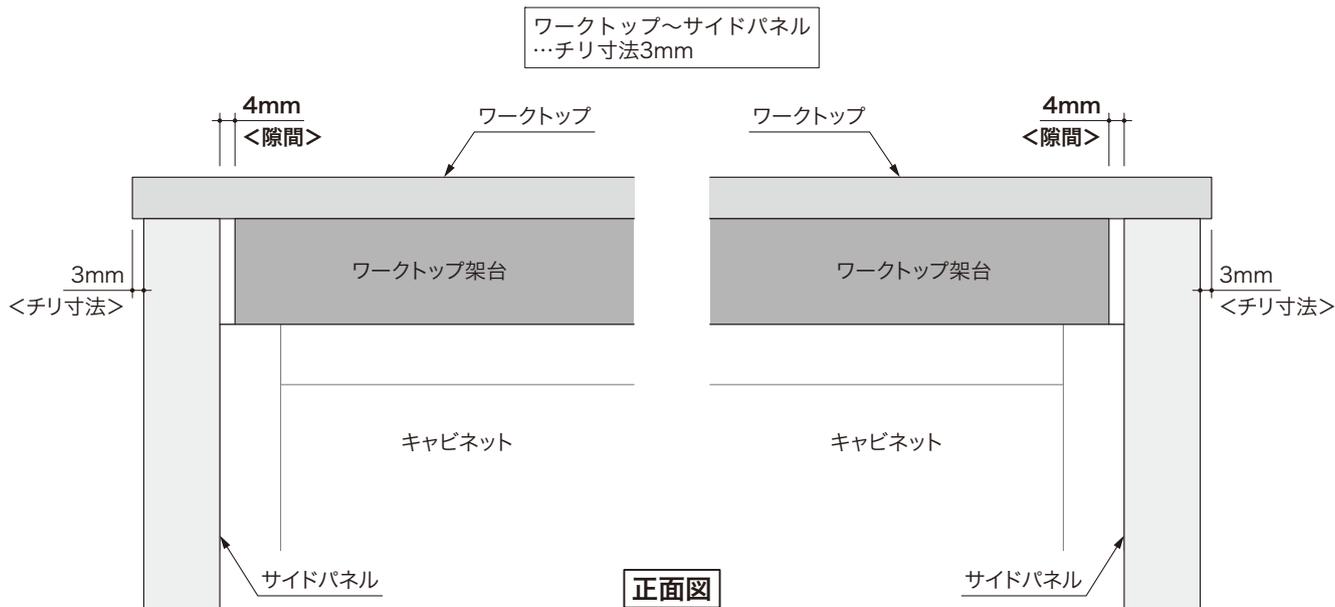


※ 4mmの隙間にはワークトップ固定後に
ふさぎプレートを取付け (P.8参照)

● ペニンシュラ / I型(背面+加熱機器側面壁納まり)の場合

ワークトップ～壁面
…クリアランス3mm

ワークトップ～サイドパネル
…チリ寸法3mm

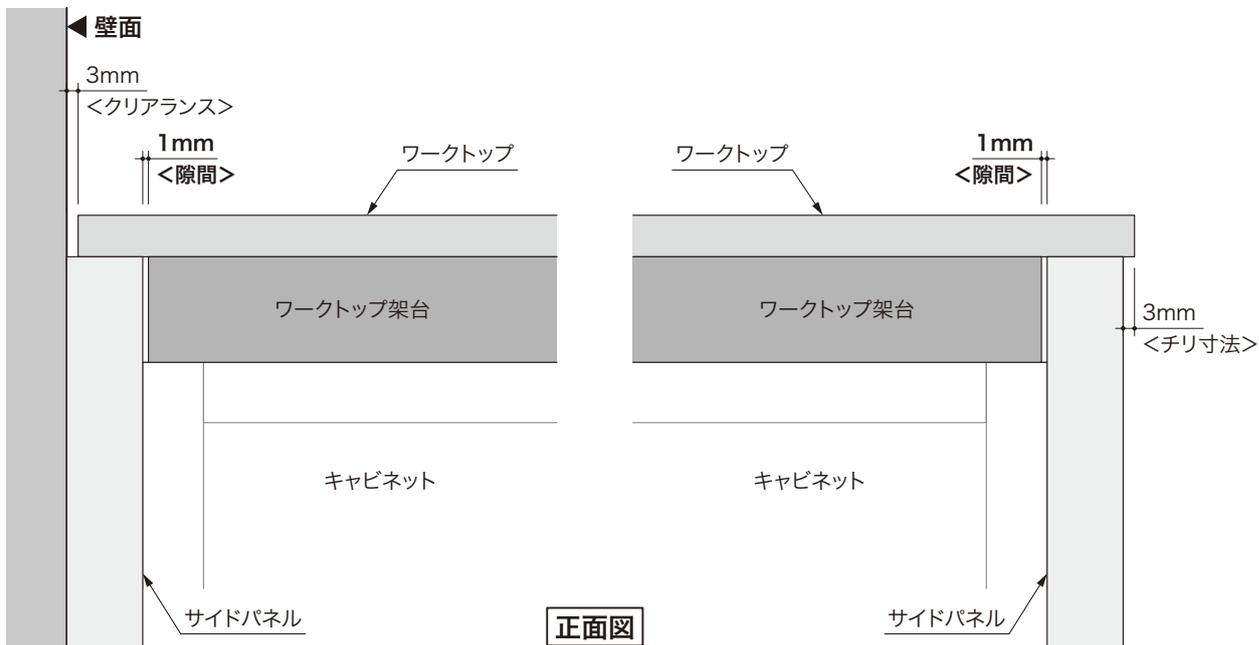


ワークトップの納まり<奥行方向>

ワークトップ～キャビネット前面
…チリ寸法28mm

ワークトップ～キャビネット前面
…チリ寸法28mm

ワークトップ～壁面
…クリアランス3mm

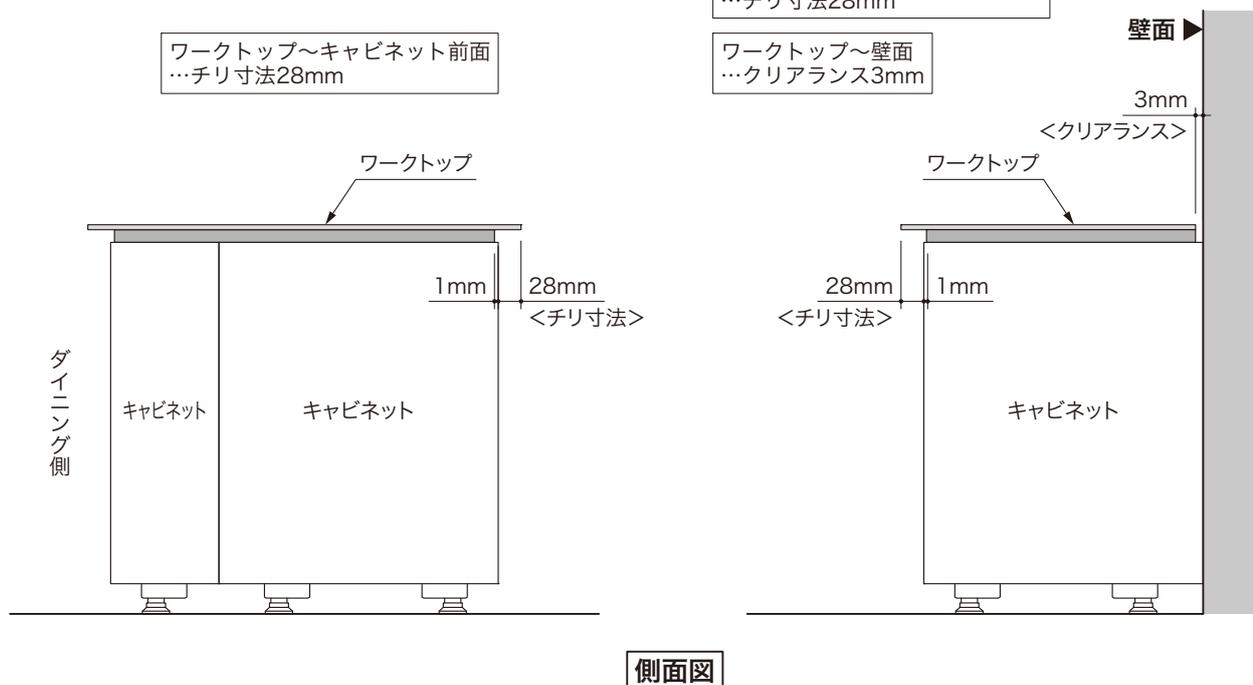

注) ワークトップの架台はキャビネット前面よりも1mm内側に入った位置

※ 見やすくするため、サイドパネルを透過したイラストで説明しています。

キッチン・バックセットの側面を壁に接して設置する場合の注意点

※ デュエ / デュエアイランド / ウェスタアイランド / I型(背面壁納まり) / バックセット(フルセパレート)のみ



キッチン(又はバックセット)を単独で取り付ける場合と、キッチンとバックセットを横並びで取り付ける場合では、ワークトップ～サイドパネルのチリ寸法が変わります。

● キッチン(又はバックセット)を単独で取り付ける場合



壁側のサイドパネルに6mmスペーサー(グレー)を取り付けてください。

👉 キッチン取付説明書 P.20、P.39参照

👉 バックセット取付説明書 P.18、P.26参照

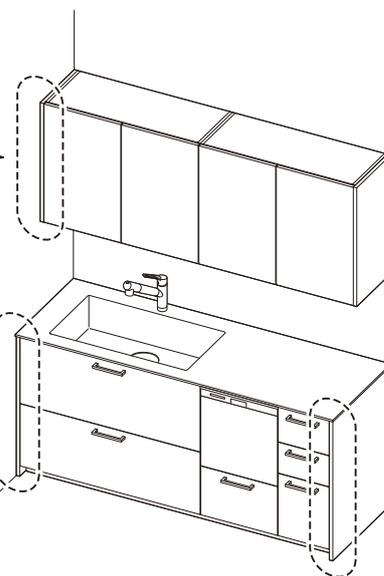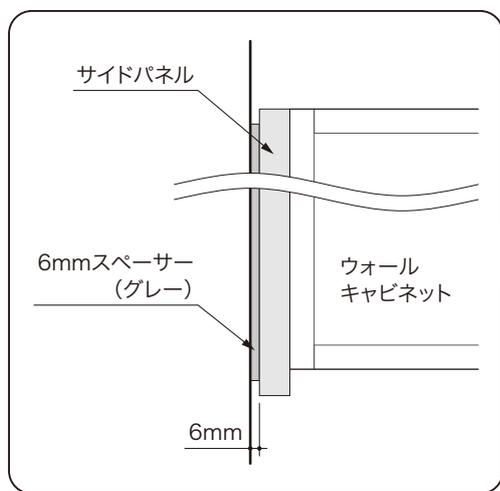

※ 4mmの隙間にはワークトップ固定後にふさぎプレートを取付け 👉 P.8参照

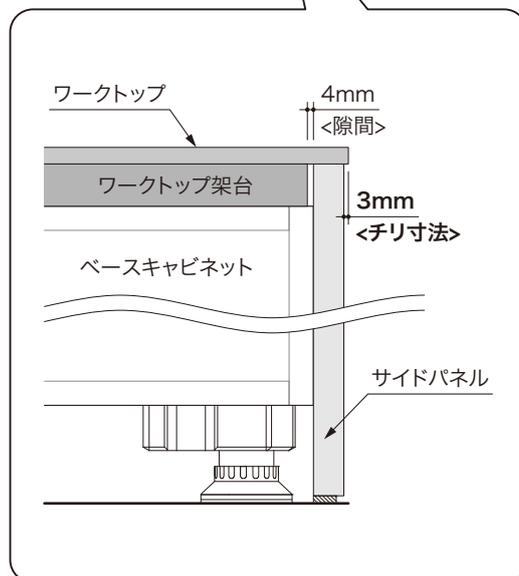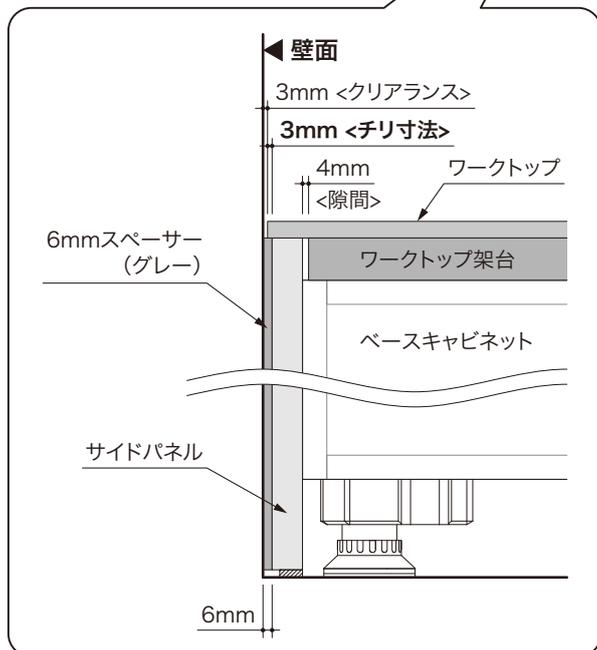

● キッチンとバックセットを横並びで取り付ける場合




キッチンとバックセットが隣接する位置でワークトップ同士を突き付けるため、左右のチリが6mmになります。壁側のサイドパネルに9mmスペーサー(ブラック)を取り付けてください。

👉 キッチン取付説明書




P.20、P.39 参照

👉 バックセット取付説明書

P.18、P.26 参照

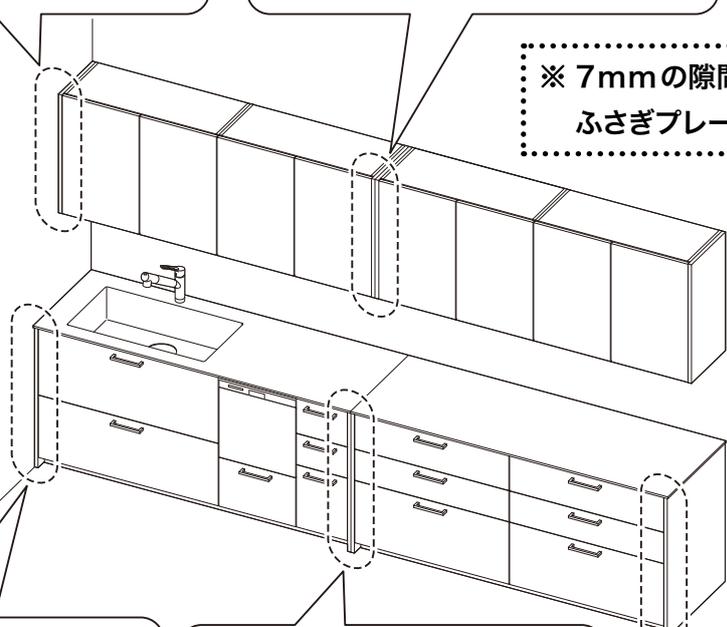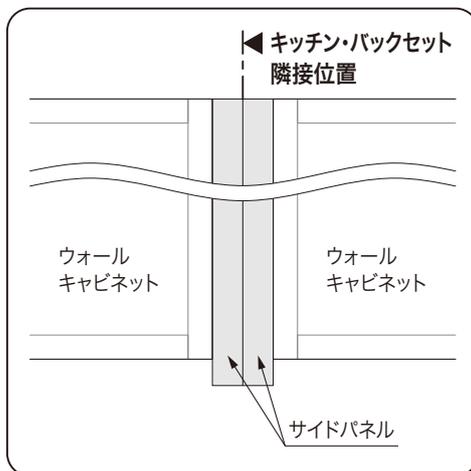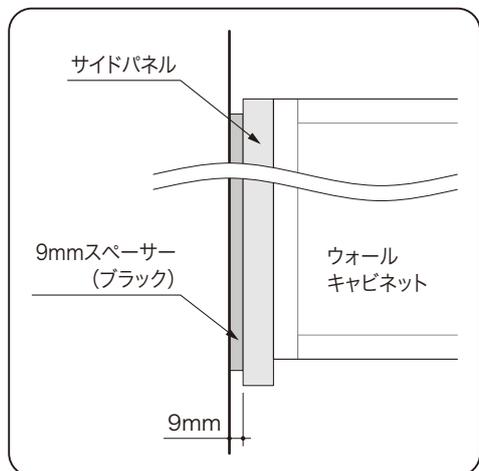


※ 7mmの隙間にはワークトップ固定後に
ふさぎプレートを取付け 👉 P.8 参照

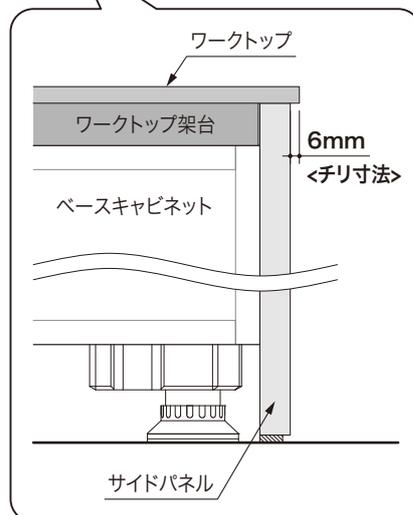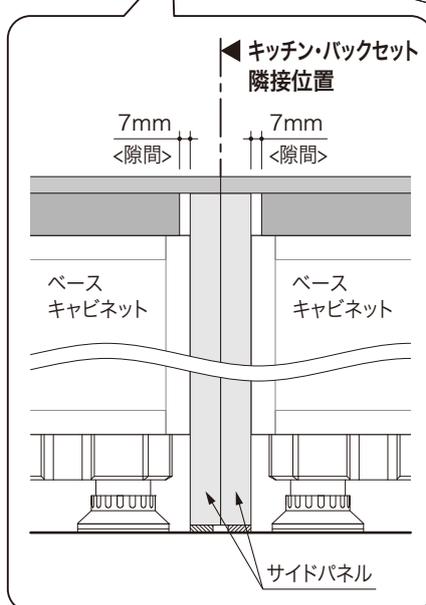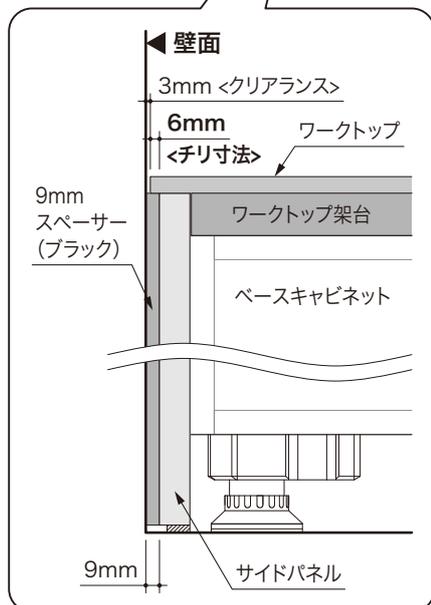


機器スペーサーの取付け

食器洗い機およびクックトップを設置する箇所のワークトップ部分に機器スペーサーを取り付けてください。

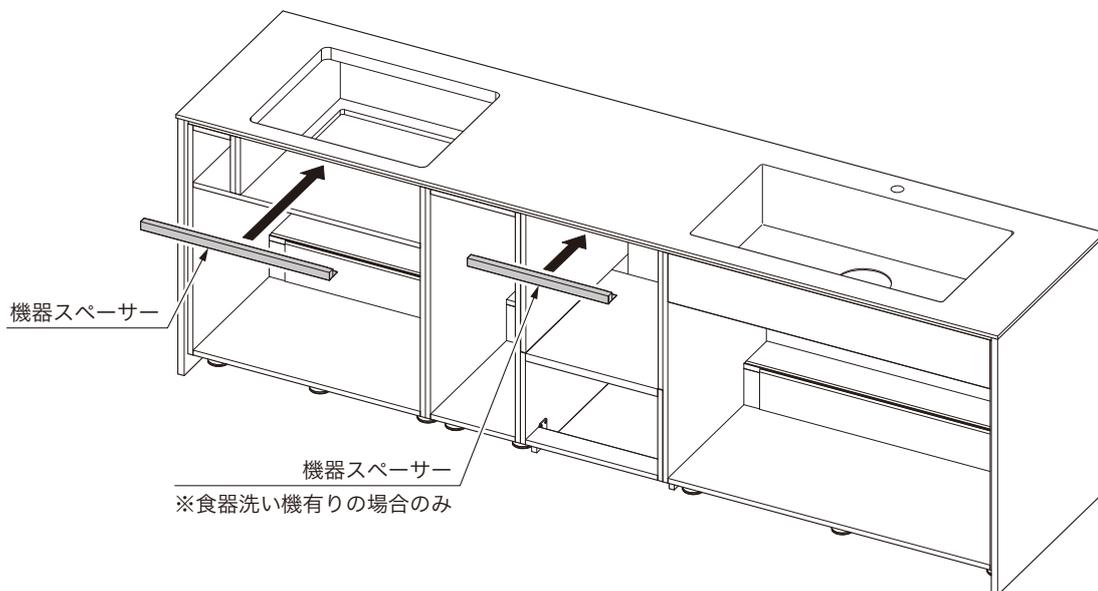

- ① 機器スペーサーの前面をキャビネット前木口から23mmの位置でクランプで仮固定してください。
 - ② 機器スペーサーの取付穴からワークトップ裏面に下穴を開けてください。
 - ③ 付属のネジで機器スペーサーを取り付けてください。
- このとき、左右均等になるよう調整してから本締めしてください。

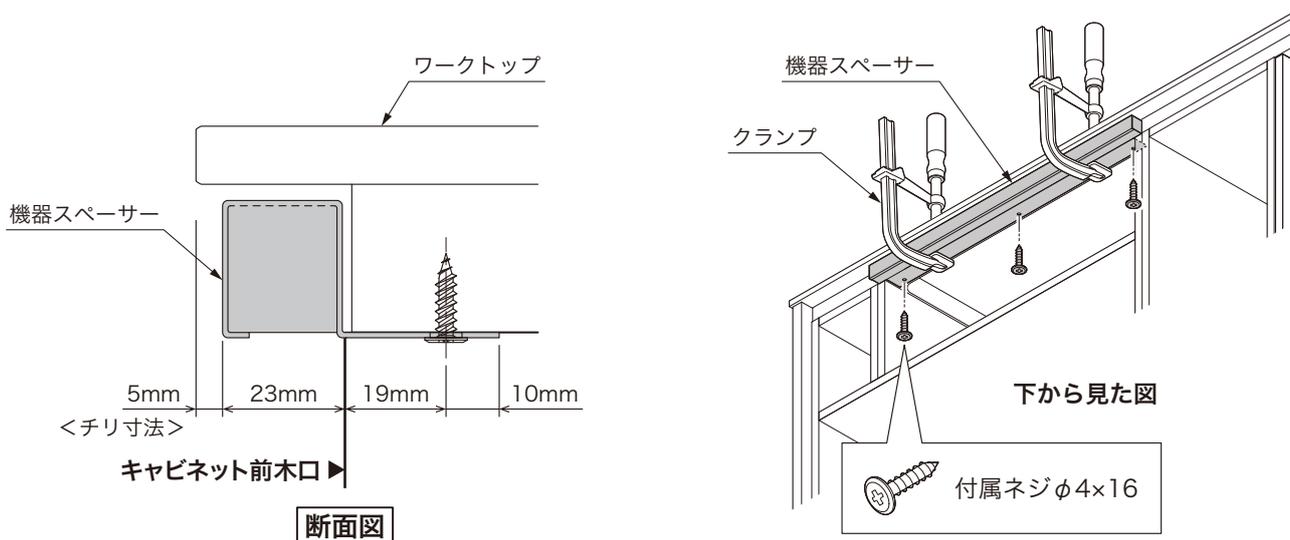

⚠ 注意

! 必ず、食器洗い機およびクックトップを設置する前に取り付ける。
先に機器を設置してしまうと、機器スペーサーの取り付けができなくなります。


隙間ふさぎプレートの取付け

ワークトップ架台部分の幅 4mm / 幅 7mmの隙間を隙間ふさぎプレートで塞いでください。

[取付対象]

- キッチン : デュエ 加熱機器側 / デュエアイランド 加熱機器側 /
 ウェスタアイランド シンク側 / I型(背面壁納まり)
 バックセット : フルセパレート

- ① 「薄型ワークトップ用隙間ふさぎプレート」の両面テープの剥離紙をはがしてください。
- ② 隙間ふさぎプレートの上下の向きを確認し、図のようにワークトップ架台とサイドパネルとの隙間を塞ぐように取り付けてください。

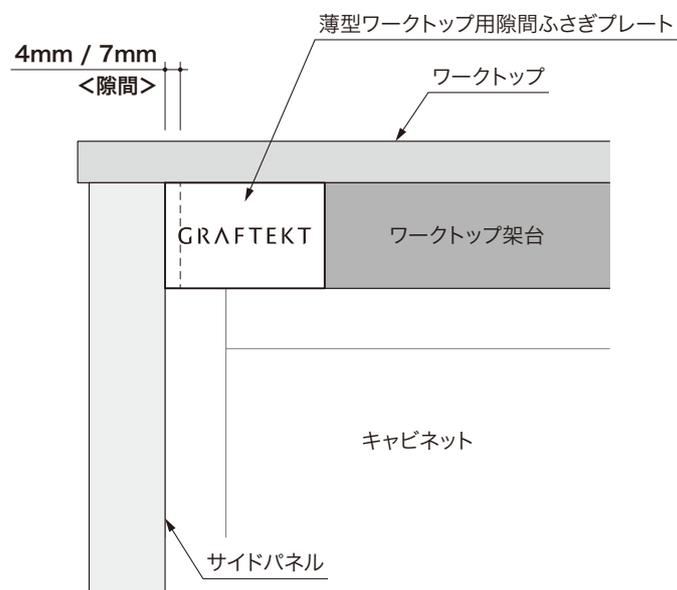

正面図