



取付・設置業者様へ

統合版

# グラフィテクト キッチン 取付説明書

本書は次のキッチンレイアウトの取付手順について記載しています。

- ・ペニンシュラ
- ・袖壁付けペニンシュラ
- ・アイランド
- ・ポポラート
- ・ポポラートアイランド

この「取付説明書」をよくお読みいただき、内容を十分にご理解いただいた上で正しく安全に組み立ててくださいますようお願い申し上げます。

ビルトイン機器等の製品に同梱されている取扱説明書は、お客様にお引渡しする大切な書類です。紛失や汚れが生じないようにして、シンクキャビネットの引出しの中に保管してください。

取付方法の動画を公開しています。  
詳しくは裏表紙をご覧ください。

# 目次

安全上のご注意 [必ずお守りください] .....	04
各部のなまえ .....	06
取付けに必要な工具 .....	12
取付け前の確認 .....	14
部材の確認 .....	14
取付用木下地の確認 .....	14
ワークトップ・巾木デザインの確認 .....	14
<b>ベースキャビネットの取付け .....</b>	<b>15</b>
キッチンパネル<オプション>の取付け .....	15
引出し・扉・棚板の取外し .....	15
樹脂製レッグの取付け .....	16
アジャスター脚の取付け .....	17
点検口フタの取外し .....	18
配管・配線用穴加工 .....	18
防水樹脂プレート <sup>®</sup> の取付け .....	19
防水ゴムの取付け .....	20
キャビネットの並び順の確認 .....	20
クックトップ側サイドパネルの取付け .....	21
キャビネットの設置・連結 .....	24
シンク側サイドパネルの取付け .....	30
A. 張り出しカウンタータイプの取付け .....	31
B. ダイニング収納タイプ / パネル（固定扉）タイプの取付け .....	35
ワークトップの取付け .....	40
機器スペーサーの取付け .....	43
パネル脚の取付け .....	45
ワークトップ（テーブル一体型）の取付け .....	46
キャビネットの固定 .....	52
排水金具の取付け .....	55
巾木の取付け .....	56
点検口フタの取付け .....	57

## レイアウト別作業マップ

- ：必要な作業
- △：オプションまたは  
セレクト内容による
- ：ダイニング側のタイプにより、  
AまたはBの作業
- －：作業無し

	袖壁 付け ペニン シユラ	アイ ラ ン ド	ポ ポ ラ ー ト	ポ ポ ラ ー ト アイ ラ ン ド
--	------------------------	-------------------	-----------------------	--

△	△	△	△	△
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
△	△	△	△	△
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
△	△	△	△	△
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
□	□	□	□	□
□	□	□	□	□
●	●	●	－	－
△	△	△	－	－
－	－	－	●	●
－	－	－	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●

## レイアウト別作業マップ

- ：必要な作業
- △：オプションまたは  
セレクト内容による
- ：ダイニング側のタイプにより、  
AまたはBの作業
- －：作業無し

	袖壁 付け ペニ ンシ ュラ	アイ ラン ド	ポ ポラ ート	ポ ポラ ート アイ ラン ド
--	----------------------------	---------------	---------------	--------------------------------

●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●

各種キャップ・カバーの取付け…………… 58

把手の取付け…………… 60

引出し・扉・棚板の取付け…………… 60

**機器の取付け…………… 61**

**清掃 / シーリング / 養生 …… 63**

清掃…………… 63

シーリング…………… 63

養生…………… 63

**引出しの取外し・取付け・調整方法 …… 64**

引出し…………… 64

小引出し…………… 68

スライド式スパイスラック…………… 70

**扉・棚板の取外し・取付け・調整方法 …… 73**

固定扉…………… 73

開き扉…………… 74

棚板…………… 79

**部品一覧表…………… 80**

**化粧キャップの推奨カラー…………… 82**

別表 1…………… 82

別表 2…………… 82

## 安全上のご注意 [必ずお守りください]

表示内容を見逃して誤った取り扱いをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



**警告**

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



**注意**

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

### **警告**



分解・改造はしない。



キャビネットやワークトップの上に乗ったり、重量物を載せたりしない。



PPバンドを持って運搬しない。

バンドが切れたとき、商品が落下して、ケガの原因となります。



水道・ガス・電気工事は関連する法令・規定に従い、必ず「有資格者」が行う。

誤った接続や固定方法で行うと、火災や感電・ガス漏れ・水漏れの原因となります。



指定位置（下地図参照）に取付用木下地が取り付けられていることを確認する。

木下地がしっかりと取り付けられていないと、キャビネットが落下して、ケガの原因となります。



必ず、商品に同梱している専用の取付部品・指定のネジ類を使用する。



作業中に金属製品の切断面に手をかけるときは、保護手袋を着用する。



運搬の際は2人以上でしっかりと持ち上げる。



設置仕上げに使われる接着剤や溶剤・洗剤・その他薬品類については、それぞれに記載されている注意表示に従い、正しく使用する。

人体に影響が出たり、使用部材の損傷や劣化の原因となります。



## 注意

- !** 取付完了後は扉や引出しの傾き・がたつき・ヒンジのゆるみがないことを確認する。

使用中に扉や引出しが落下して、ケガの原因となります。
- !** 棚板を取り付けるときは、棚受けを穴にしっかり差し込み、棚板が確実に固定されたことを確認する。

棚受けの差込みが不十分だと、棚板が落下してケガの原因となります。
- !** ビルトイン機器（水栓金具・食器洗い機・レンジフード・クックトップ・その他の機器）については、それぞれに付属の説明書やラベル表示の内容を守って、正しく取付けを行う。


誤った取付けを行うと思わぬ事故や故障の原因となります。
- !** 排水金具の接続は各部品を確実に締め付ける。

接続部から水漏れすると、不快なおいやカビの発生・腐食の原因となります。

# 各部のなまえ


## ペニンシュラ

### ■ キッチン側

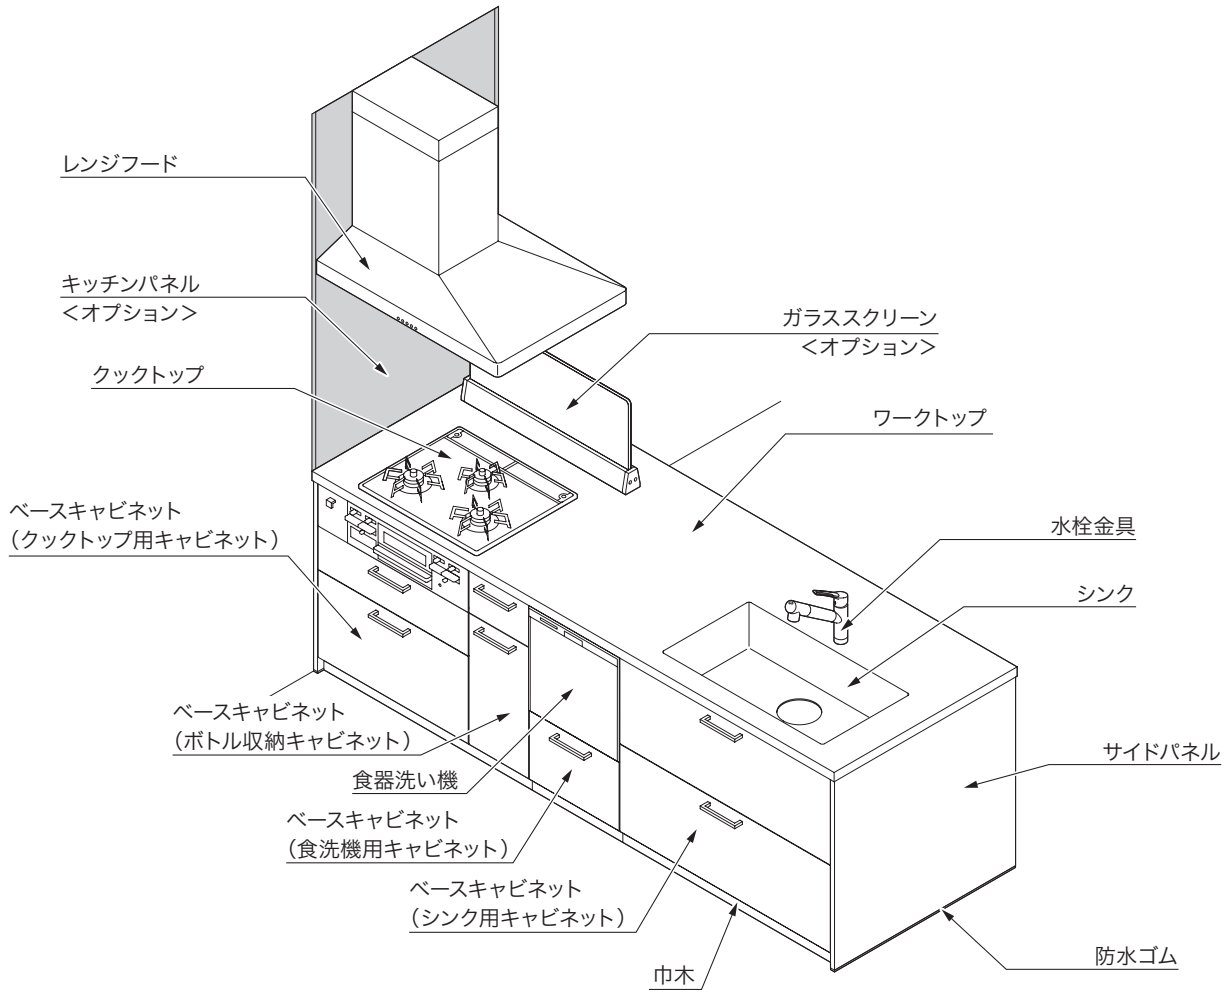


### ■ ダイニング側


#### ● 張り出しカウンタータイプ

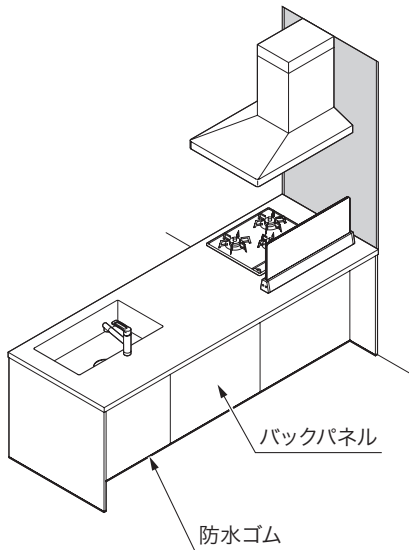

#### ● パネル(固定扉)タイプ

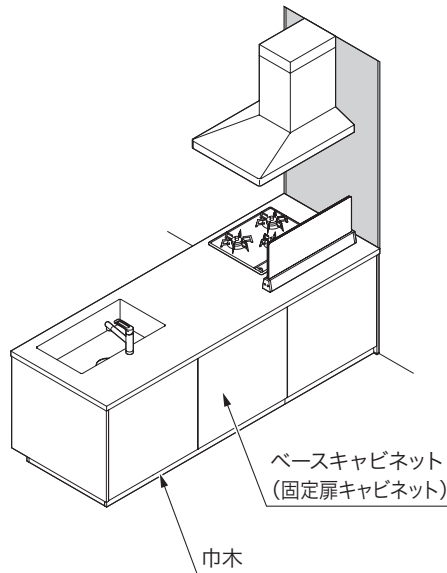


#### ● ダイニング収納タイプ

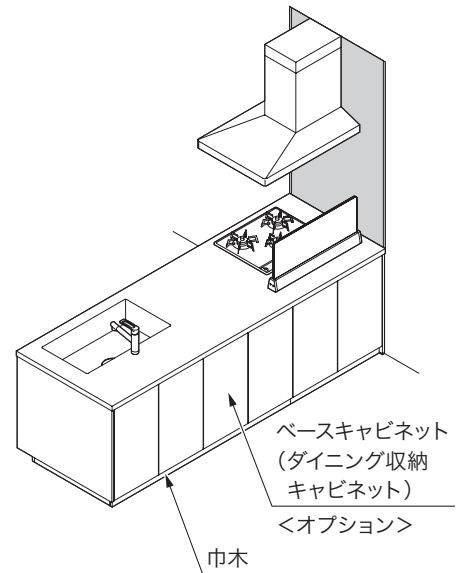


## 袖壁付けペニンシュラ

### ■ キッチン側

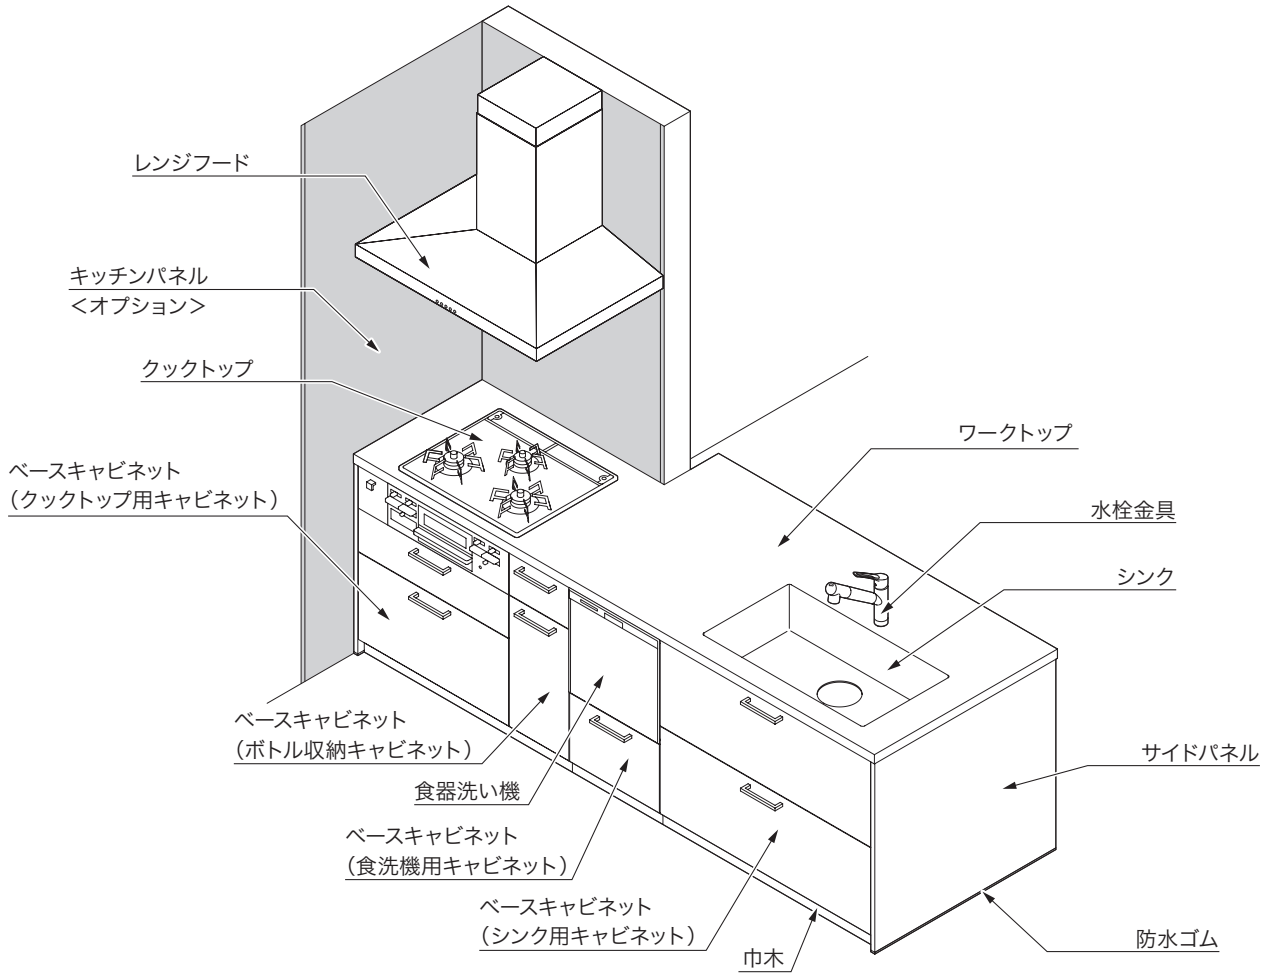


### ■ ダイニング側


#### ● 張り出しカウンタータイプ

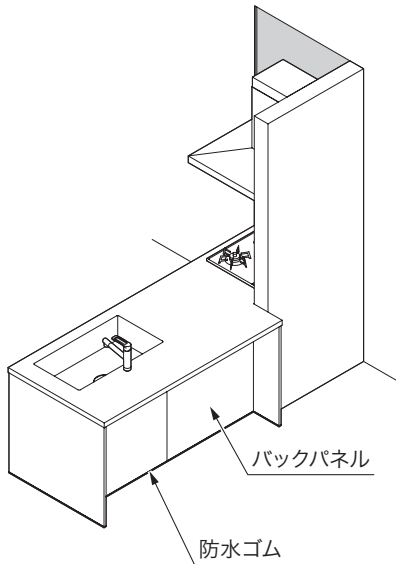

#### ● パネル(固定扉)タイプ

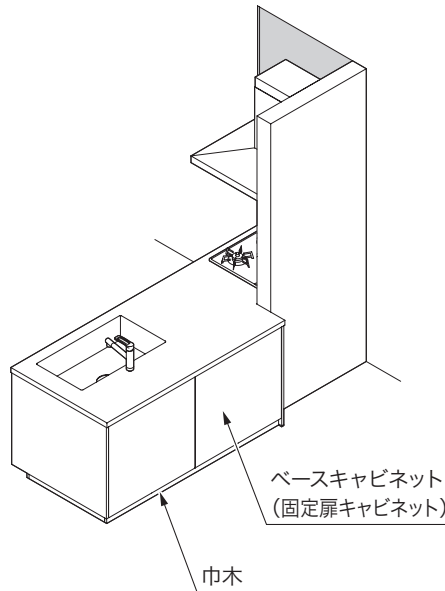


#### ● ダイニング収納タイプ

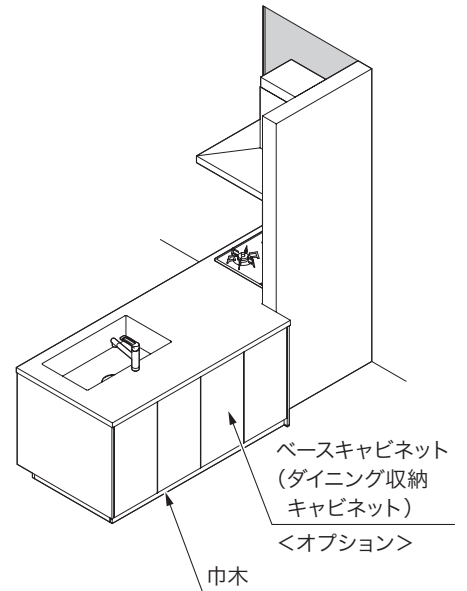

# 各部のなまえ


## アイランド

### ■ キッチン側

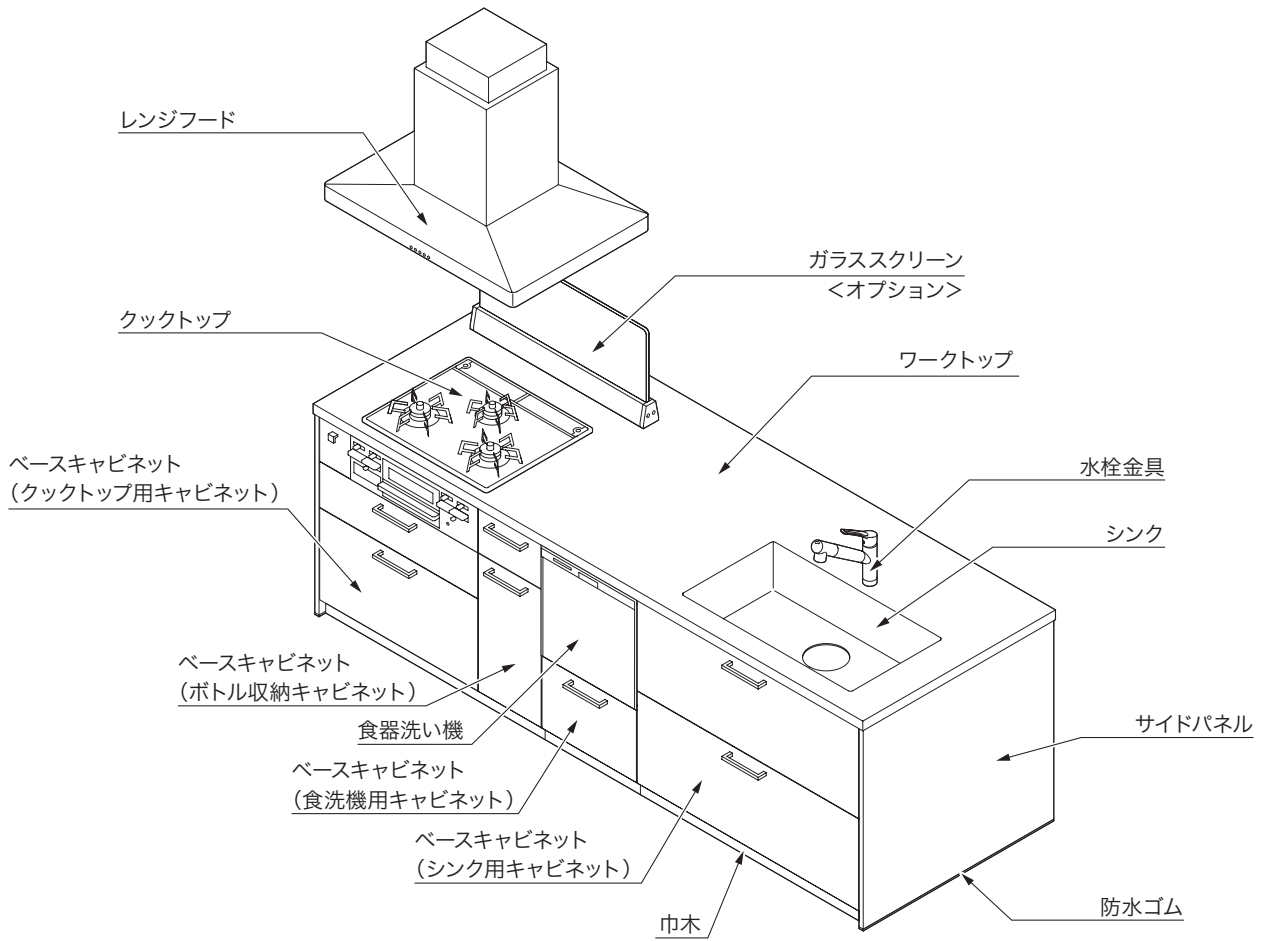


### ■ ダイニング側


#### ● 張り出しカウンタータイプ

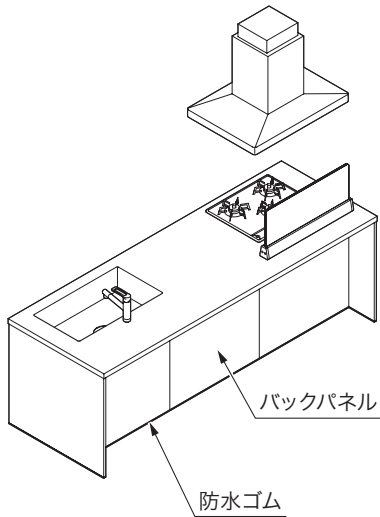

#### ● パネル(固定扉)タイプ

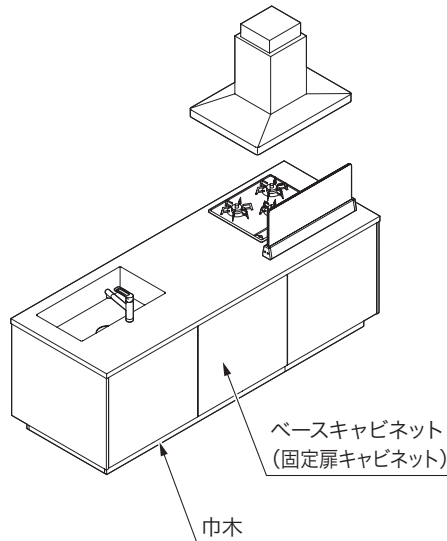


#### ● ダイニング収納タイプ

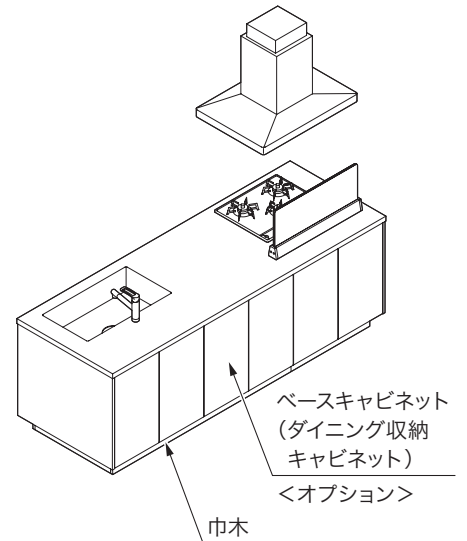

# 各部のなまえ


## ポポラート

### ■ キッチン側

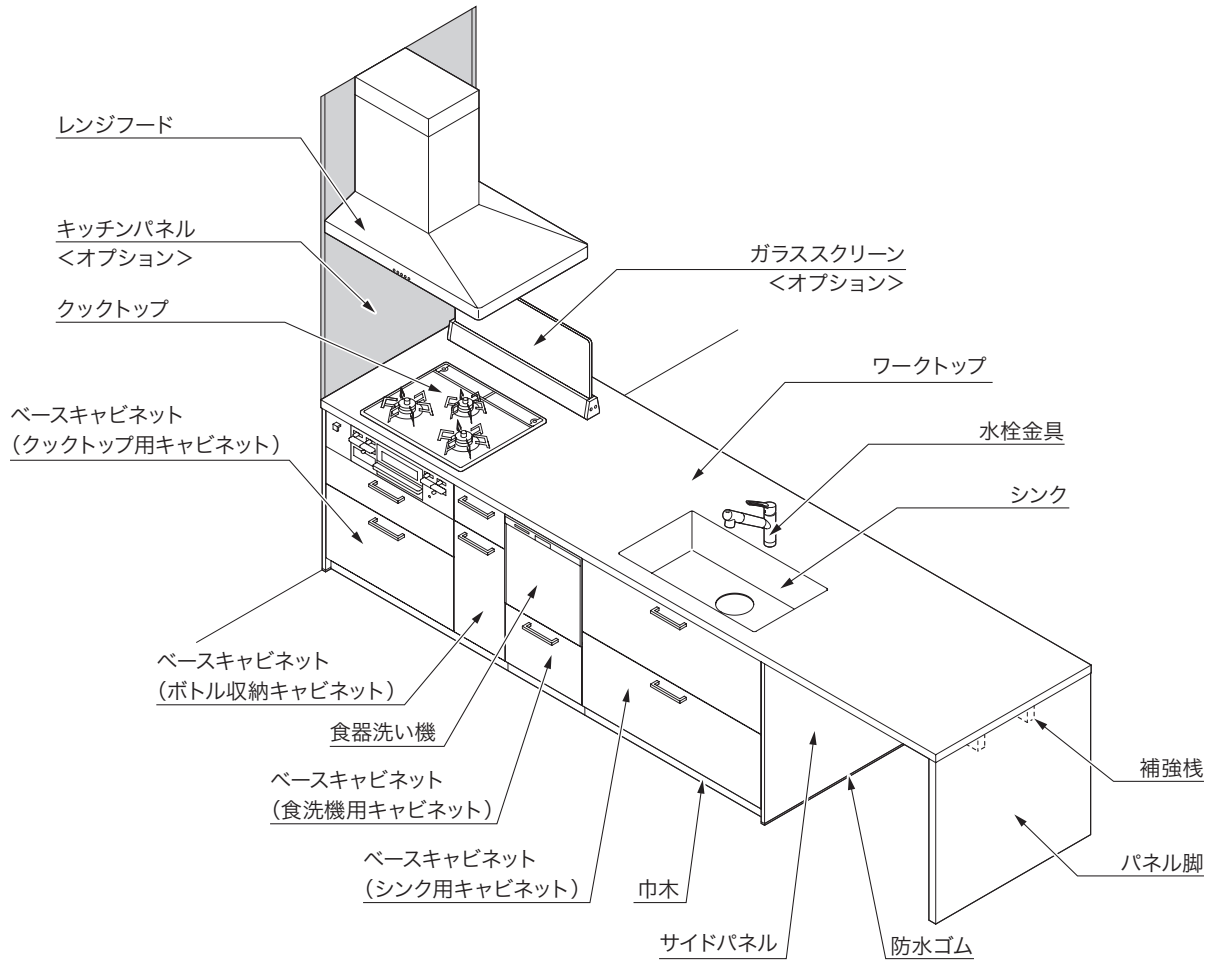


### ■ ダイニング側


#### ● 張り出しカウンタータイプ

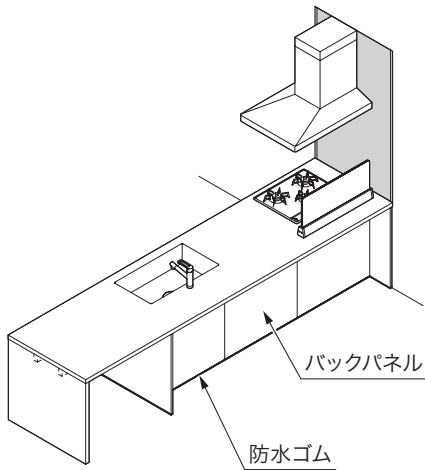

#### ● パネル(固定扉)タイプ

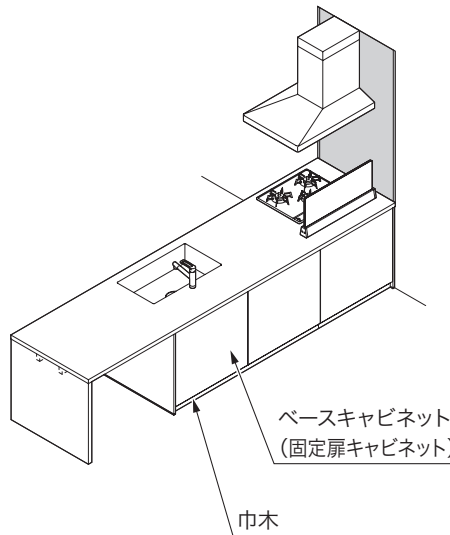


#### ● ダイニング収納タイプ

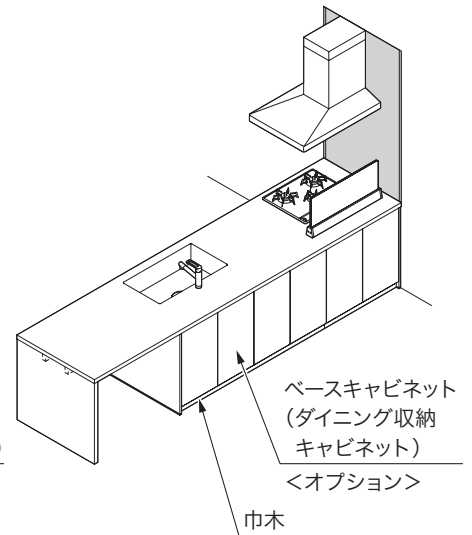


## ポポラートアイランド

### ■ キッチン側

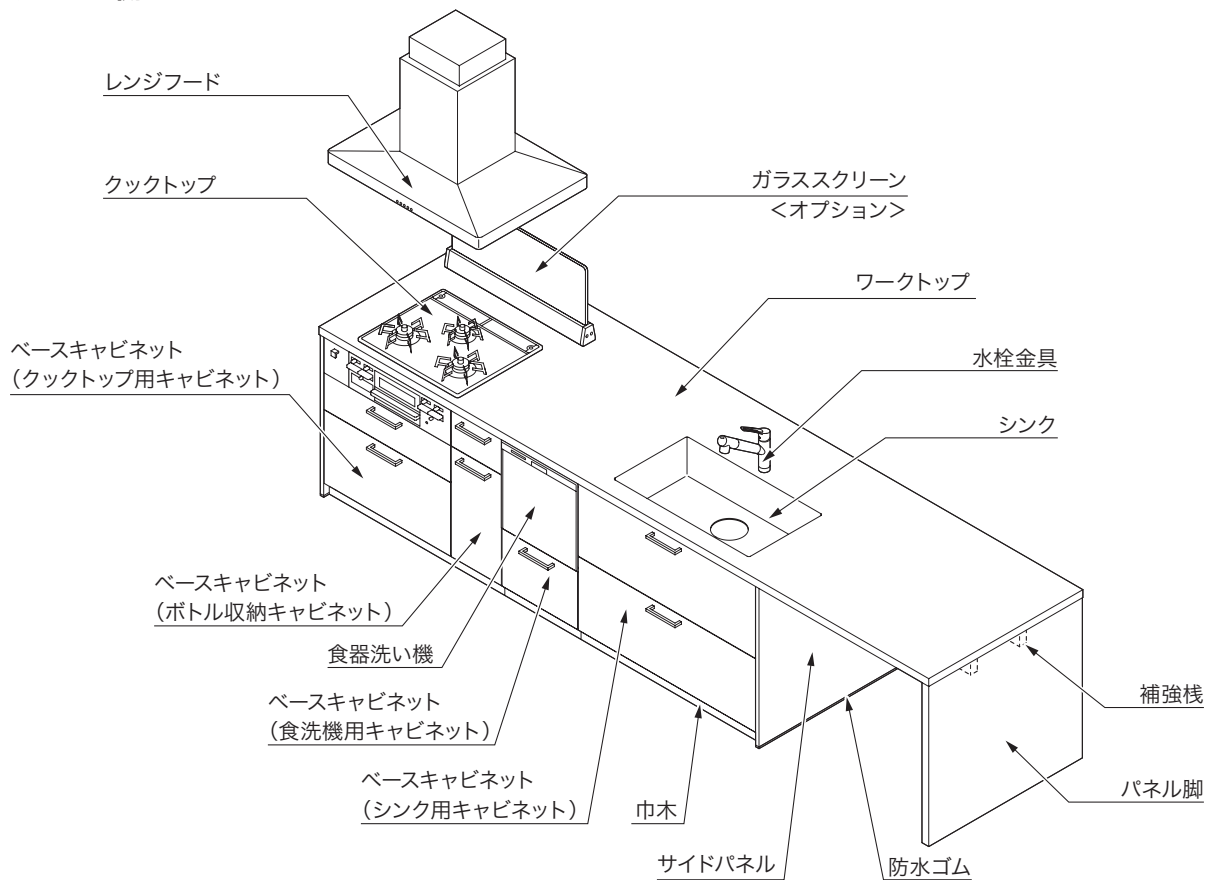


### ■ ダイニング側


#### ● 張り出しカウンタータイプ

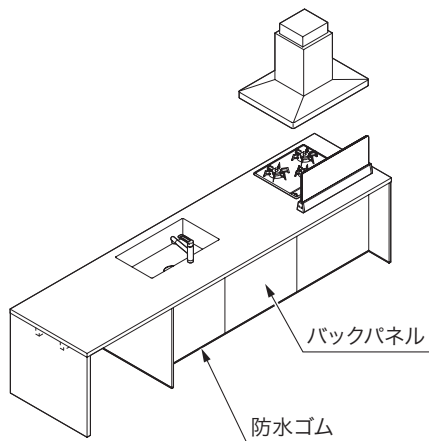

#### ● パネル(固定扉)タイプ

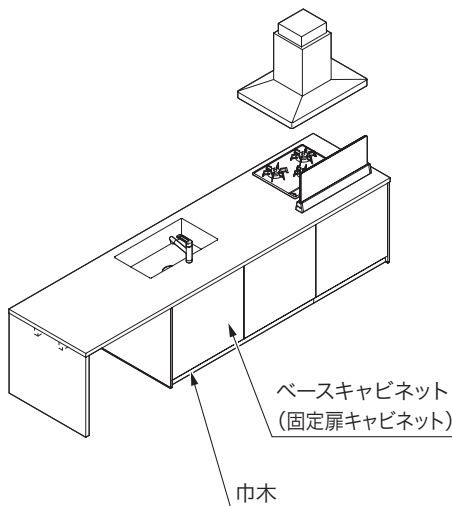

#### ● ダイニング収納タイプ

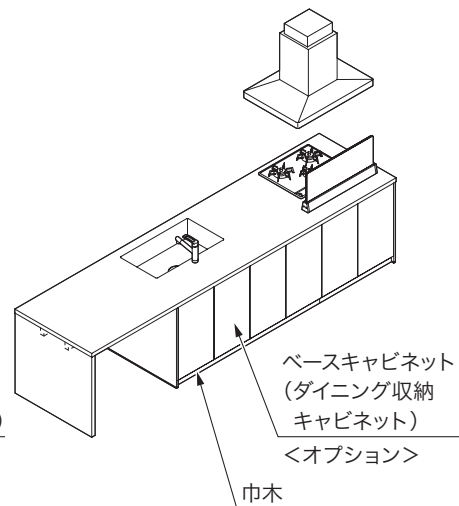



# MEMO

---

A large, rounded rectangular area with a thin black border, containing 25 horizontal dashed lines for writing. The lines are evenly spaced and extend across the width of the area.



# 取付けに必要な工具

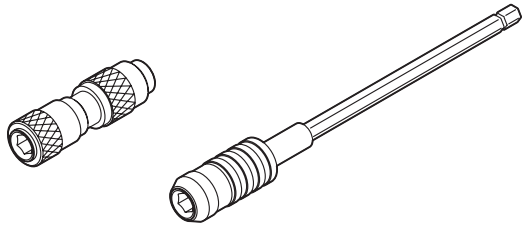名称	主用途
<b>【工具】</b>	
スケール (コンベックス)、曲尺	現場採寸、直角確認
レーザー墨出し器、墨つぼ、筆記具	墨出し、レベル確認
目盛りつきスコヤ	キャビネットレベル確認
下げ振り保持器	垂直確認
電動丸ノコ、ジグソー、サンドペーパー	キッチンパネルカット
インパクトドライバー、電動ドライバードリル	
ロングビット (250mm以上)	キャビネット連結、ワークトップ取付け
ビットジョイント またはエクステンションホルダー (200mm以上)	小引出し部分からの下穴加工
	
ホールソー (φ25、φ40、φ55)	配管・配線用穴加工
ドリル刃 (φ2.5、φ3、φ3.5)	連結ネジ等の下穴加工
手回しドライバー (プラス、マイナス) ※マイナスドライバーは軸長150mm以上、ヘッド最大幅10mm以下	樹脂製レッグ調整、扉調整
プラスチックハンマーまたはゴムハンマー	樹脂製レッグ取付け
F型クランプ (保護カバー付き) ※最大口開100mm×深さ80mm以上	キャビネット連結
	
コーキングガン	シーリング
ヘラ	シーリング、固定扉の開き
カッターナイフ、はさみ	防水ゴムカット
排水金具締付工具	排水金具取付け
	
油性マーカー	排水金具マーキング





取付けに必要な工具



## 取付けに必要な工具

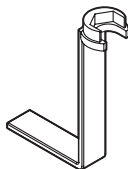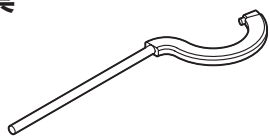名称	主用途
<b>【工具】</b>	
スパナ	水栓金具取付け
六角レンチL型 4mm	
立ちレンチ (対辺24mm、対辺38mm)	
	
水栓固定工具	
	
<b>【副資材・その他】</b>	
シリコンシーリング剤	シーリング (ワークトップと壁面の接合部)
シリコン系接着剤	レッグ押さえ取付け
マスキングテープ	墨出し、シーリング

※ 下記の付属工具・取付治具は必要な場合(主用途欄参照)に取付部品セットに同梱されます。

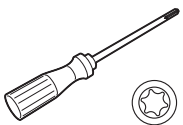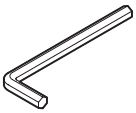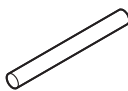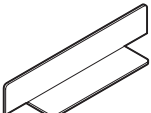名称	主用途
<b>【付属工具】</b>	
トルクドライバー (T20)	引出し調整、ボッシュ食器洗い機取付け
	
六角レンチL型 4mm	テーブルアジャスター調整
	
<b>【取付治具】</b>	
台輪アダプター打ち込み治具	台輪アダプター取付け (ダイニング側キャビネットへの取付けに使用)
	
サイドパネル位置出し治具	サイドパネル位置出し (薄型ワークトップの場合に使用)
	

# 取付け前の確認

## 部材の確認

荷受け時に配送業者立会いのもと、外観および数量の確認を行ってください。  
開梱した部材にキズ・破損がないか確認してください。

## 取付用木下地の確認




下地位置図で指定された位置に取付用木下地が入っているか確認してください。

### 警告

❗ 取付用木下地（厚さ30mm×幅90mm、または、合板12t以上）が、  
下地位置図で指定された位置に入っているか確認する。

## ワークトップ・巾木デザインの確認

ワークトップ・巾木のデザインによって、部材の取り付け方が異なります。  
各部のデザインが下記のどちらになるか図面で確認してください。

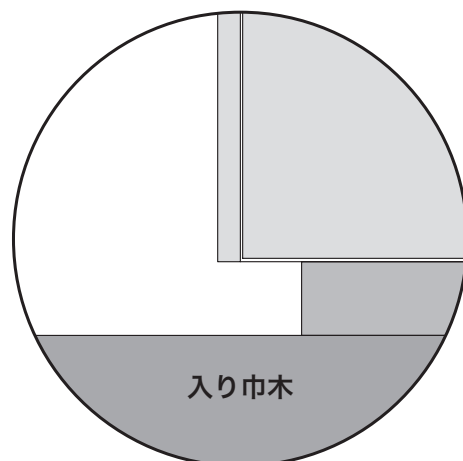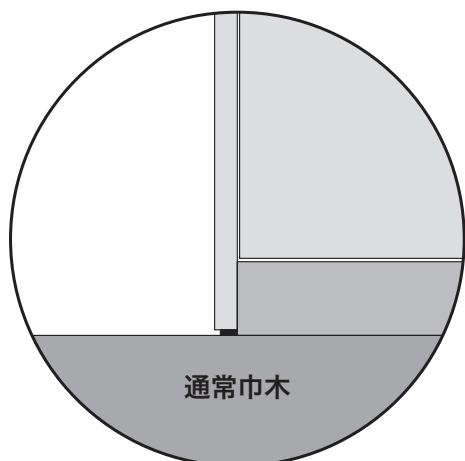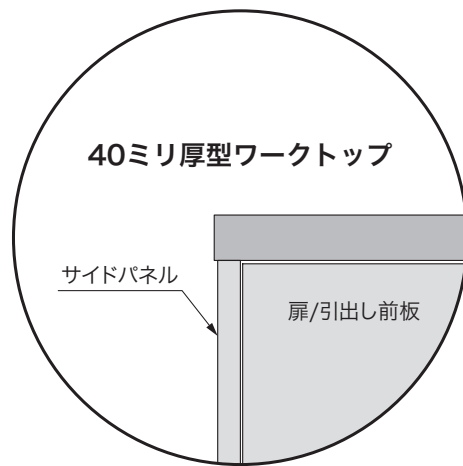


## キッチンパネル<オプション>の取付け

キッチンパネルに付属の「取付・設置説明書」をご覧ください、正しく取り付けてください。


## 引出し・扉・棚板の取外し

引出し・扉・棚板を取り外して、図のようにダンボールで養生・保管してください。

### ●引出し

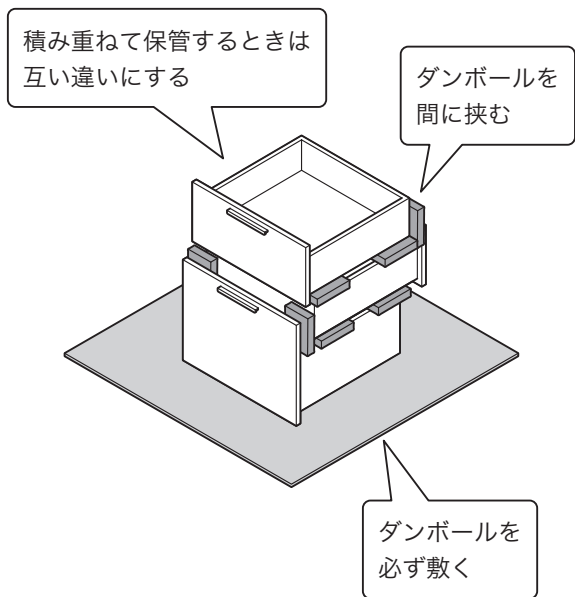

### ●扉・棚板

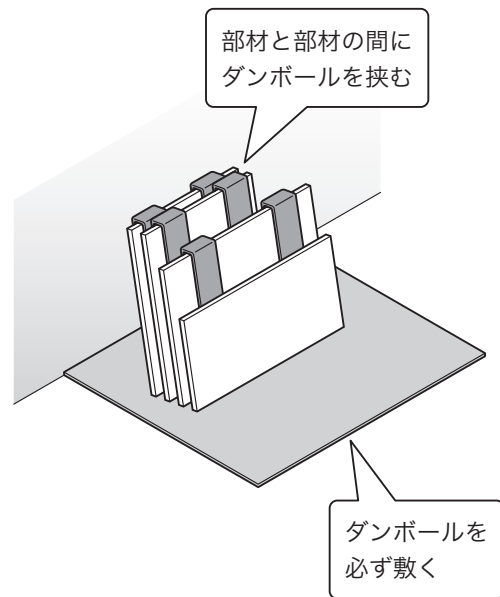

## ⚠注意

- ❗ 引出しや扉を取り外す前に、作業手順・方法を確認する。  
引出しを外す際は、必ず引出し底面のロックを解除してください。  
ロックを解除しないで無理に外そうとすると破損・故障の原因となります。

引出しの取外し・取付け・調整方法

👉 P. 64 参照

**引出し** **小引出し** **スライド式スパイスラック**


扉・棚板の取外し・取付け・調整方法

👉 P. 73 参照


**固定扉** **開き扉** **棚板**

## 樹脂製レッグの取付け

- ① キャビネット底面の台輪アダプターに樹脂製レッグを合わせて差し込んでください。
- ② プラスチックハンマーやゴムハンマーで叩き入れ、奥までしっかりと入っているか確認してください。

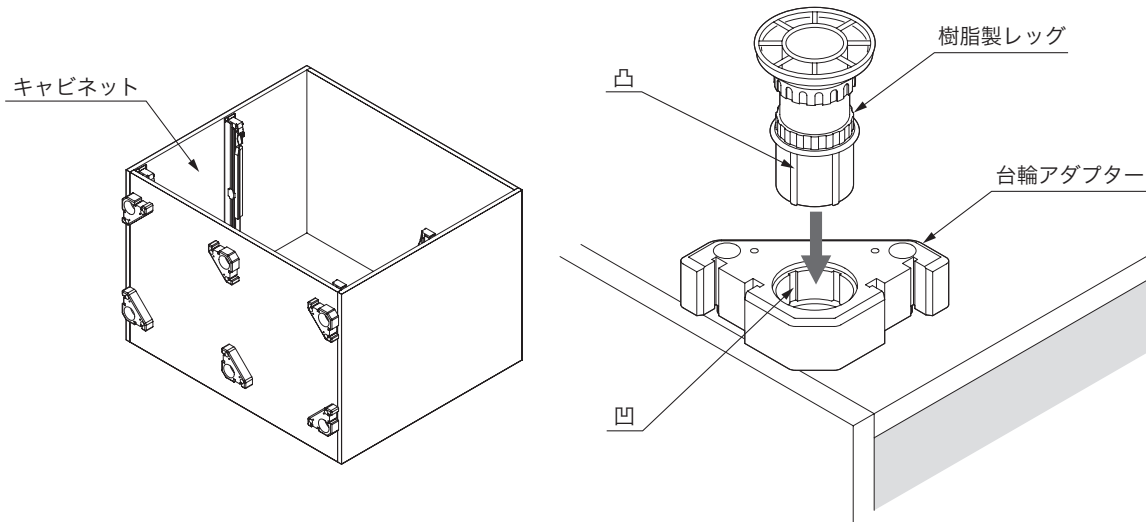


- ③ 樹脂製レッグの高さが図面の巾木高さになっているかを確認し、高さが異なっている場合は調整してください。

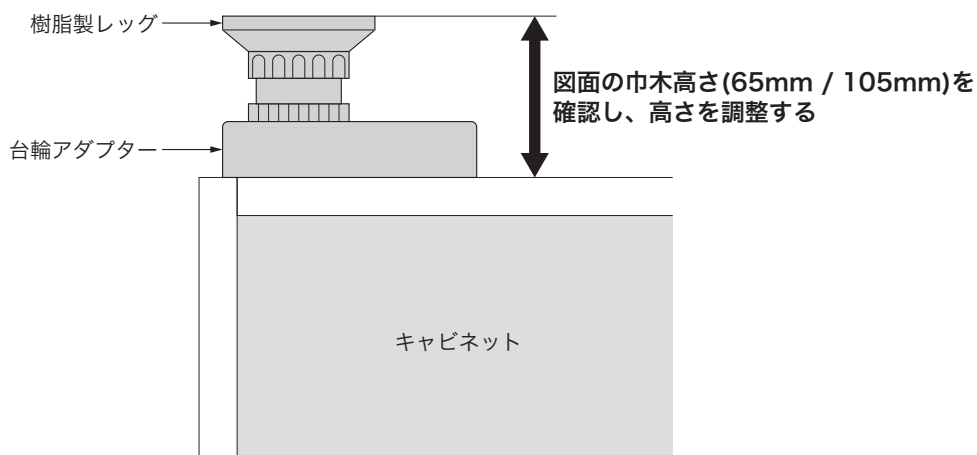

### 樹脂製レッグの高さ調整方法(底面から見た場合)

高さを上げたい場合  
・・・反時計回りに回す

高さを下げたい場合  
・・・時計回りに回す

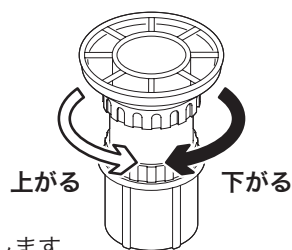


※1回転につき約3mm上下します。

調整高さ	レッグ回転数
1mm	1/3 回転
2mm	2/3 回転
3mm	1 回転
5mm	1 2/3 回転

## アジャスター脚の取付け



※食洗機用キャビネットのみ

- ① 食洗機用キャビネット底面のアジャスターベースにアジャスター脚を取り付けてください。

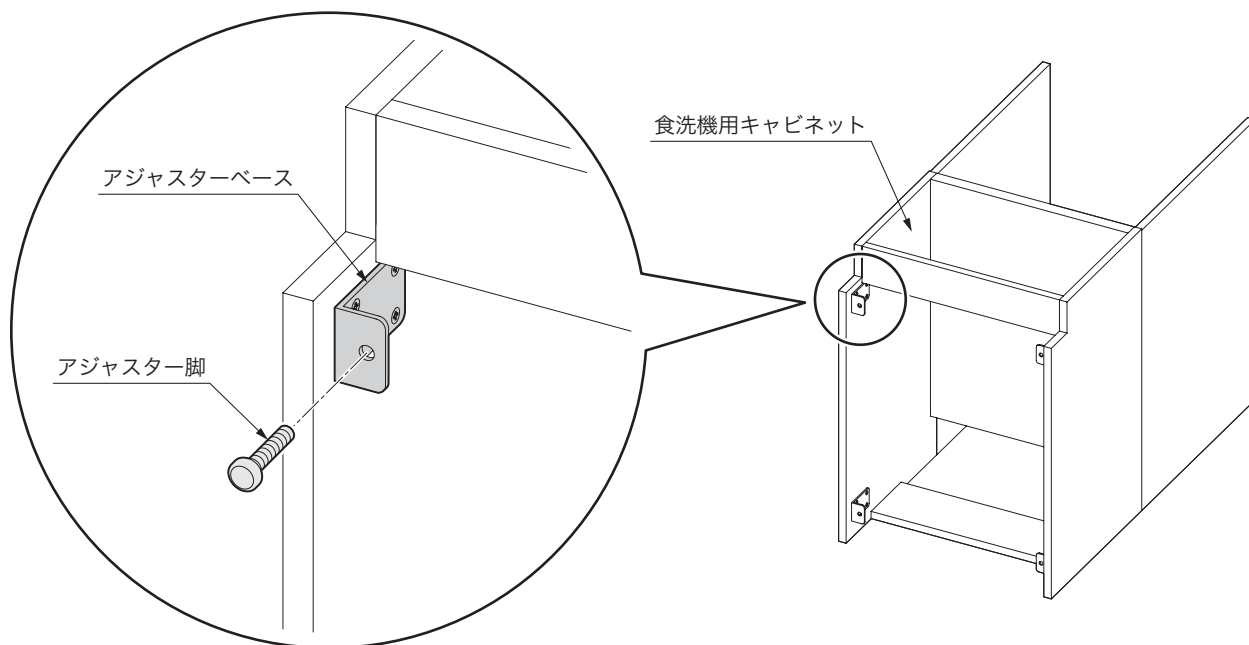

- ② アジャスター脚の高さを調整して、キャビネットの側板下面から2mm突き出した位置に合わせてください。  
2mm突き出した状態で図面の巾木高さ(65mm / 105mm)になります。


### ● 食器洗い機が「パナソニック製」の場合

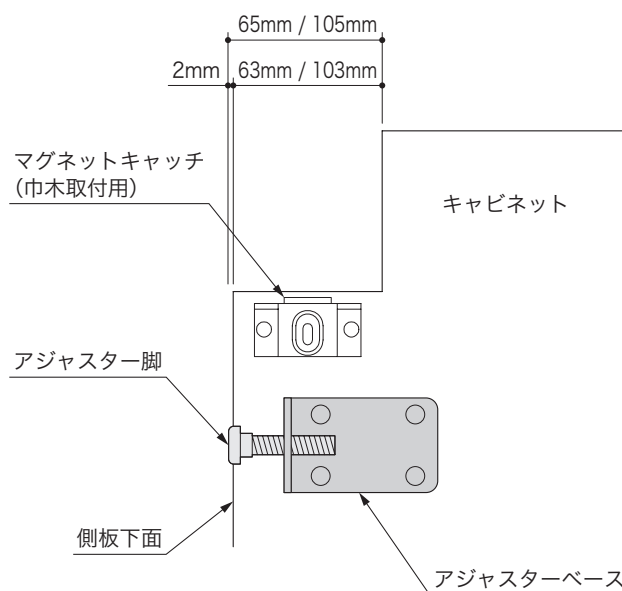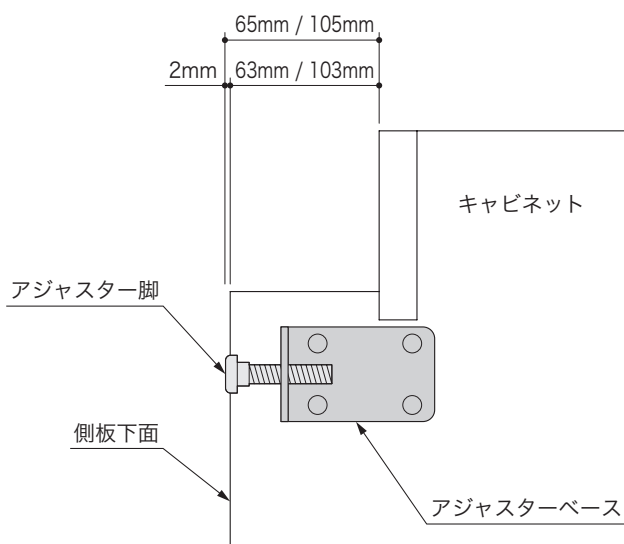

**点検口フタの取外し**

あらかじめ点検口フタを取り外しておいてください。

外した取付ネジは、再度点検口フタを取り付ける際に使用しますので、なくさないよう保管してください。

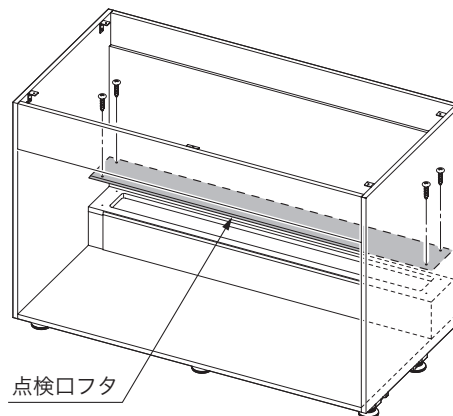**配管・配線用穴加工**

設備図を確認の上、キャビネットの点検口フタに配管・配線加工を行ってください。

## ● シンク用キャビネット

<給排水管>

開口位置 : 現物の配管位置に合わせて開口

穴径 排水管 :  $\phi 55$

給水管 / 給湯管 :  $\phi 40$

<電源コード>

開口位置 : コンセントの真下(設備図でコンセント位置を確認)

穴径 :  $\phi 25$

## ● クックトップ用キャビネット

<ガス管>

開口位置 : 現物の配管位置に合わせて開口

穴径 :  $\phi 25$

<電源コード>

開口位置 : コンセントの真下(設備図でコンセント位置を確認)

穴径 :  $\phi 25$



### 防水樹脂プレートの取付け

※シンク用キャビネットが下部オープンスペースの場合のみ



キャビネットの床に接する面に防水樹脂プレートを取り付けます。

- ① 防水樹脂プレートの両面テープの剥離紙をはがして、左右の側板の床側木口面に貼ってください。
- ② 同様に防水樹脂プレートを背板・下部貫板の床側木口面に貼ってください。  
このとき、背板・下部貫板に対して、左右の隙間が均等になるように調整してください。(下図参照)
- ③ 防水樹脂プレートの貫通穴から下穴(φ2.5)を開けてください。
- ④ 付属のネジで防水樹脂プレートをネジ留めしてください。

#### 防水樹脂プレート納まり

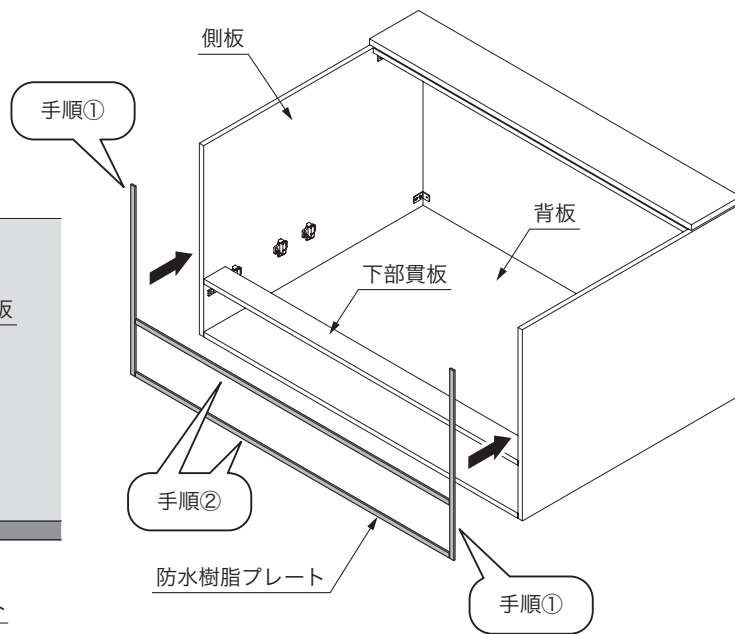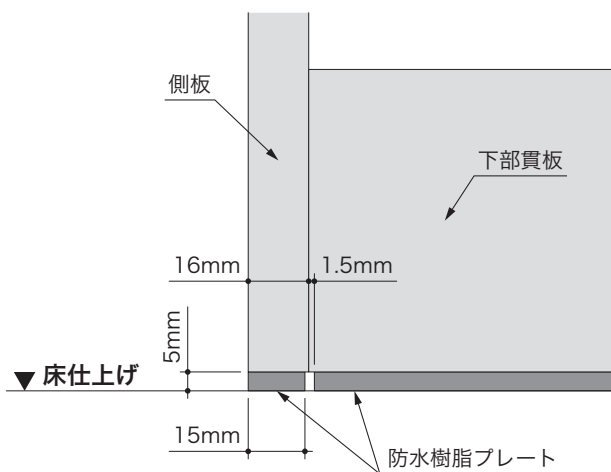

キャビネット下部 正面図

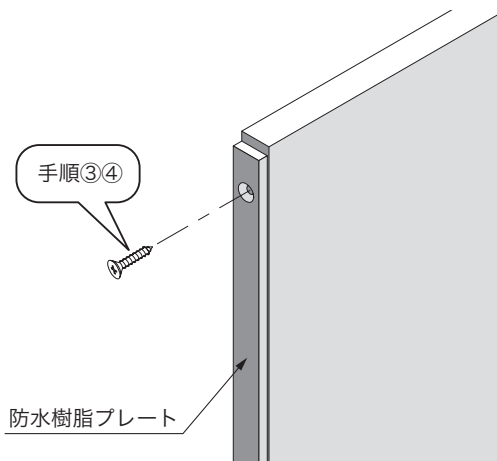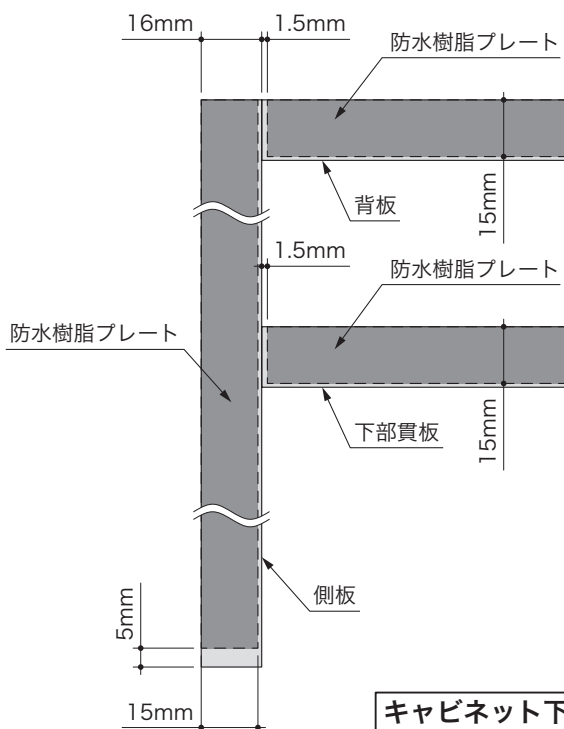


キャビネット下部 平断面図


## 防水ゴムの取付け

サイドパネル・バックパネルに防水ゴムを取り付けます。  
※ 床面から浮かせるサイドパネルには取付け不要です。


- ① パネルの寸法に合わせて防水ゴムをカットしてください。
- ② パネルの床側木口面に防水ゴムを取り付けてください。

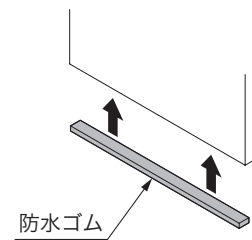

### 防水ゴム納まり

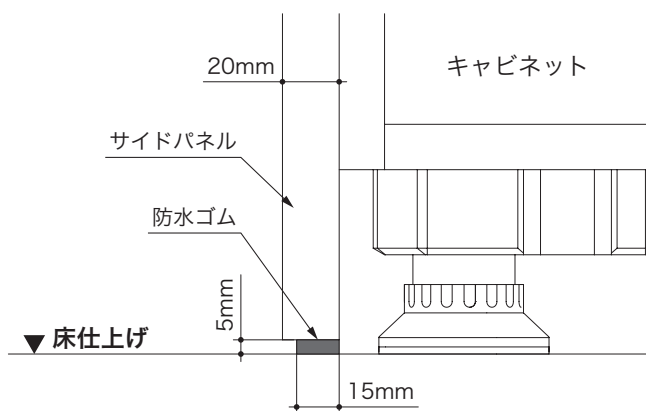

※防水ゴムはパネル木口面のキャビネット側に合わせて貼る

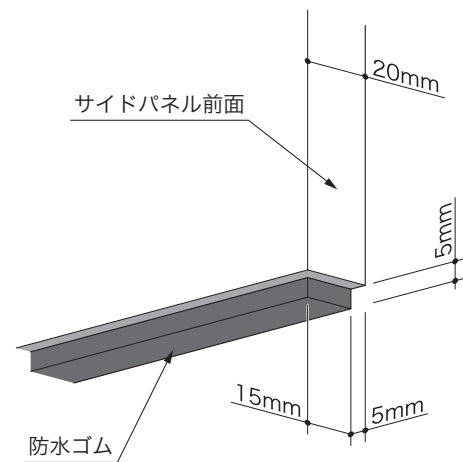

下から見た図

## キャビネットの並び順の確認

キャビネット背面の製品ラベルに記載されている部材番号と図面の番号を照らし合わせて、キャビネットの並び順を確認してください。

### ⚠ 注意

❗ **必ず、キャビネットの並び順を確認する。**

同じサイズのキャビネットでも、配置位置によって取付け用ガイド穴の数・位置が異なるため、誤った並び順で取付けを行うと思わぬ事故の原因となります。




## クックトップ側サイドパネルの取付け

※ シンク側のサイドパネルは、キャビネット連結後に取り付けます。  P. 30 参照


- ① ワークトップおよび巾木のデザインによってサイドパネルの納まりが変わりますので、キャビネットからパネルを突き出す寸法を確認してください。(下図参照)

### サイドパネル上部納まり

#### ● 11ミリ薄型ワークトップの場合

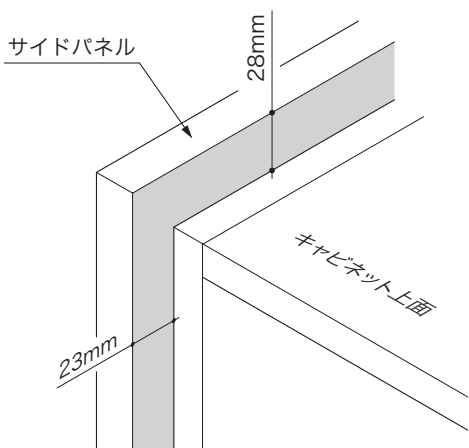


#### ● 40ミリ厚型ワークトップの場合

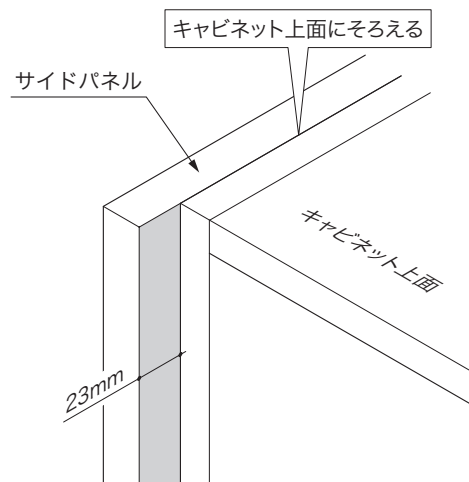


### サイドパネル下部納まり

#### ● 通常巾木の場合

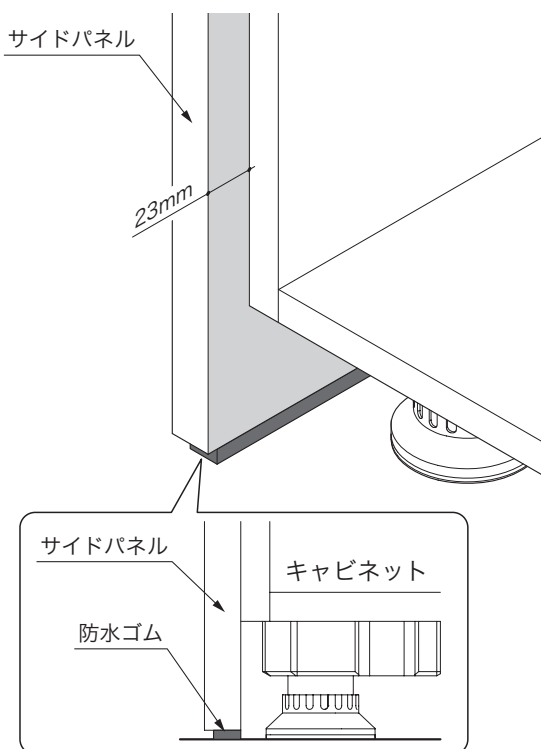

#### ● 入り巾木の場合

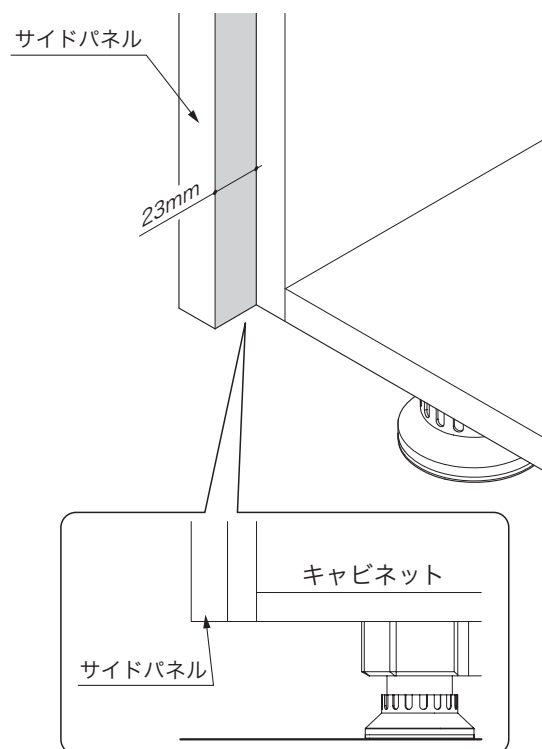


# ベースキャビネットの取付け 共通

注) 下記の場合、オニメナットが付いたサイドパネルを使用します。


クックトップ側にオニメナットが付いたサイドパネルを使用しないよう、パネルの両面を確認してください。

- ポポラート / ポポラートアイランドのシンク側
- キッチン連結型ダイニングテーブルの連結箇所

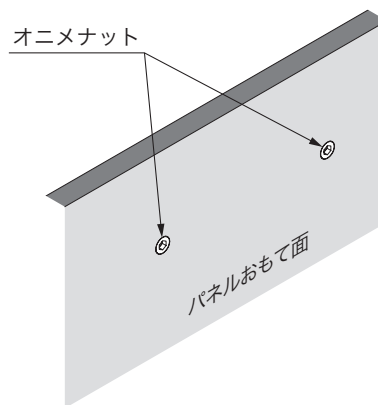

② サイドパネルを取付位置に合わせて、クランプで仮固定してください。

※ 11ミリ薄型ワークトップの場合、パネル上部の位置出しは「サイドパネル位置出し治具」を下図のように当てて行くとキャビネットの上面から28mmの位置が出せます。

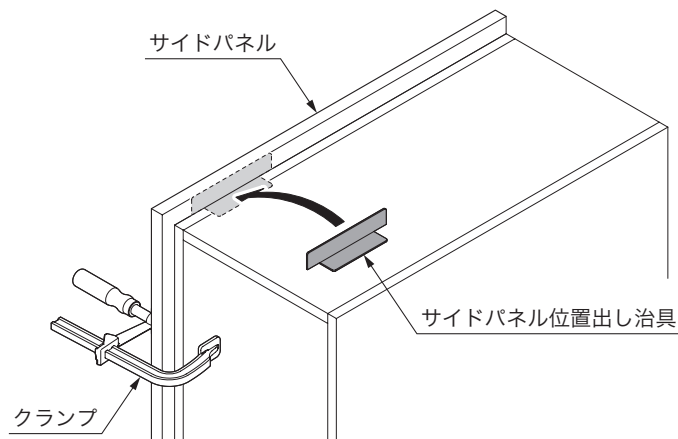


### ここがポイント!


背面にダイニング側のキャビネットを設置する場合は、サイドパネルの手前側・奥側の突き出し寸法が均等になるように調整してください。

③ キャビネット側板のガイド穴から下穴を開けてください。

④ 連結ネジφ4.5×28(シルバー)でサイドパネルを取り付けてください。

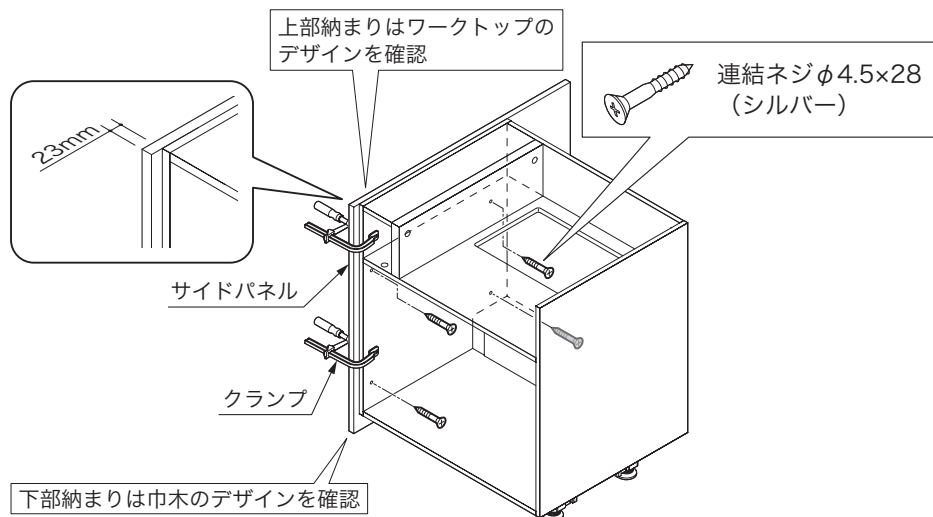


## ● スパイス収納キャビネットの場合

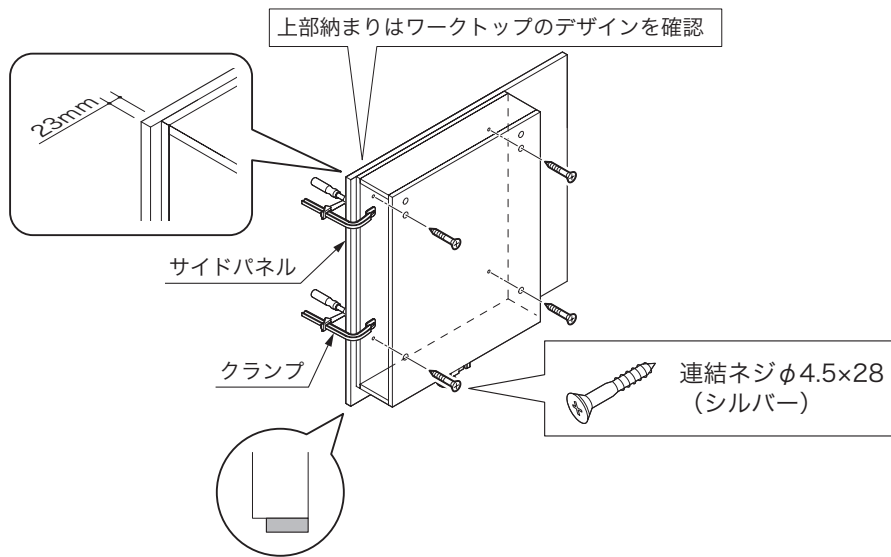

※ 下記の場合は、サイドパネルの奥行サイズが異なります。

- ペニンシュラ(張り出しカウンタータイプを除く)
- 袖壁付けペニンシュラ
- ポポラート(張り出しカウンタータイプを除く)

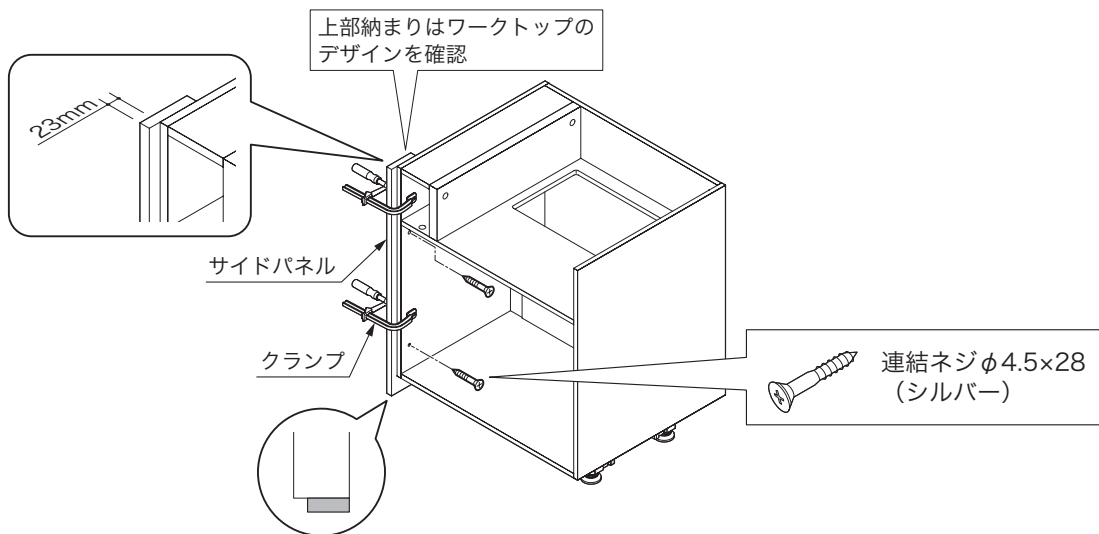


## キャビネットの設置・連結

## ① キャビネットの仮置き

キャビネット全てを設置場所へ仮置きしてください。


## ② 基準となるキャビネットの確認

- (1) レーザー墨出し器をセットし、キャビネット上面+50mm程度の高さに水平ラインを照射してください。
- (2) 仮置きした全てのキャビネットの四隅にて、スケールをキャビネットに沿わせて床に当て、床からレーザーラインの高さを確認してください。
- (3) 計測結果から、床が最も高い位置にあるキャビネットを基準となるキャビネットと設定してください。

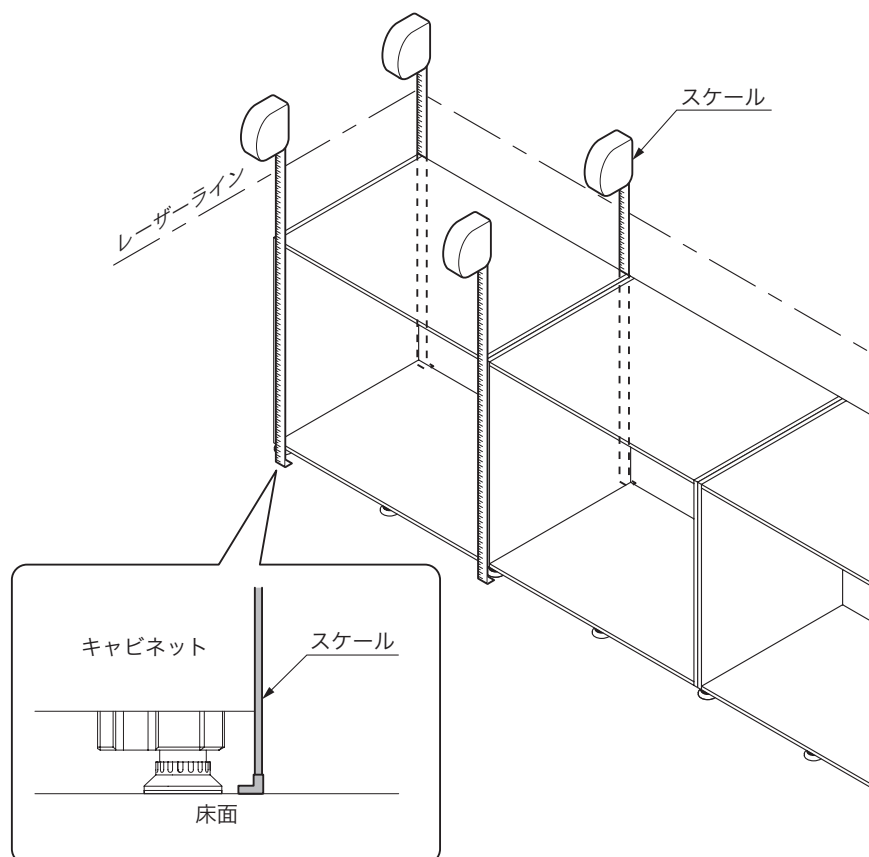

## ③ 基準となるキャビネットの水平調整


- (1) 基準となるキャビネット四隅に目盛り付きスコヤを置いて、キャビネット上面からレーザーラインまでの高さを確認してください。四隅のうち、最も高い計測点を基準点としてください。
- (2) 下記の順に樹脂製レッグの高さを上げ、前後左右水平になるように調整してください。
  - ① 基準点: 最も高い計測点にあるレッグ (調整不要)
  - ② 基準点から最も近い位置にあるレッグ
  - ③ 基準点の対角に位置するレッグ
  - ④ 最後に残ったレッグ
- (3) 四隅すべての位置でキャビネット上面からレーザーラインまでの高さが同じであることを確認してください。
- (4) 樹脂製レッグが5ヶ所以上あるキャビネットの場合は、四隅のレッグで水平調整を行った後、キャビネット中央のレッグを床面まで下げてください。

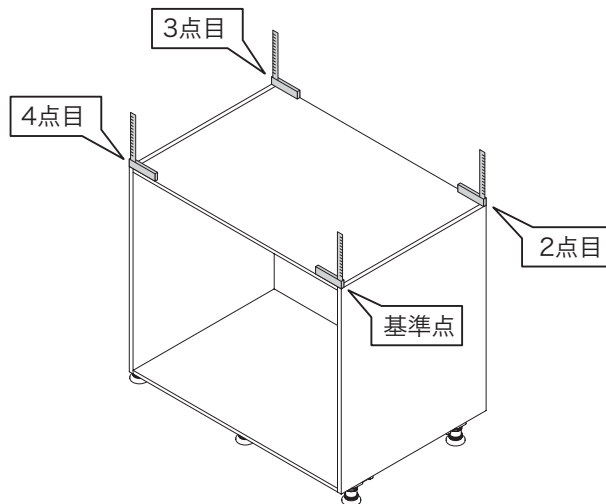

### 樹脂製レッグの高さ調整方法

高さを上げたい場合  
・・・時計回りに回す

高さを下げたい場合  
・・・反時計回りに回す

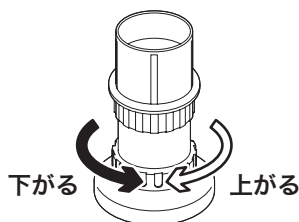


調整高さ	レッグ回転数
1mm	1/3 回転
2mm	2/3 回転
3mm	1 回転
5mm	1 2/3 回転


※1回転につき約3mm上下します。

※キャビネット奥側の樹脂製レッグはキャビネットの内側からマイナスドライバー（軸長150mm以上、ヘッド最大幅10mm以下）で回すことができます。


※ シンク下オープンスペースキャビネットの高さ調整には調整用クサビを使用してください。

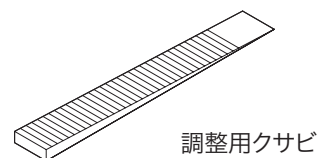

- ④ 基準となるキャビネットに隣接するキャビネットの高さ・水平調整
- (1) 基準キャビネットに隣接するキャビネットの上面が、基準キャビネットと同じ高さになるように樹脂製レッグ・アジャスター脚で調整してください。

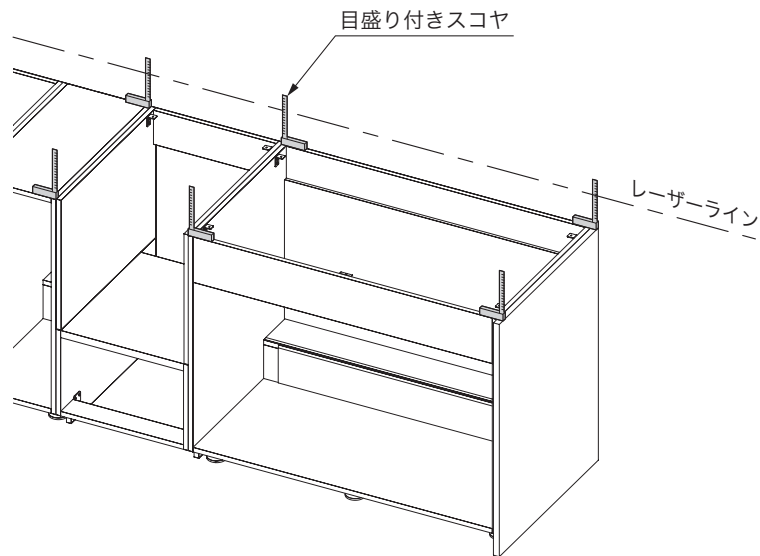


## ● 食器洗い機が「パナソニック製」の場合

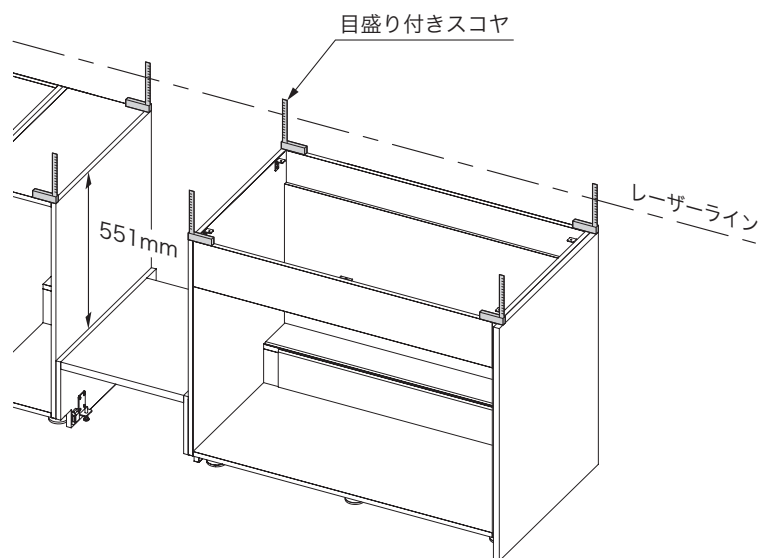


## ● 食器洗い機が「ボッシュ製」の場合

食洗機用キャビネットがありませんので、隣接しないキャビネットは、レーザー墨出し器を使用して、水平レーザーラインまでの距離が基準キャビネットと同じになっているか確認してください。

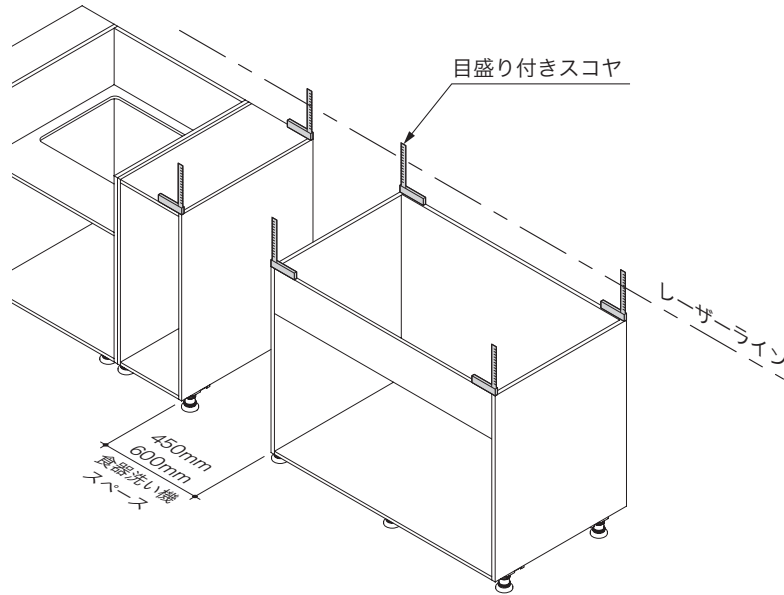


(2) 高さ・水平がそろったら、基準キャビネットと上面・前面をそろえて、クランプで仮固定してください。

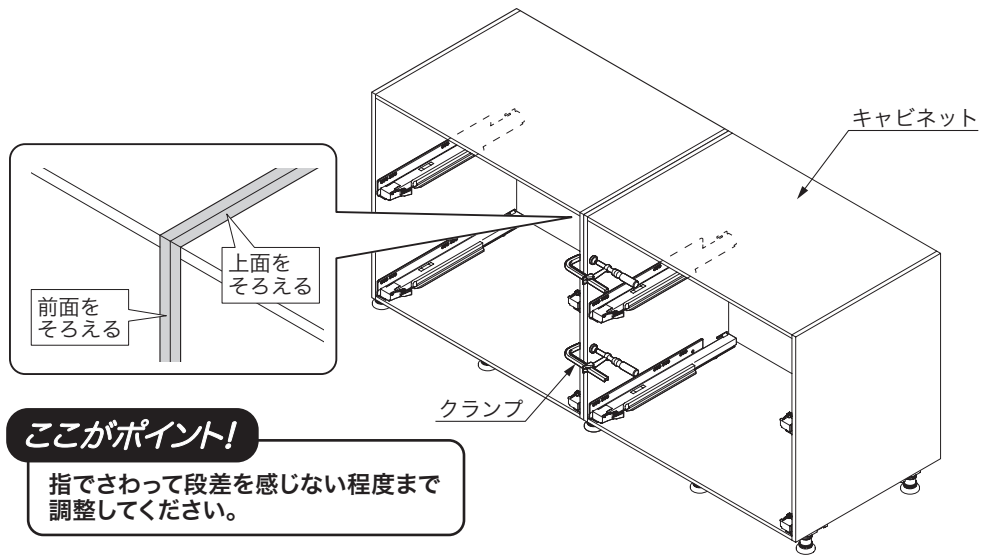


⑤ キャビネットの横連結

- (1) 側板のガイド穴から下穴を開けてください。
- (2) 連結ネジφ4.5×28(シルバー)でキャビネットを横連結してください。

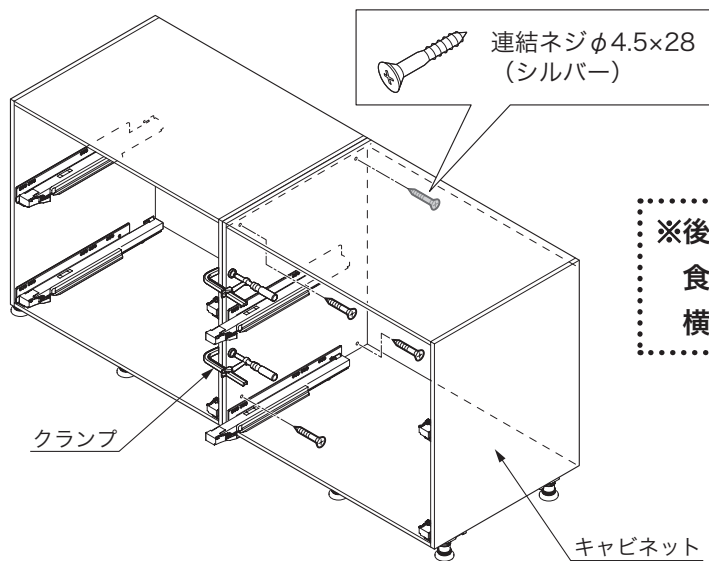

※後々のメンテナンスを考慮して、食洗機用キャビネットの内側から横連結しないでください。

● 食器洗い機が「パナソニック製」の場合

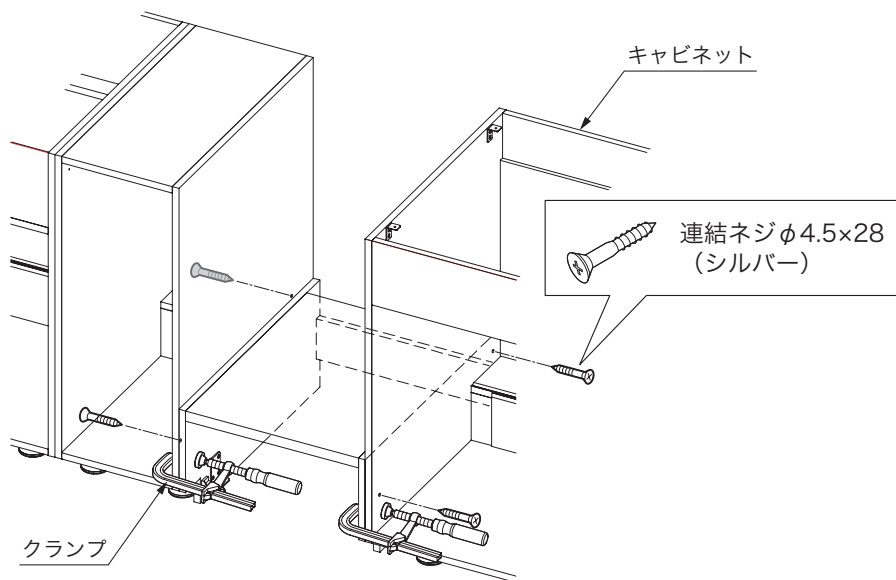


ベースキャビネットの取付け




## ● 食器洗い機が「ポッシュ製」の場合

食器洗い機の設置スペース後部に「ポッシュ食洗機用部材」を取り付けて、両側のキャビネットを連結してください。

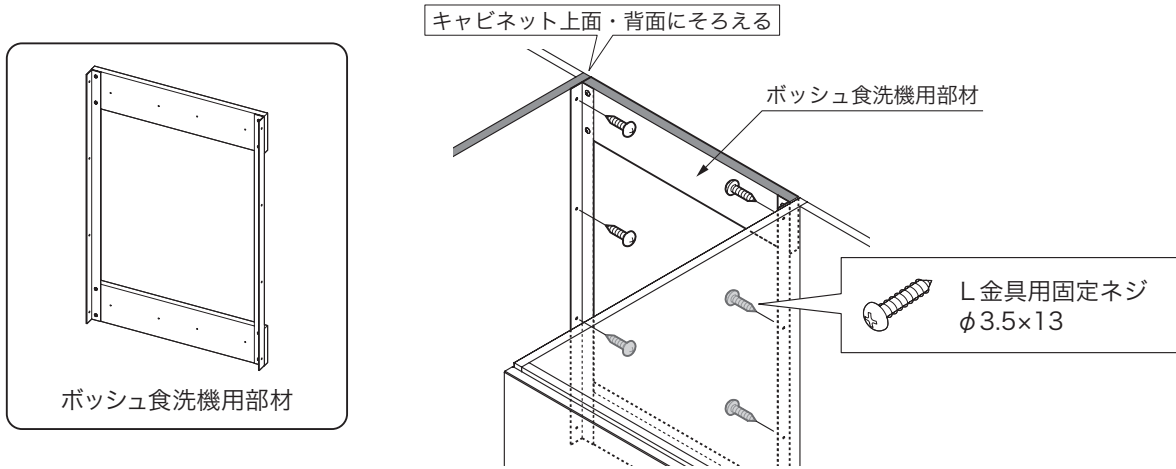

## ● スパイス収納キャビネットの場合

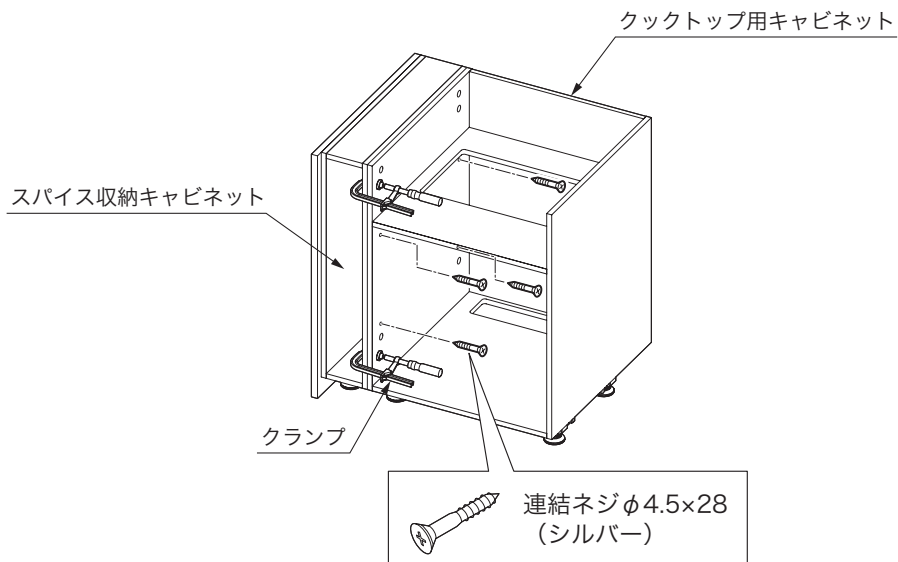


シンク側サイドパネルの取付け

- ① ワークトップおよび巾木のデザインによってサイドパネルの納まりが変わりますので、キャビネットからパネルを突き出す寸法を確認してください。  P. 21 参照


注) 下記の場合、オニメナットが付いたサイドパネルを使用しますので、パネルの両面を確認してください。  
オニメナットが付いた面がおもて面になりますので、外側に向けて取り付けてください。

- ポポラート / ポポラートアイランドのシンク側
- キッチン連結型ダイニングテーブルの連結箇所

※ キッチン連結型ダイニングテーブルを取り付ける際は、「テーブル組立手順書」をご覧ください。正しく取り付けてください。

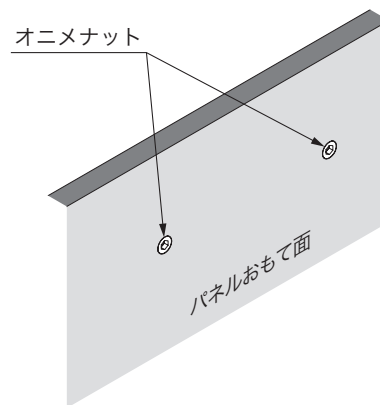

- ② サイドパネルを取付位置に合わせて、クランプで仮固定してください。  
③ キャビネット側板のガイド穴から下穴を開けてください。  
④ 連結ネジφ4.5×28(シルバー)でサイドパネルを取り付けてください。

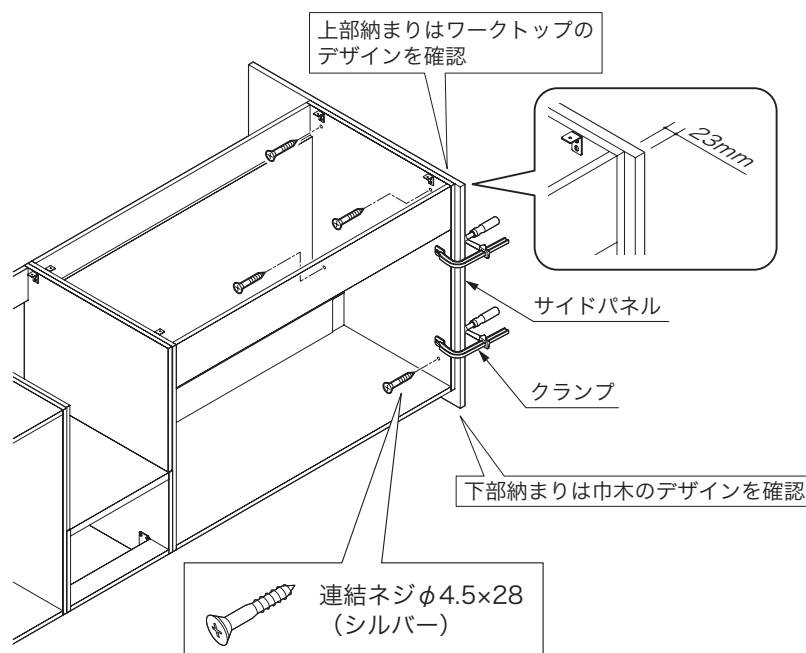

※ 次はダイニング側の取付作業になります。

ダイニング側のタイプにより、下記のページへお進みください。

A. 張り出しカウンタータイプの取付け

⇒ 次ページへ

B. ダイニング収納タイプ / パネル(固定扉)タイプの取付け


⇒ P. 35

**A. 張り出しカウンタータイプの取付け**



① 壁側サイドパネルの取付け **※袖壁付けペニンシュラのみ**

(1) 8mmスペーサーの取付け

① 袖壁の壁厚を測ってください。(下図参照)

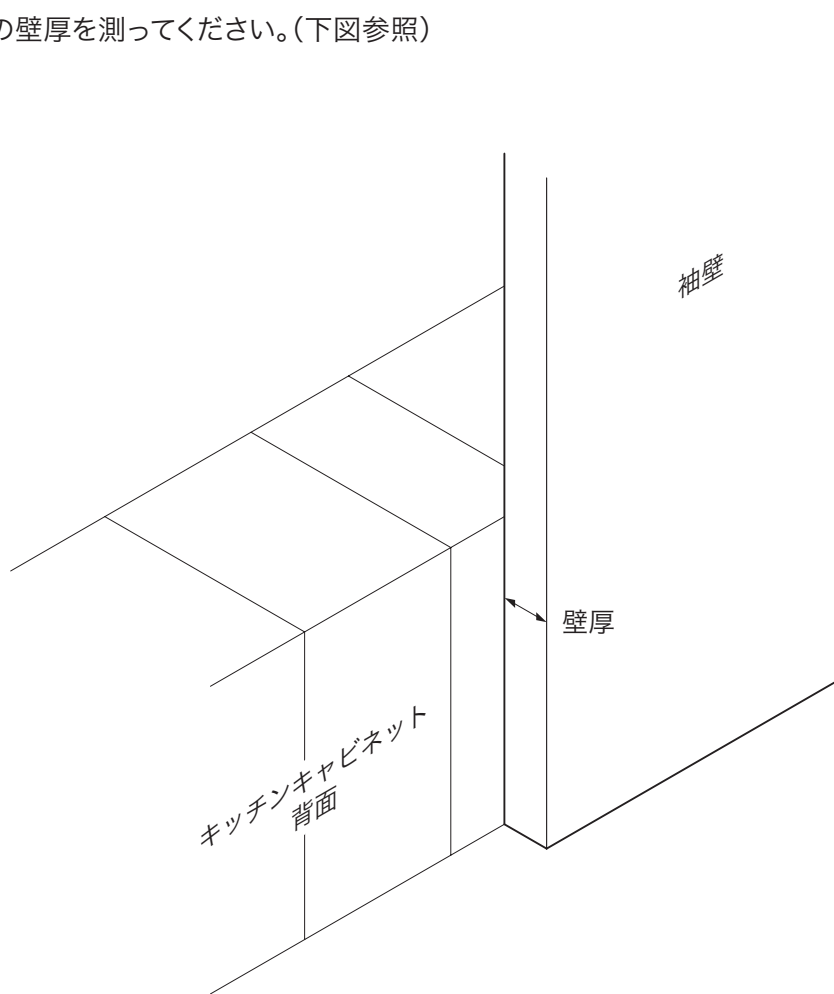


- ② パネルの寸法に合わせて8mmスペーサー(ブラック)をカットしてください。
- ③ サイドパネルの背面に沿って8mmスペーサー(ブラック)を取り付けてください。
- ④ 図のように、袖壁の壁厚-10mmの位置に8mmスペーサー(ブラック)を取り付けてください。

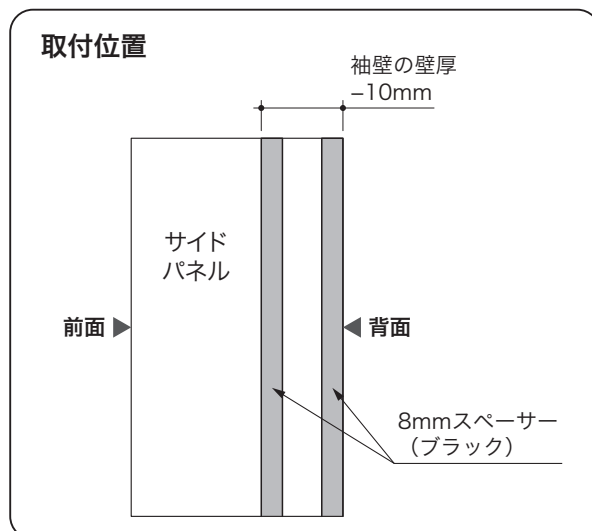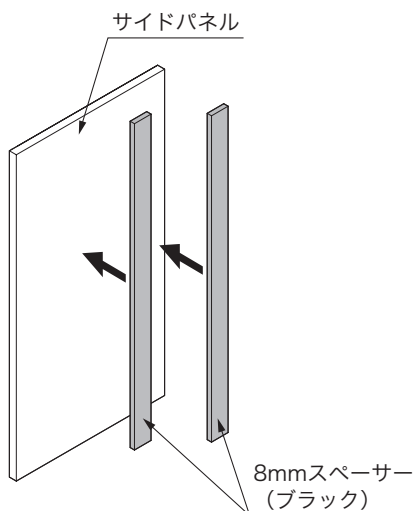

## (2) サイドパネルの取付け


パネルに取り付けた8mmスペーサーが袖壁に当たるようにサイドパネルを取り付けます。

- ① サイドパネルの背面をキャビネット背面に合わせて、パネルの上面・下面からそれぞれ45mmの位置に下穴を開けてください
- ② 連結ネジφ4.5×75(シルバー)で袖壁に固定してください。

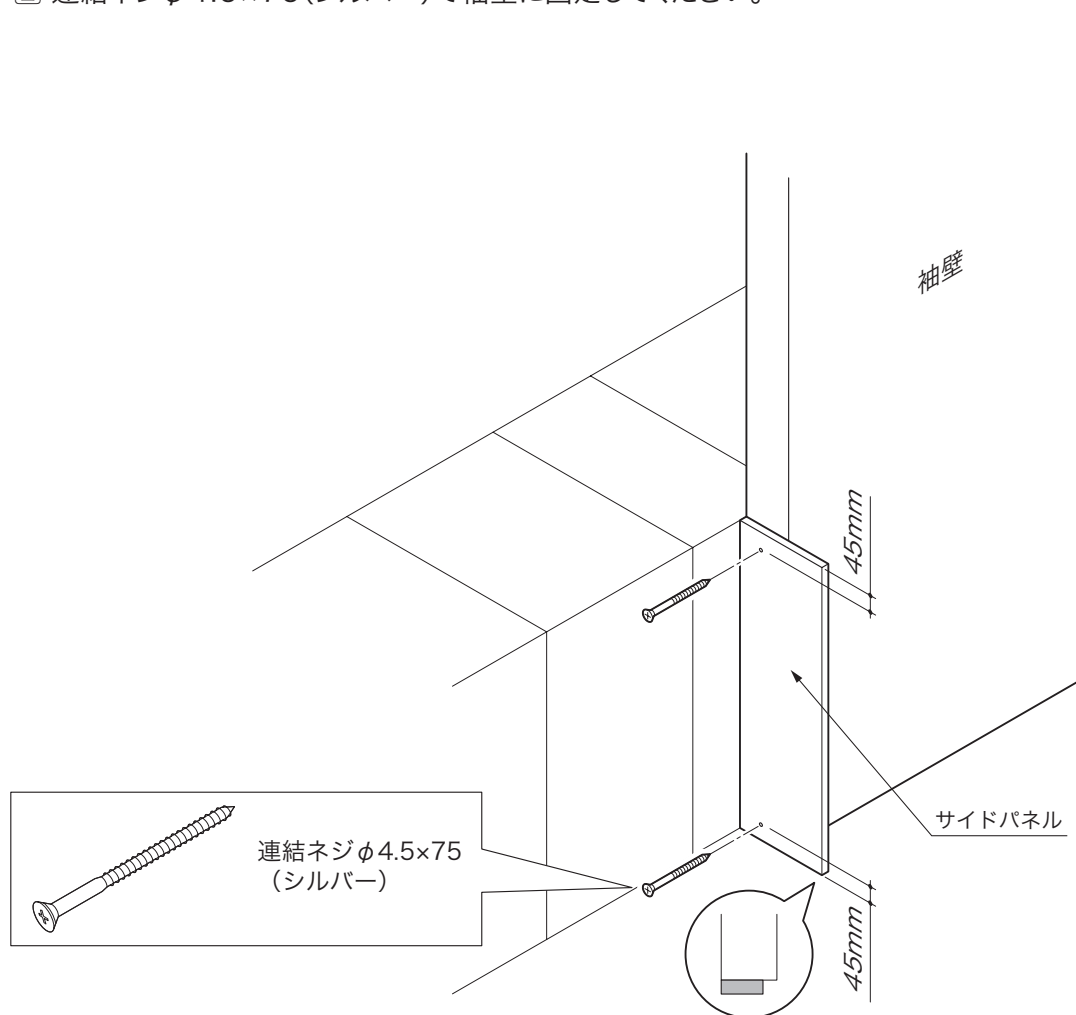

## ② パッキン材の取付け

- (1) サイドパネルの高さ寸法に合わせてパッキン材をカットしてください。
- (2) キャビネット側板の背面に沿って、パッキン材をサイドパネルに取り付けてください。(左右2ヶ所)

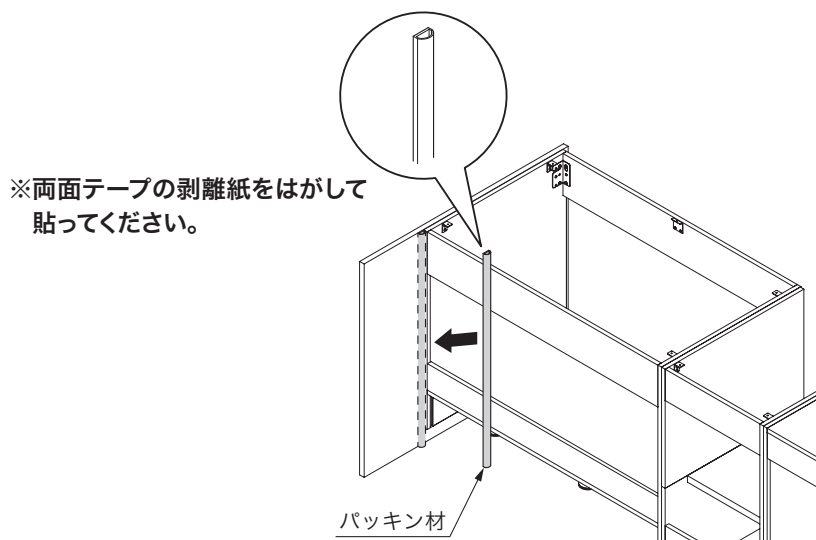


### ③ バックパネルの取付け

- (1) パネルの床側木口面に取り付けた防水ゴムが、キャビネット側に沿うようパネルの向きを確認してください。
- (2) バックパネルをキャビネットの上面にそろえて、クランプで仮固定してください。
- (3) キャビネット背板のガイド穴から下穴を開けてください。
- (4) 連結ネジφ4.5×38(ブラック)でバックパネルを取り付けてください。

ガイド穴がパネルの木口に近過ぎる場合は、位置をずらして下穴を開け、連結ネジで取り付けてください。


ガイド穴位置がパネルの端部とならない場合は、新たに下穴を開けて、連結ネジで取り付けてください。

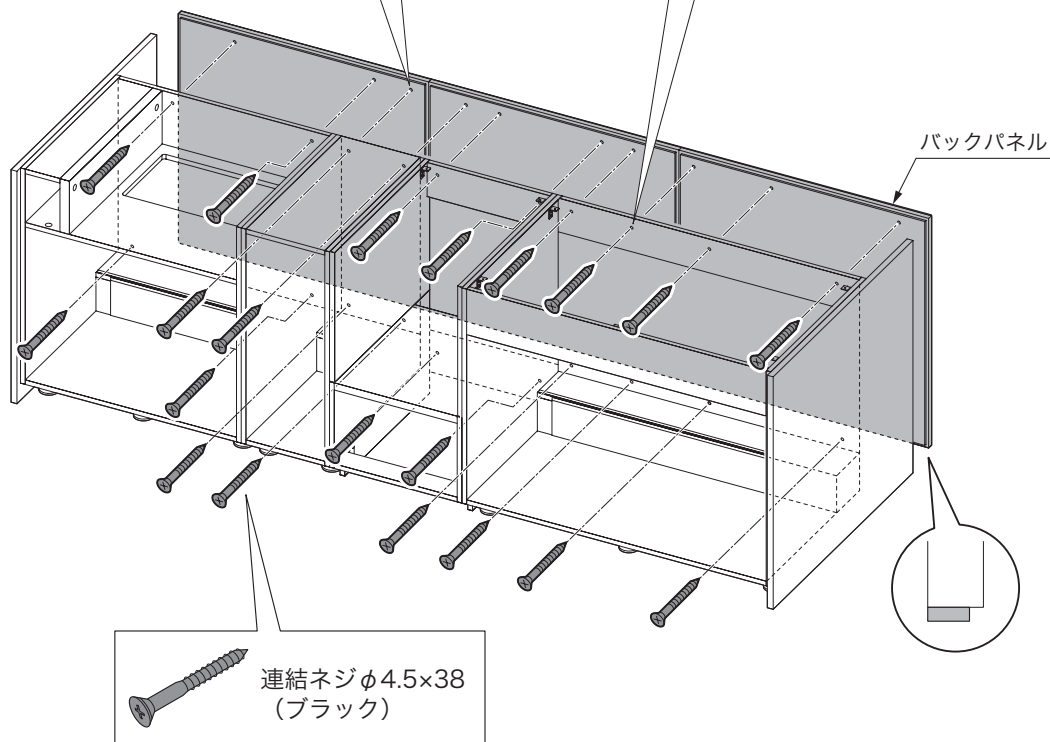

## ● 食器洗い機が「パナソニック製」の場合

上記の作業に加えて、L金具を使用してバックパネルを固定します。

食器洗い機の設置スペース後部に「パネル固定L金具」を取り付けて、キャビネットとバックパネルを連結してください。

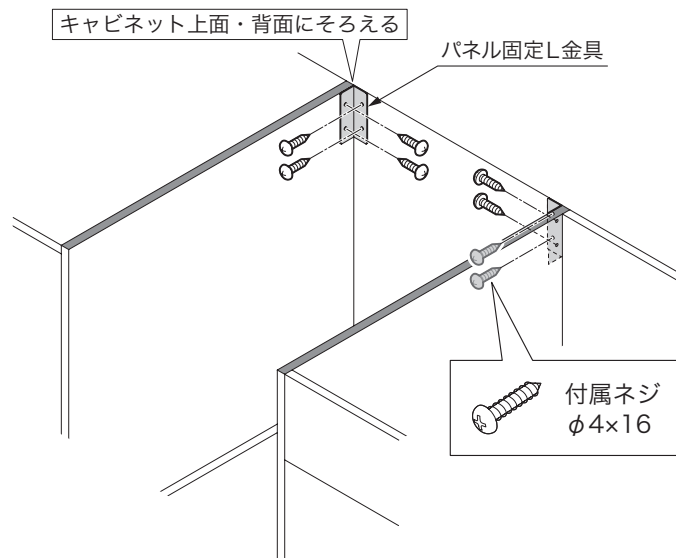

※ 次の作業はキッチンレイアウトにより異なりますので、それぞれ下記のページへお進みください。

ペニンシュラ / 袖壁付けペニンシュラ / アイランド

ワークトップの取付け

⇒ P. 40

ポポラート / ポポラートアイランド


パネル脚の取付け

⇒ P. 45

**B. ダイニング収納タイプ / パネル(固定扉)タイプの取付け**


① 樹脂製レッグの取付け

- (1) ダイニング側に設置するキャビネットの底面の穴に台輪アダプターの突起を合わせてください。
- (2) プラスチックハンマーまたはゴムハンマーで台輪アダプター本体を叩き入れ、キャビネットとの間に隙間がないことを確認してください。
- (3) 3ヶ所のピンを「台輪アダプター打ち込み治具」で叩き入れてください。
- (4) P. 16 の手順と同様に、樹脂製レッグを取り付けてください。

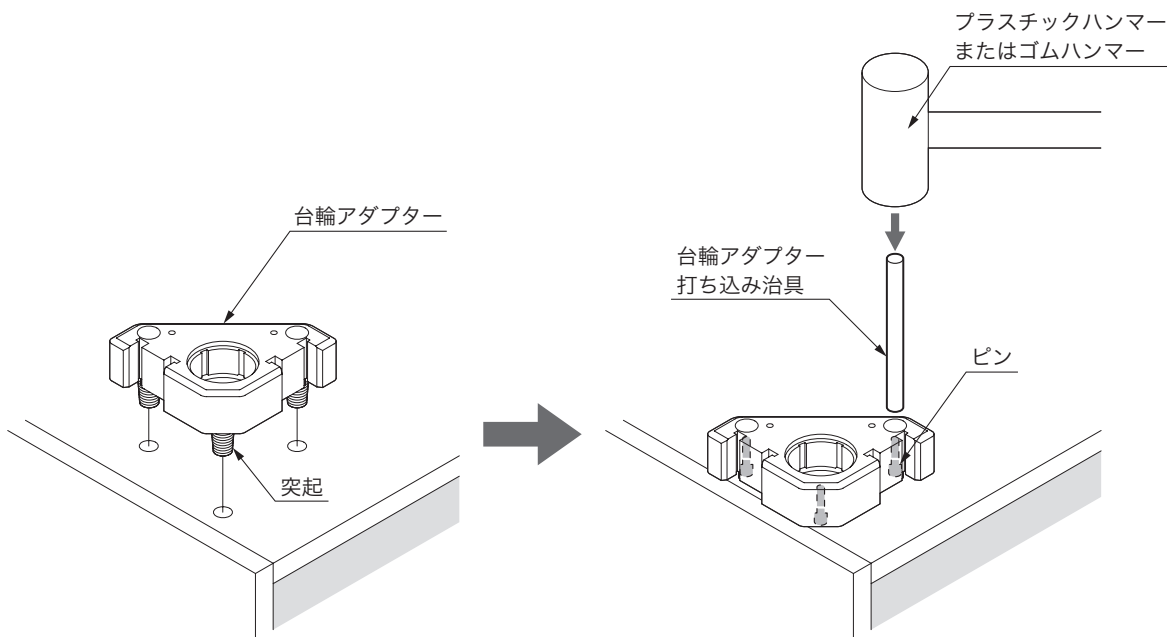

② 壁側サイドパネルの取付け **※ペニンシュラ / 袖壁付けペニンシュラ / ポポラートのみ**


- (1) ワークトップおよび巾木のデザインによってサイドパネルの納まりが変わりますので、キャビネットからパネルを突き出す寸法を確認してください。 **☞ P. 21 参照**
- (2) サイドパネルを取付位置に合わせて、クランプで仮固定してください。
- (3) キャビネット側板のガイド穴から下穴を開けてください。
- (4) 連結ネジφ4.5×28(シルバー)でサイドパネルを取り付けてください。

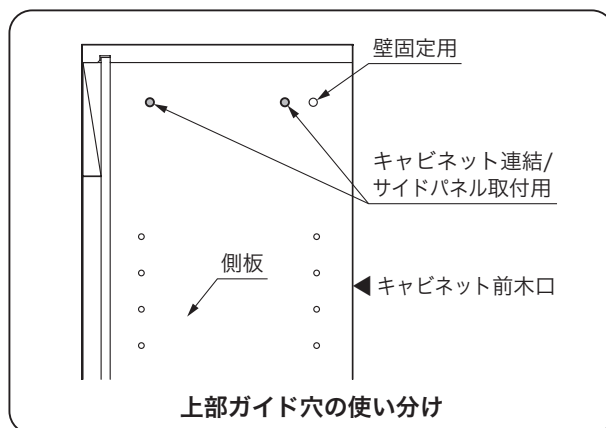


ベースキャビネットの取付け

# ベースキャビネットの取付け **共通**

## ● ペニンシュラ / ポポラートの場合

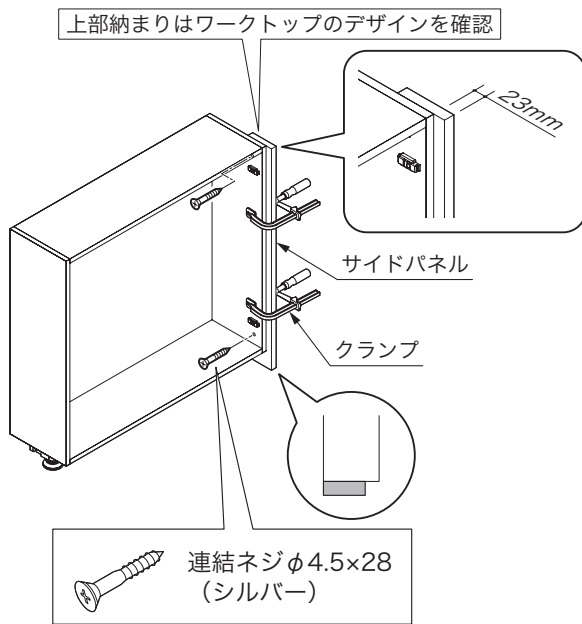


## ● 袖壁付けペニンシュラの場合

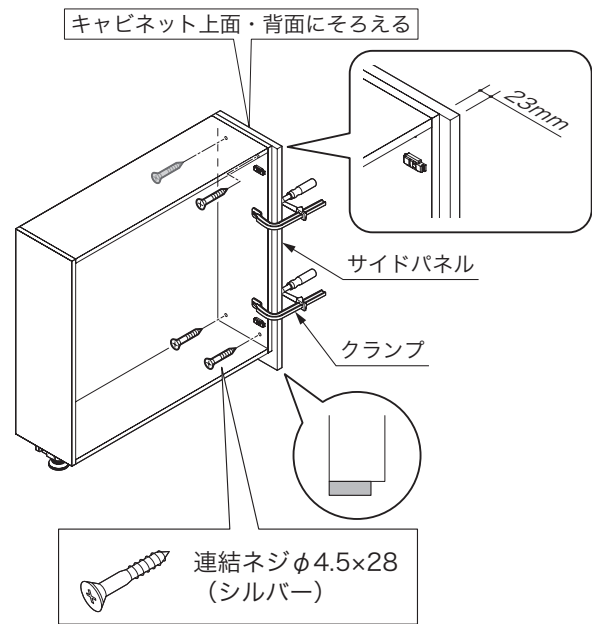

## ③ 8mmスペーサーの取付け **※袖壁付けペニンシュラのみ**

(1) 袖壁の壁厚を測ってください。(下図参照)

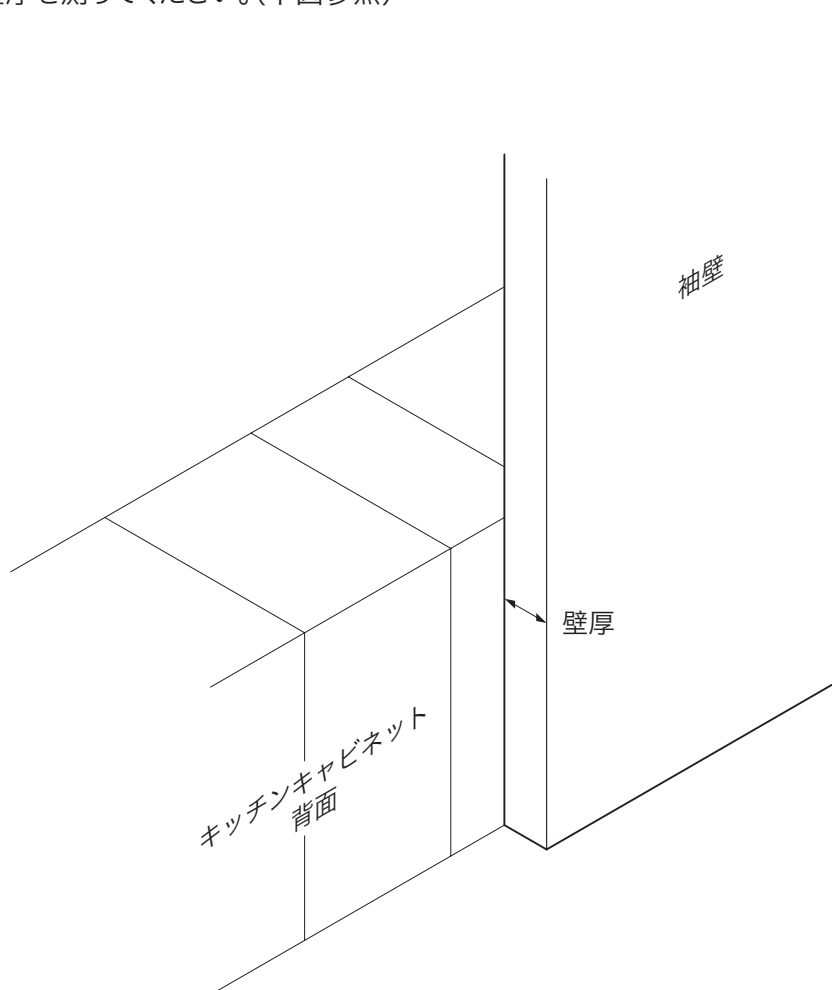


ベースキャビネットの取付け



# ベースキャビネットの取付け 共通

- (2) パネルの寸法に合わせて8 mmスペーサー(ブラック)をカットしてください。
- (3) 袖壁の壁厚-10mmの位置に8 mmスペーサー(ブラック)を取り付けてください。

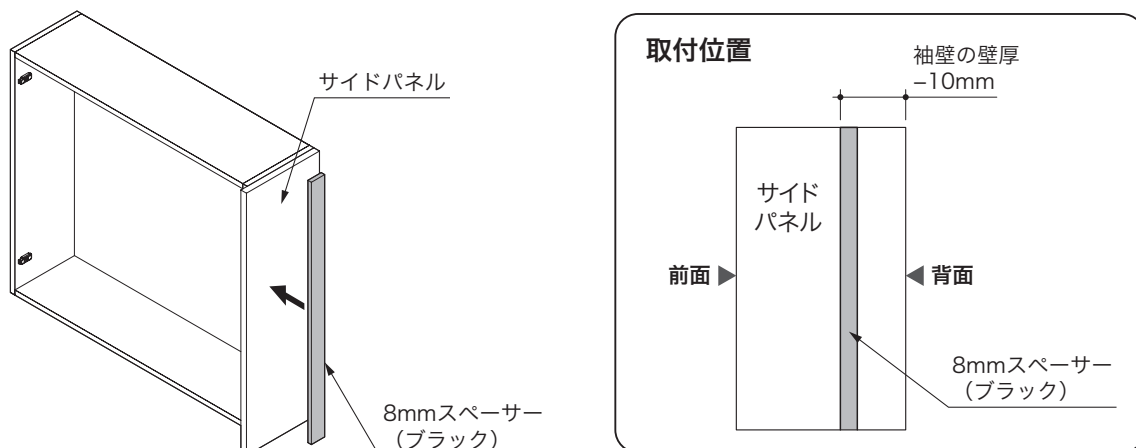

## ④ キャビネットの設置・連結


### (1) キャビネットの高さ・水平調整

- ① ダイニング側に設置するキャビネットをキッチン側キャビネットの背面に仮置きしてください。
- ② ダイニング側のキャビネットの上面が、キッチン側キャビネットの上面と同じ高さになるように樹脂製レッグで調整してください。


**注) ワークトップを取り付けた際にキャビネットとの間に隙間ができないよう、ダイニング側のキャビネットの高さ・水平調整を十分に行ってください。**

### (2) キャビネットの横連結

- ① キャビネットの上面・前面をそろえて、クランプで仮固定してください。
- ② 側板のガイド穴から下穴を開けてください。
- ③ 連結ネジφ4.5×28(シルバー)でキャビネットを横連結してください。

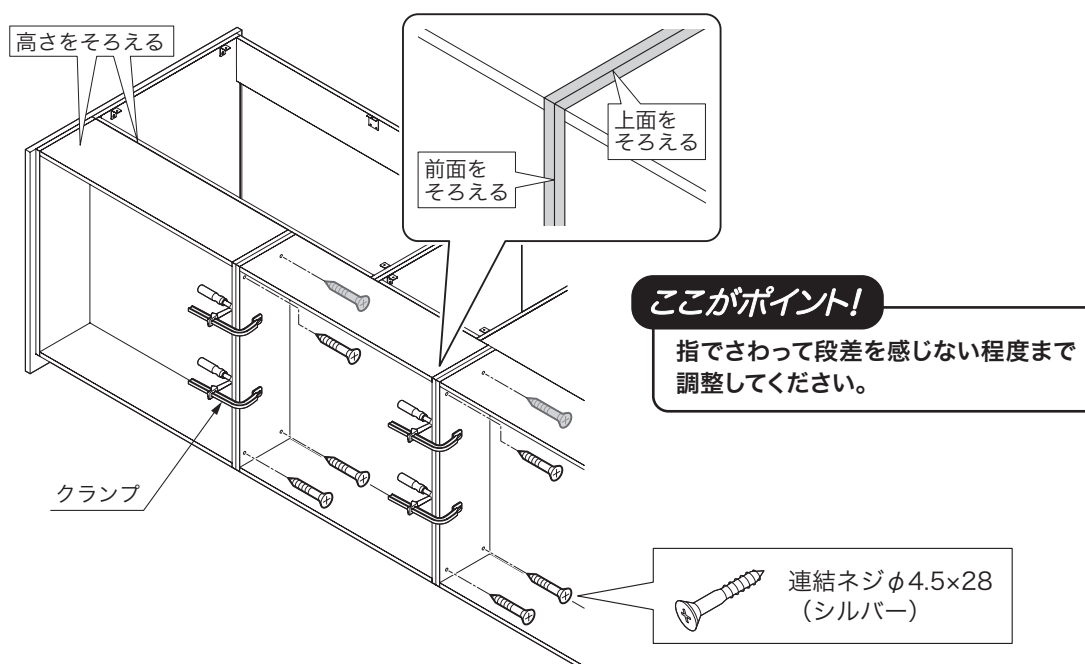

## ● キャビネットがパネル(固定扉)タイプの場合

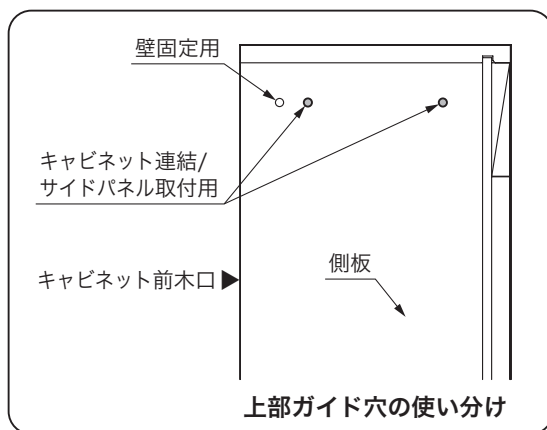


### (3) キャビネットの背面連結

- ① キッチン側キャビネットの背板のガイド穴から下穴を開けてください。
- ② 連結ネジ $\phi 4.5 \times 38$ (ブラック)でキャビネットの背面同士を連結してください。


ガイド穴がキャビネットの側板に近過ぎる場合は、位置をずらして下穴を開け、連結ネジで取り付けてください。

ガイド穴位置がキャビネットの端部とならない場合は、新たに下穴を開けて、連結ネジで取り付けてください。

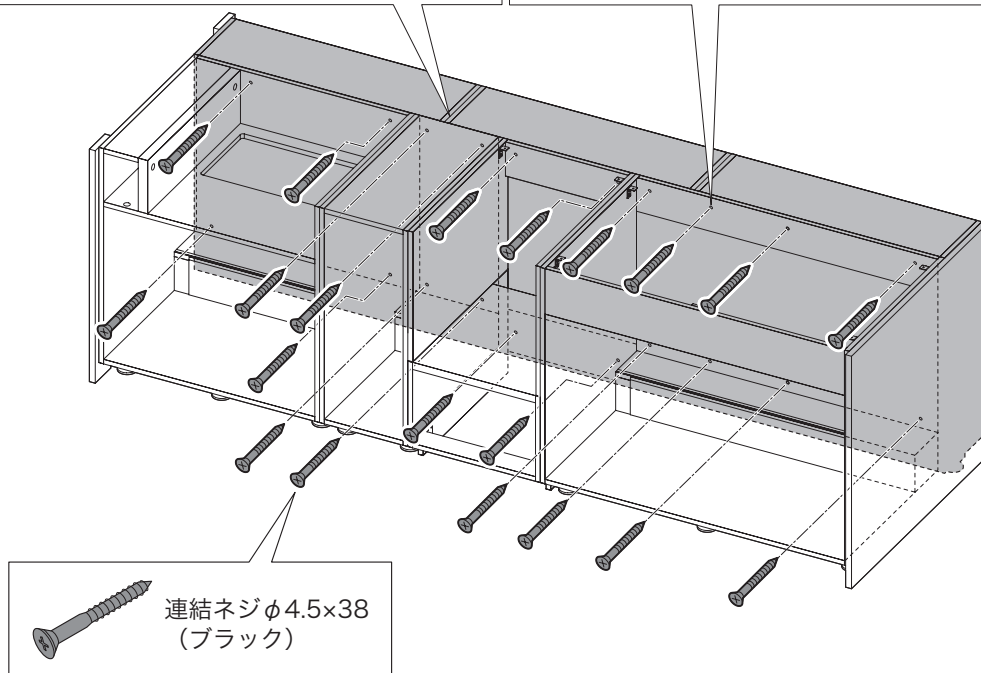


## (4) キャビネットとサイドパネルの連結

- ① 側板のガイド穴から下穴を開けてください。
- ② 連結ネジφ4.5×28(シルバー)でキャビネットとパネルを連結してください。

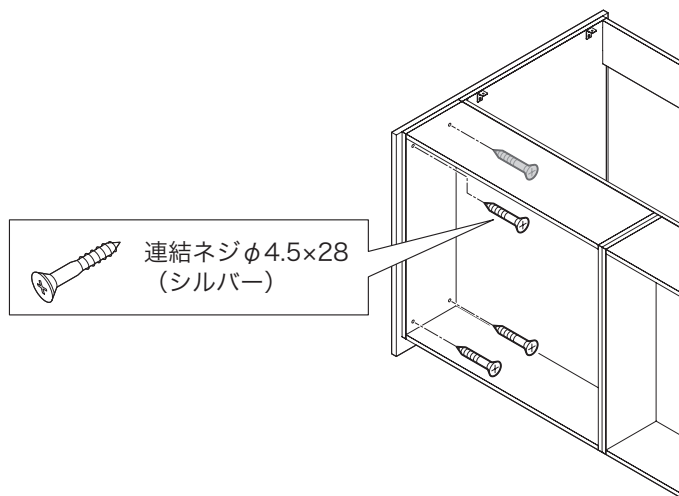

### ● キャビネットがパネル(固定扉)タイプの場合

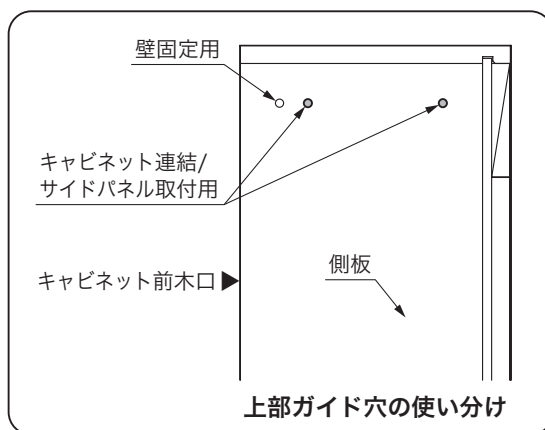

※ 次の作業はキッチンレイアウトにより異なりますので、それぞれ下記のページへお進みください。

ペニンシュラ / 袖壁付けペニンシュラ / アイランド

ワークトップの取付け

⇒ 次ページへ

ポポラート / ポポラートアイランド

パネル脚の取付け

⇒ P.45

ワークトップの取付け


① ワークトップの固定

- (1) キャビネットの上にワークトップを仮置きしてください。
- (2) 左右および手前のチリ寸法を調整してください。(下図参照)

● 11ミリ薄型ワークトップの場合


▼ 壁側の納まり

ワークトップ～壁面  
…クリアランス3mm

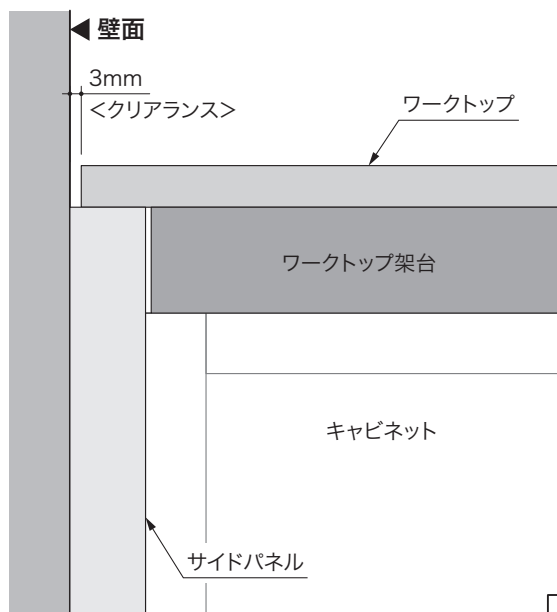


▼ オープン側の納まり

ワークトップ～サイドパネル  
…チリ寸法3mm

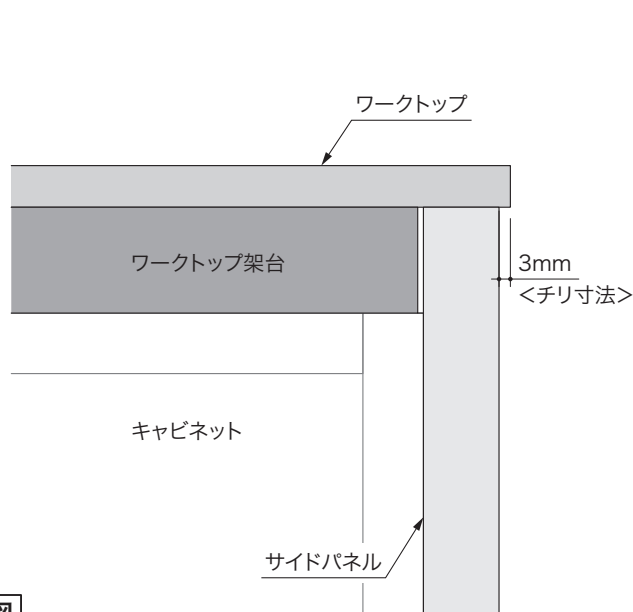


正面図

ワークトップ～キャビネット前面  
…チリ寸法28mm

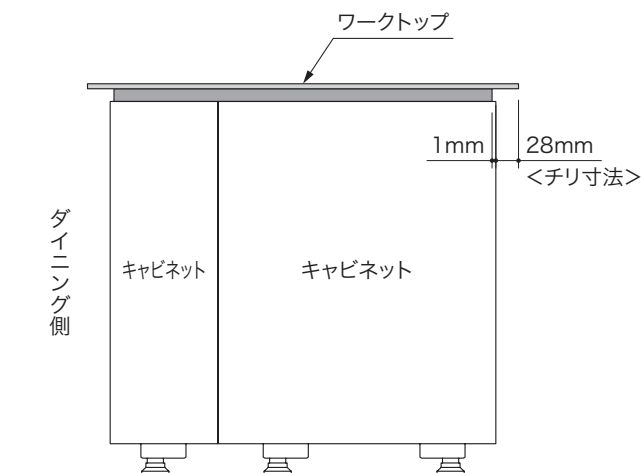

ワークトップ～キャビネット前面  
…チリ寸法28mm

ワークトップ～壁面  
…クリアランス3mm

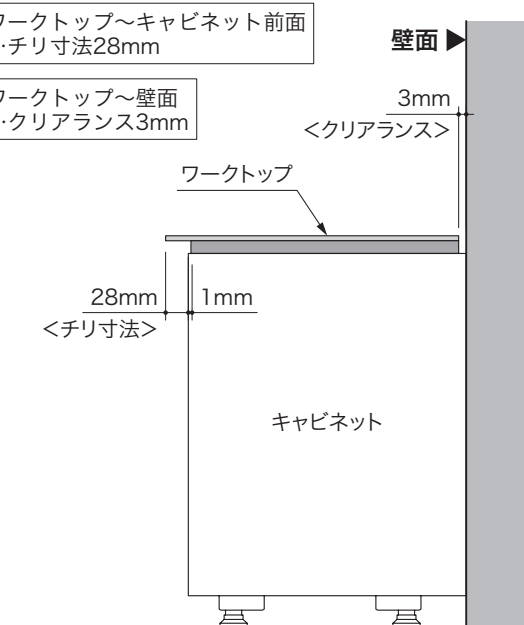

側面図


※ 見やすくするため、サイドパネルを透過したイラストで説明しています。

注) ワークトップの架台はキャビネット前面よりも1mm内側に入った位置

● 40ミリ厚型ワークトップの場合


▼ 壁側の納まり

ワークトップ～壁面  
…クリアランス3mm

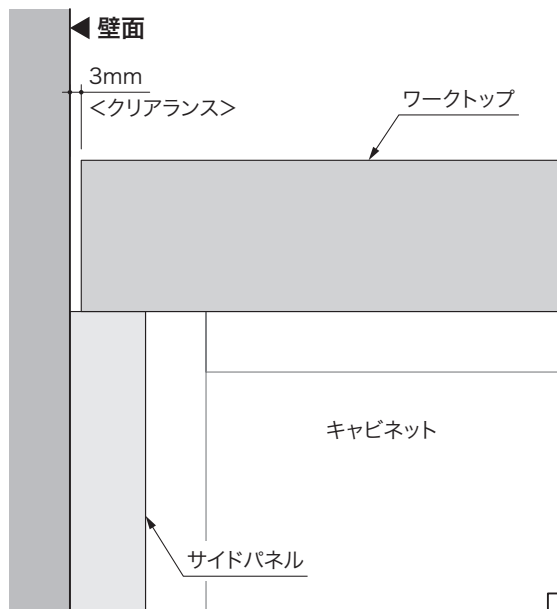


▼ オープン側の納まり

ワークトップ～サイドパネル  
…チリ寸法3mm

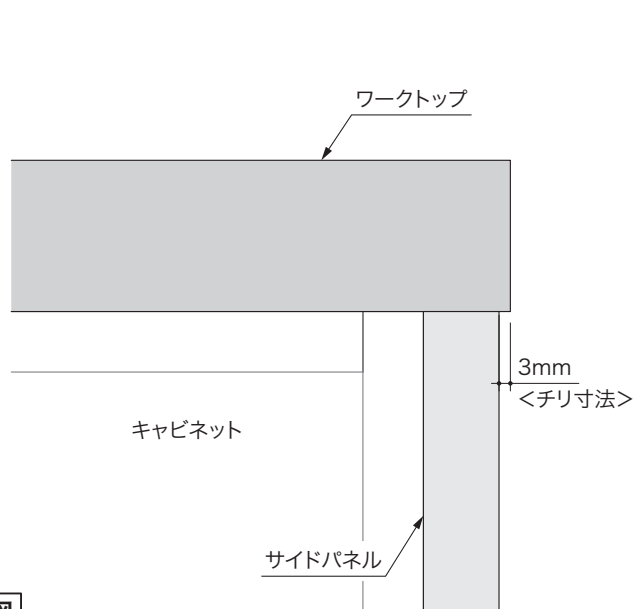


正面図

ワークトップ～キャビネット前面  
…チリ寸法28mm

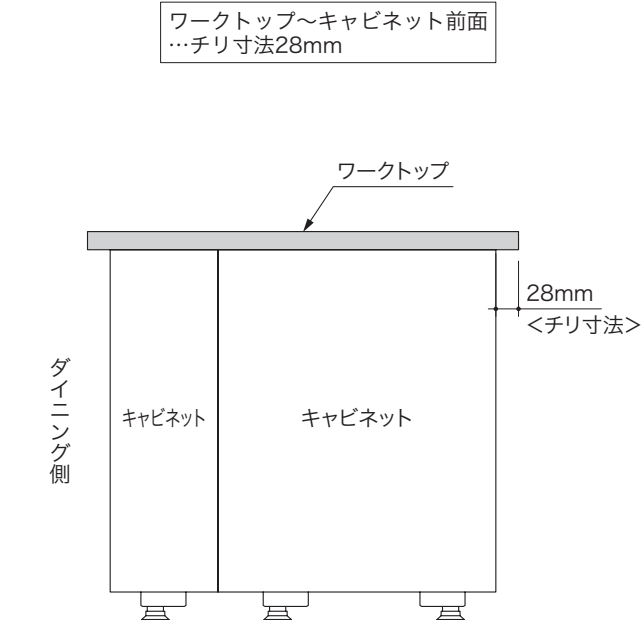

ワークトップ～キャビネット前面  
…チリ寸法28mm


ワークトップ～壁面  
…クリアランス3mm

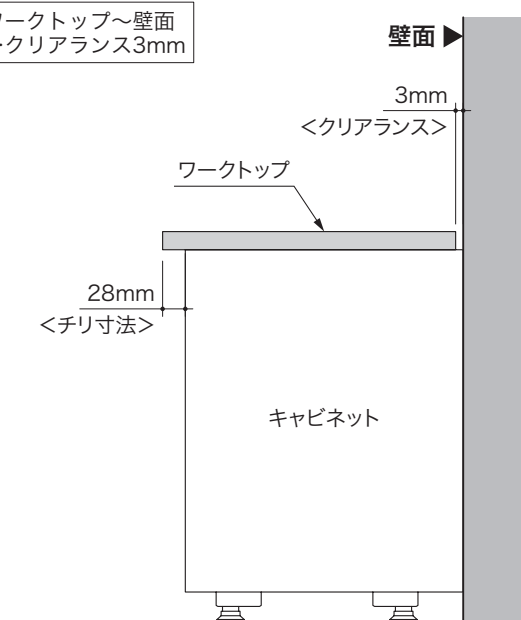


側面図

※ 見やすくするため、サイドパネルを透過したイラストで説明しています。

- (3) キャビネット上板のガイド穴から下穴を開けてください。  
 (4) 連結ネジφ4.5×28(シルバー)でワークトップを固定してください。

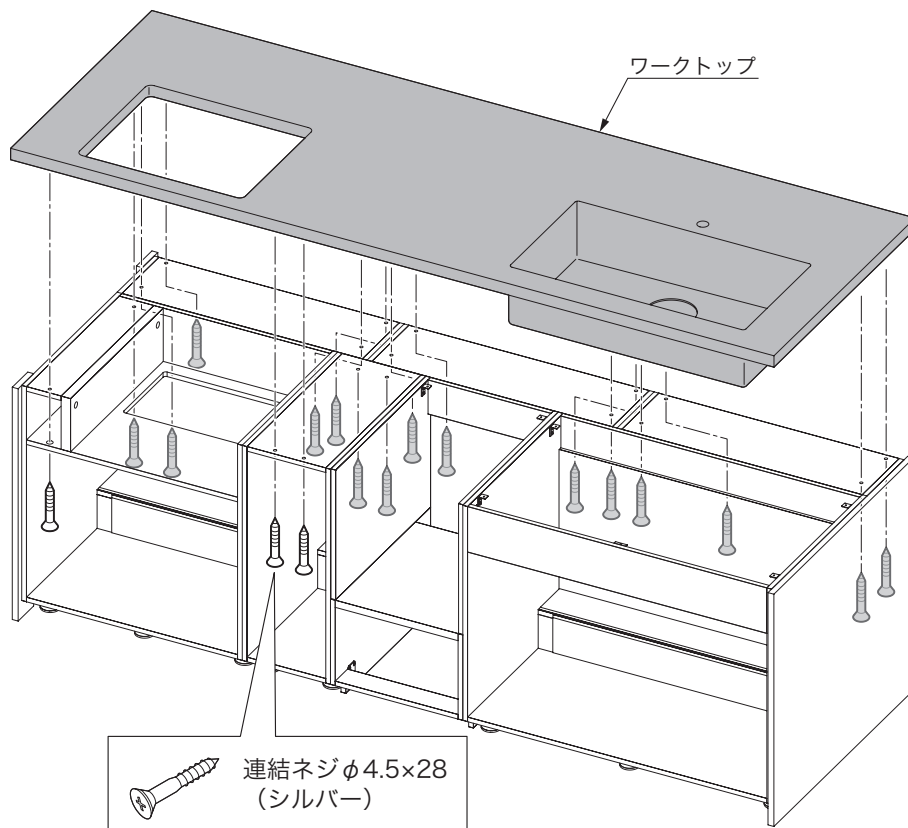

- (5) L金具の箇所はL金具用固定ネジφ3.5×13でワークトップを固定してください。

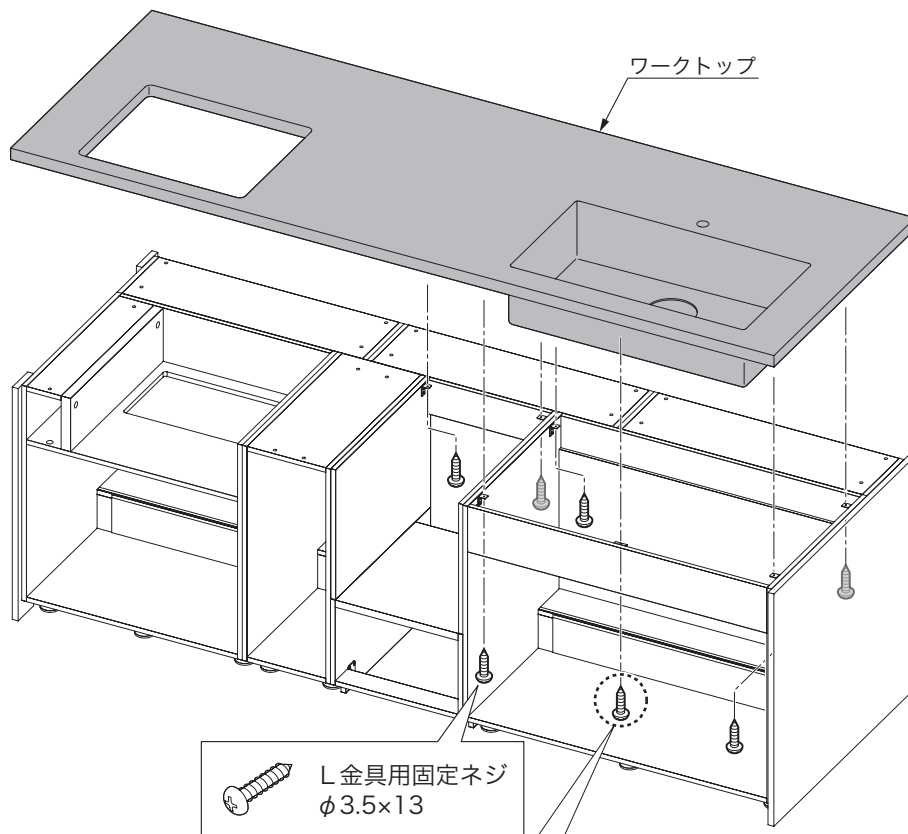


注) シンク手前の化粧板の反り防止のため、  
 ロングビット(250mm以上)を使用して必ず固定してください。

ベースキャビネットの取付け

② ワークトップとサイドパネルの連結 ※張り出しカウンタータイプのみ

- (1) 「張り出しカウンター用Lアングル」を図のように当てて、Lアングルの穴位置に下穴を開けてください。
- (2) 付属のネジで「張り出しカウンター用Lアングル」を取り付け、ワークトップとサイドパネルを連結してください。

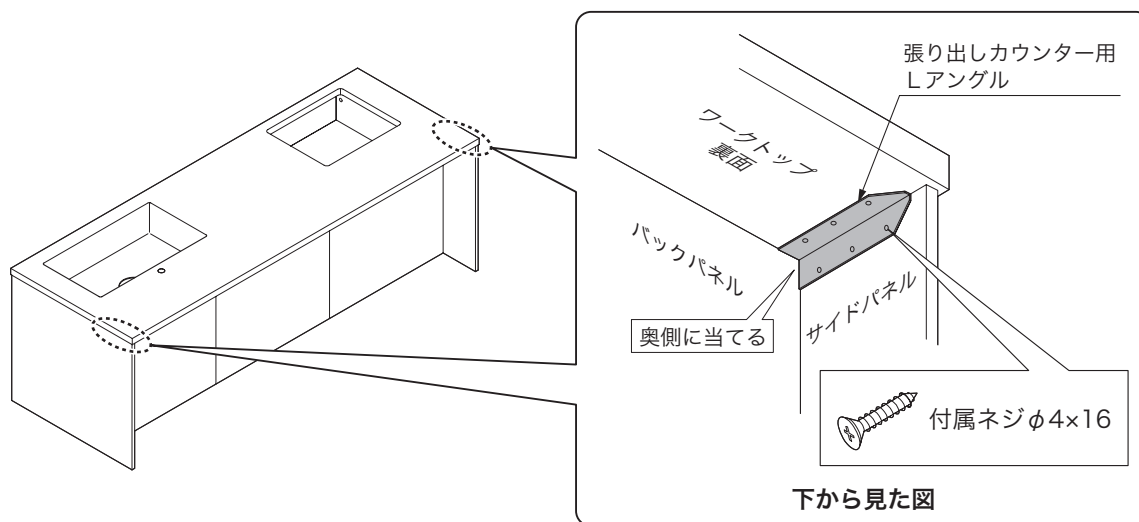


● トップカウンター<オプション>有りの場合

付属の「トップカウンター取付説明書」をご覧ください。正しく取り付けてください。

機器スペーサーの取付け

※11ミリ 薄型ワークトップのみ



ワークトップに機器スペーサーを取り付けます。(食器洗い機およびクックトップの設置箇所)

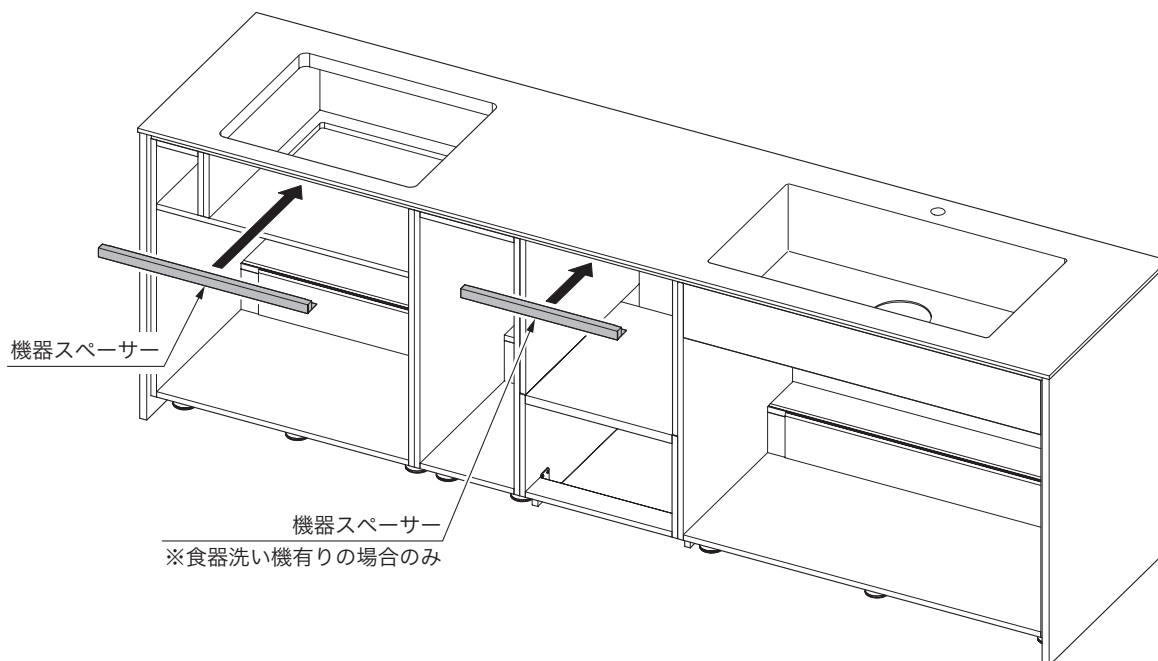

## ⚠ 注意

- ❗ **必ず、食器洗い機およびクックトップを設置する前に取り付ける。**  
先に機器を設置してしまうと、機器スペーサーの取り付けができなくなります。

- ① 機器スペーサーの前面をキャビネット前木口から23mmの位置でクランプで仮固定してください。
- ② 機器スペーサーの取付穴からワークトップ裏面に下穴を開けてください。
- ③ 付属のネジで機器スペーサーを取り付けてください。  
このとき、左右均等になるよう調整してから本締めしてください。

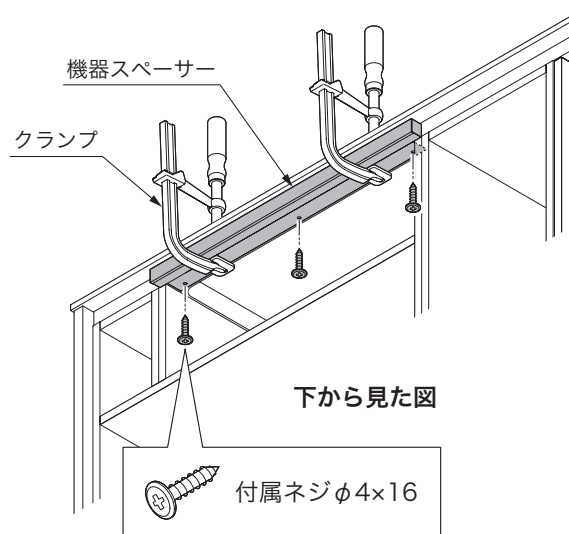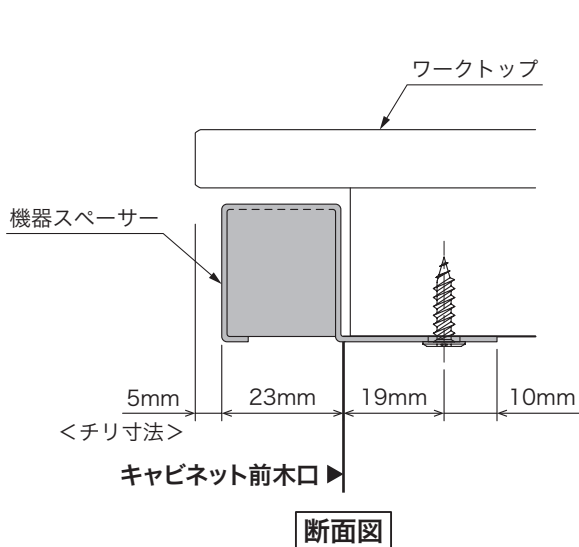

※ 次の作業はキャビネットの固定になりますので、下記のページへお進みください。

キャビネットの固定


⇒ P.52



パネル脚の取付け


① テーブル連結用ボルトの取付け

- (1) M8スプリングワッシャーをテーブル連結用M8×30-トラスボルトおよびM8×20-トラスボルトにセットしてください。
- (2) パネル脚にテーブル連結用M8×30-トラスボルトを**半分程度まで**仮締めしてください。
- (3) シンク側サイドパネルにテーブル連結用M8×20-トラスボルトを**半分程度まで**仮締めしてください。

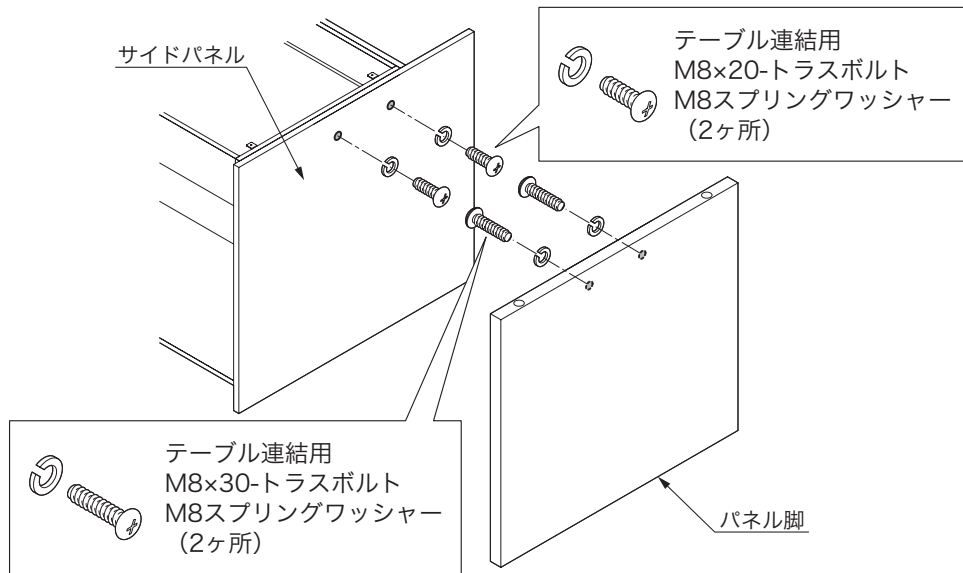


② 補強栈の取付け

- (1) ①で取り付けしたテーブル連結用ボルトに補強栈金物の溝を引っ掛けてください。
- (2) 補強栈上面とパネル脚およびサイドパネルの上面をそろえて、テーブル連結用ボルトを本締めしてください。
- (3) 補強栈金物の側面穴からパネル脚およびサイドパネルに下穴を開けてください。
- (4) M6スプリングワッシャーをセットしたテーブル連結用φ6×25-トラスネジで固定してください。

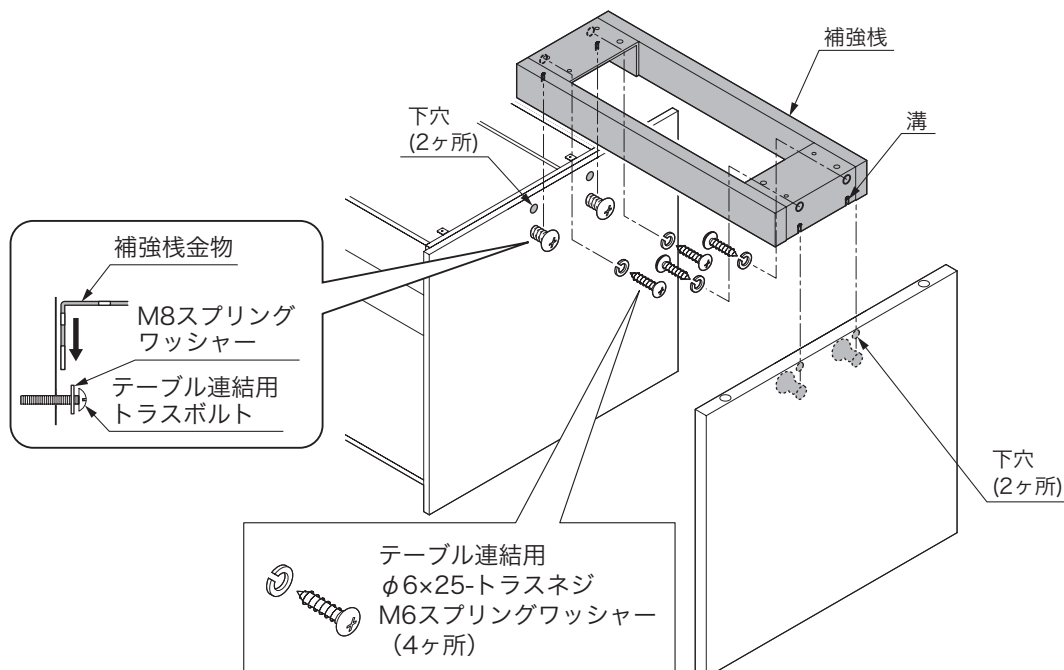

③ 水平調整


アジャスター調整用六角レンチL型4mmでパネル脚アジャスターを調整し、パネル脚および補強枠を水平にしてください。

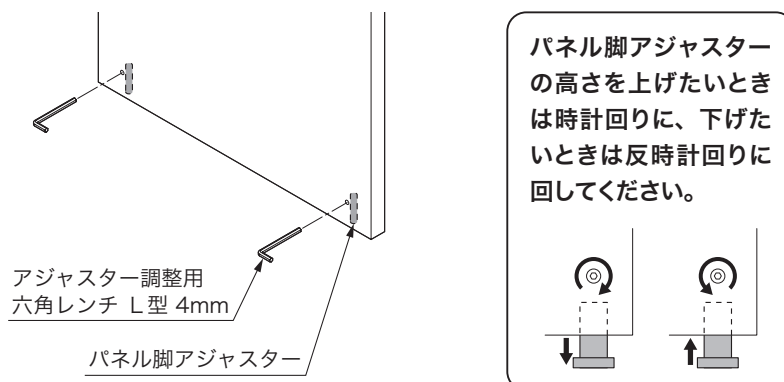


ワークトップ(テーブル体型)の取付け

① ワークトップの固定


(1) パネル脚連結ボルトをワークトップ裏面に取付けてください。

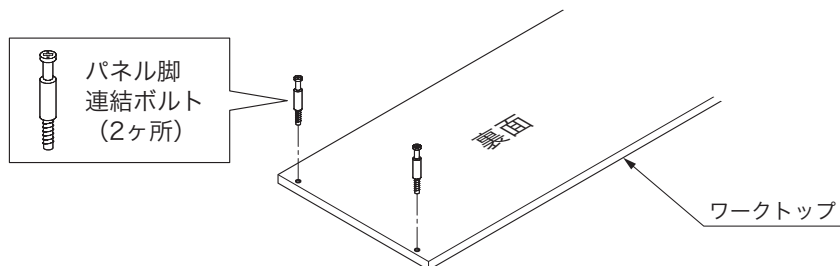

(2) パネル脚連結ボルトをパネル脚の受穴に差し込み、ワークトップを仮置きしてください。

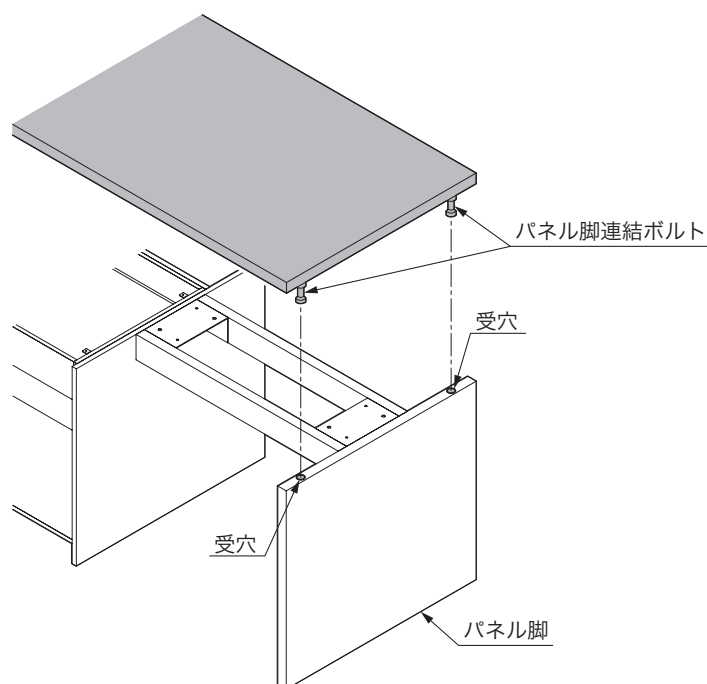


(3) ワークトップ裏面のオニメナット4ヶ所にテーブル連結用M8×30-トラスボルトを仮締めしてください。

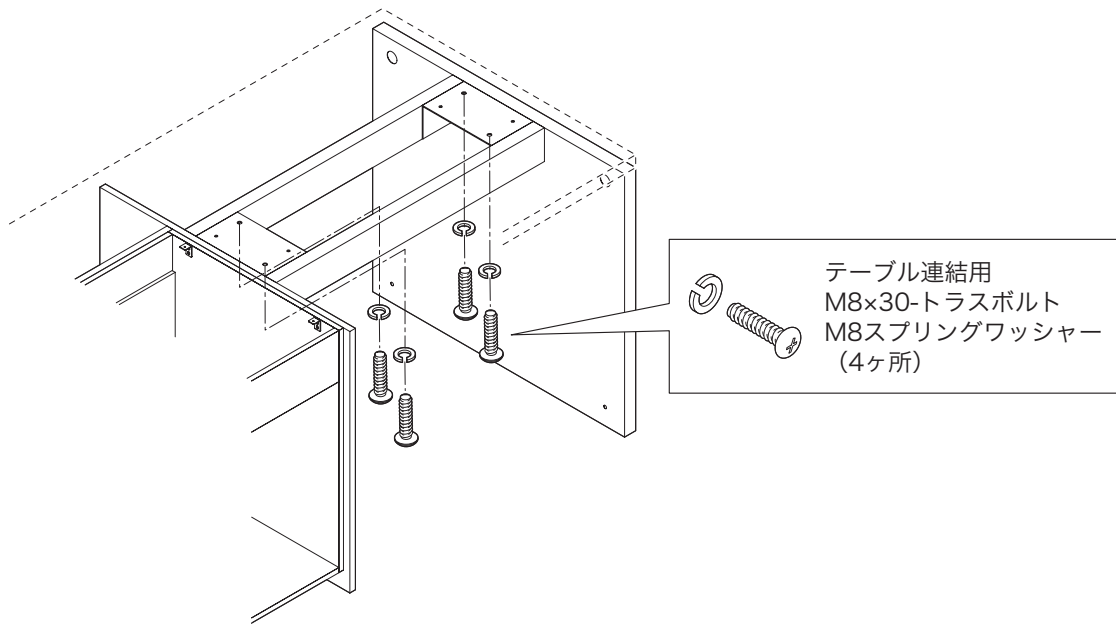


(4) ワークトップとキャビネットおよびパネル脚のチリ寸法を調整して、テーブル連結用M8×30-トラスボルトを本締めしてください。


● パネル脚側

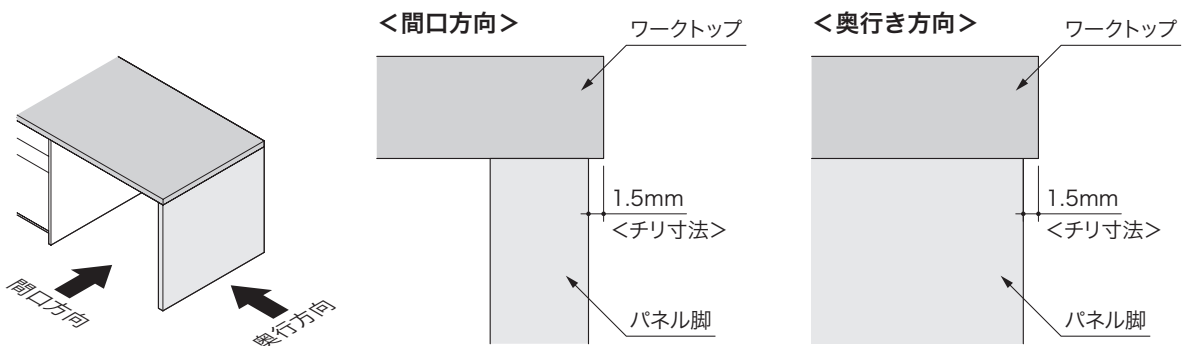

● クックトップ側

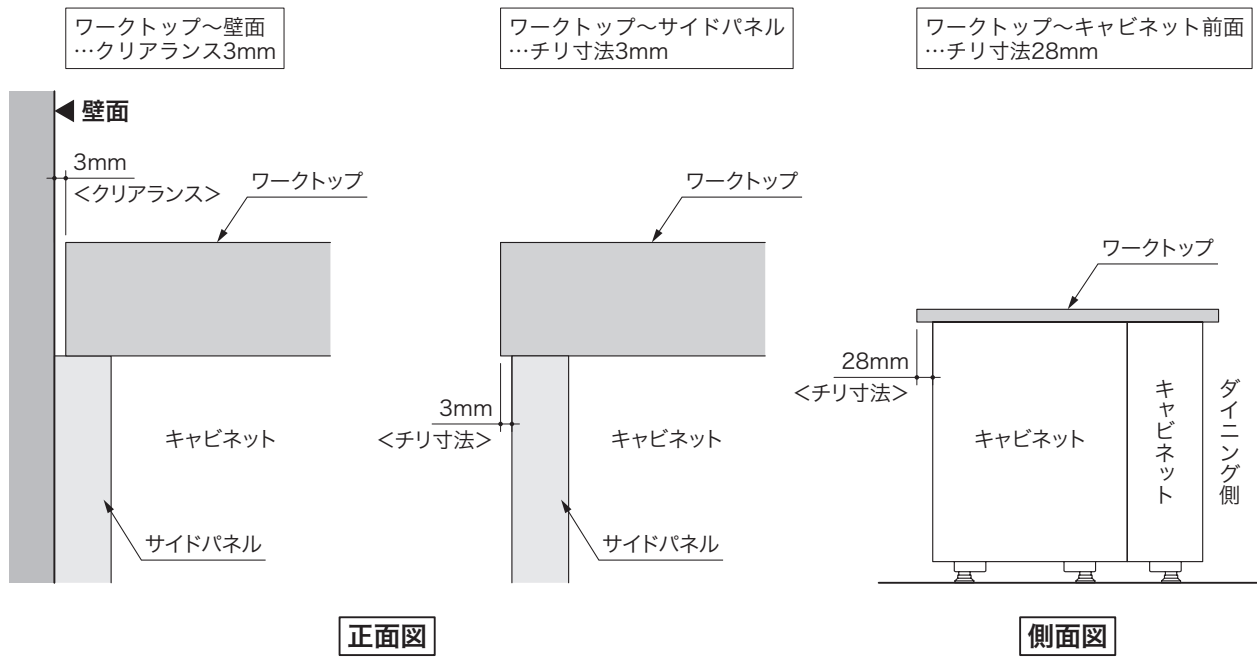


(5) パネル脚連結金具2ヶ所をプラスドライバーで回し、パネル脚連結ボルトを締め込んでください。

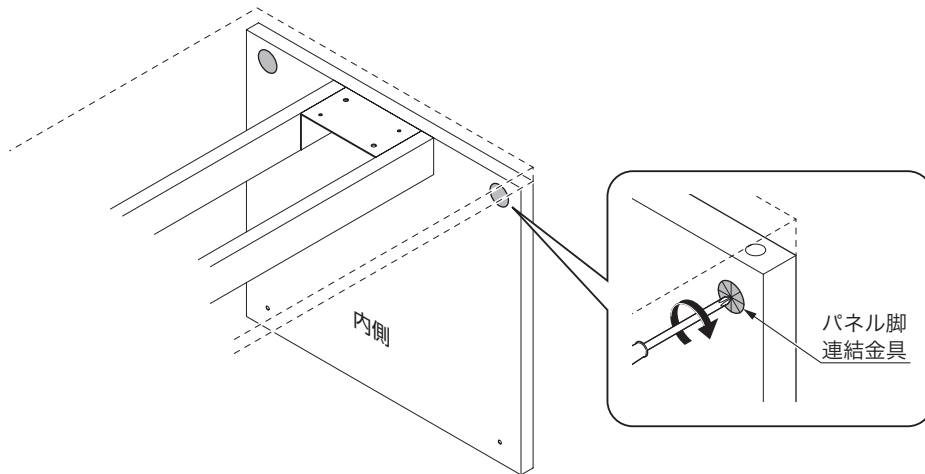


ベースキャビネットの取付け

- (6) キャビネット上板のガイド穴から下穴を開けてください。
- (7) 連結ネジφ4.5×28(シルバー)でワークトップを固定してください。

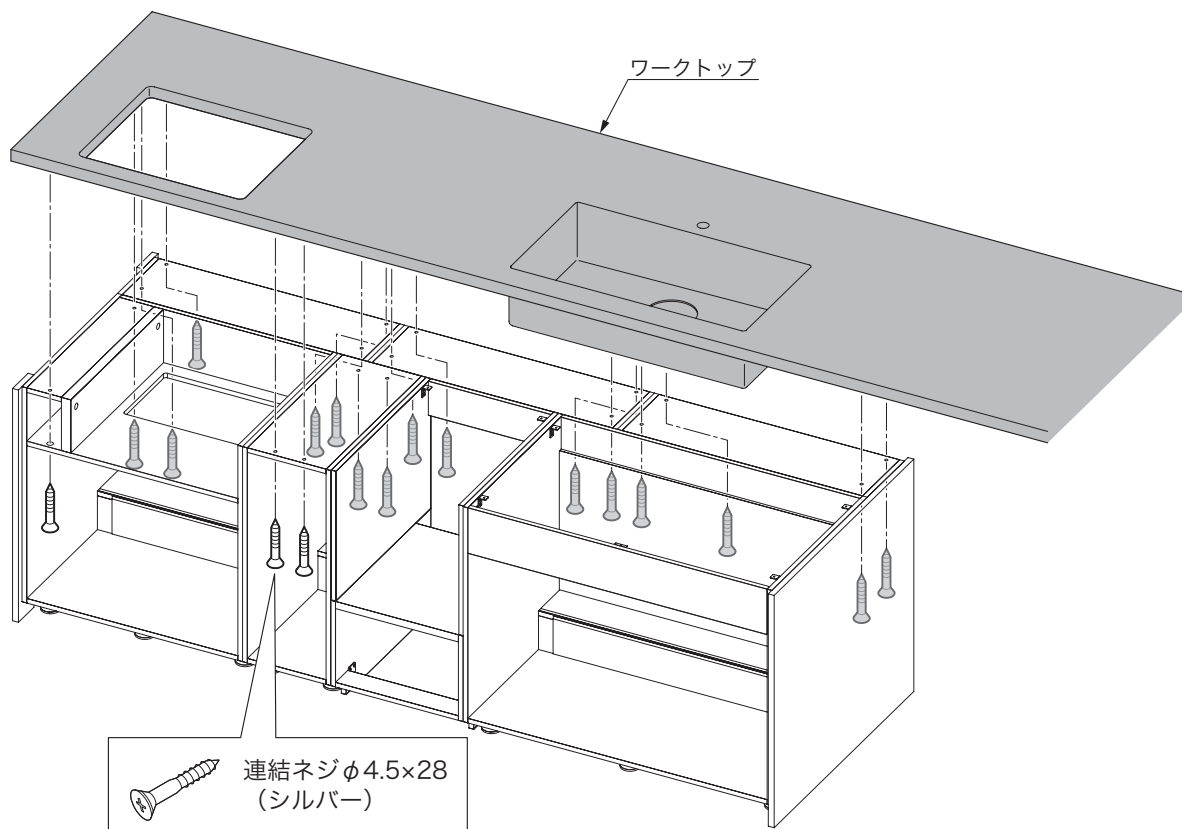


(8) L金具の箇所はL金具用固定ネジφ3.5×13でワークトップを固定してください。

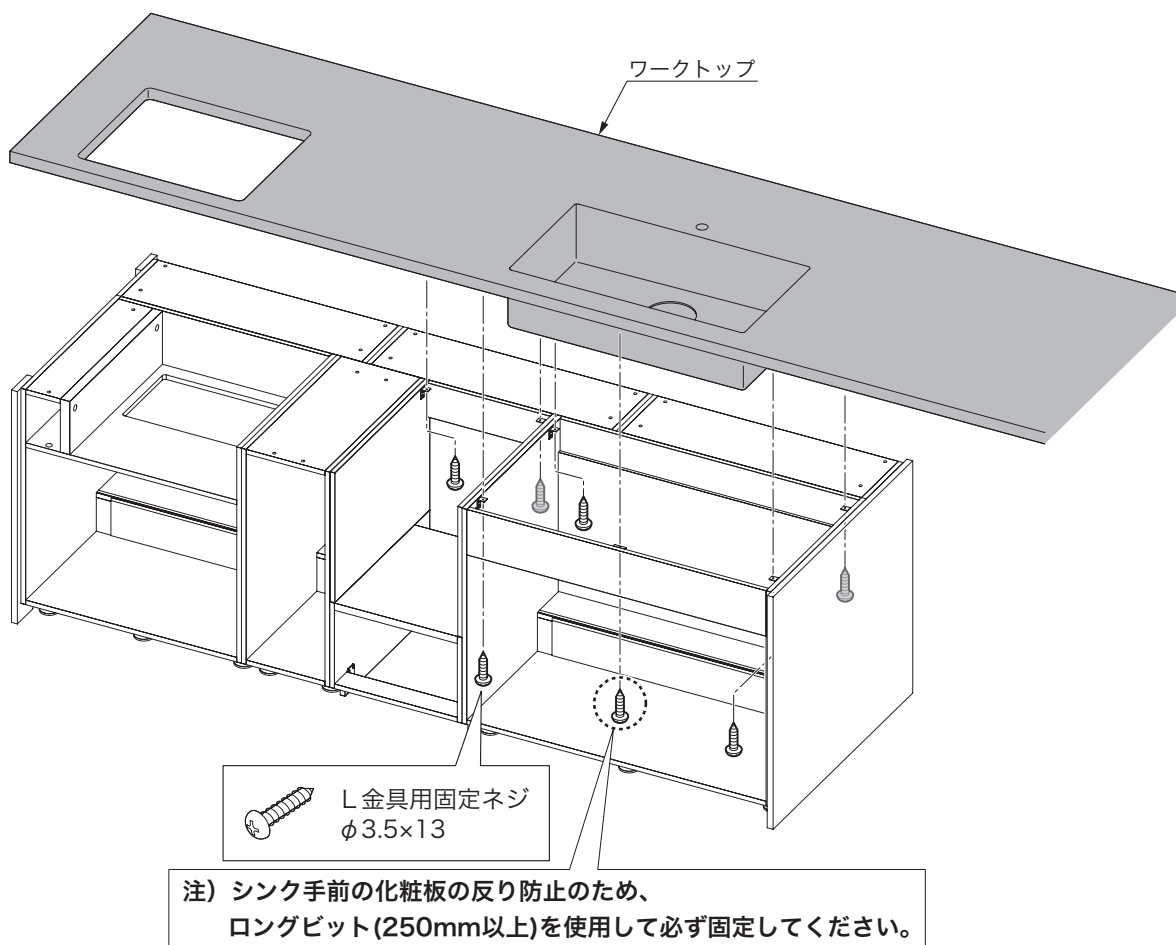


(9) 補強栈金物の上面穴からワークトップに下穴を開けてください。

(10) M6スプリングワッシャーをセットしたテーブル連結用φ6×25-トラスネジで固定してください。

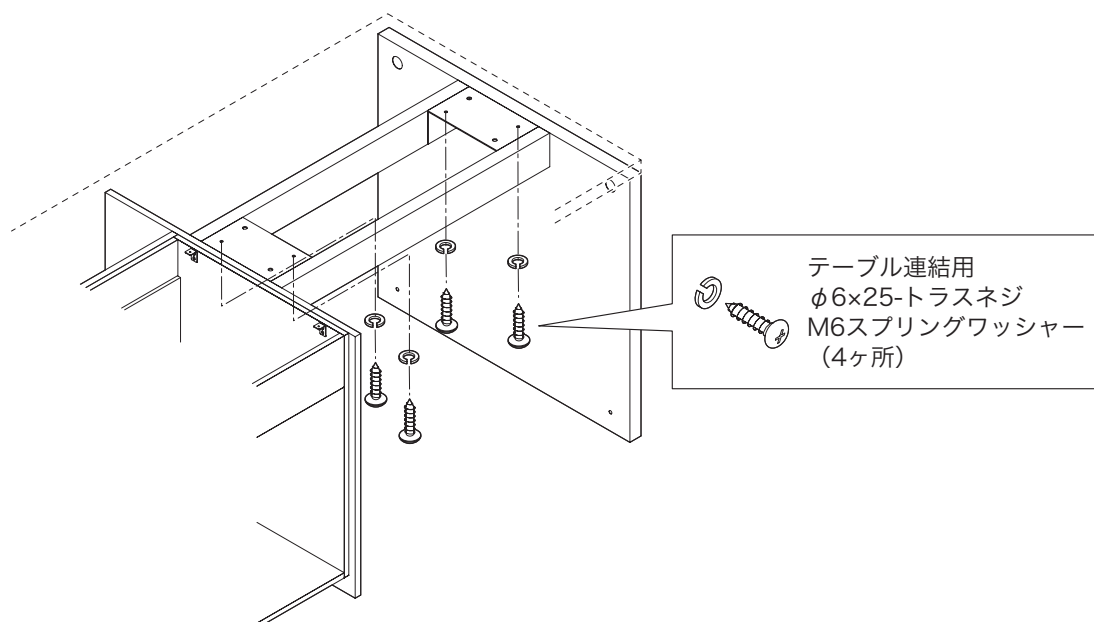

② ワークトップとサイドパネルの連結 ※張り出しカウンタータイプのみ

- (1) 「張り出しカウンター用Lアングル」を図のように当てて、Lアングルの穴位置に下穴を開けてください。
- (2) 付属のネジで「張り出しカウンター用Lアングル」を取り付け、ワークトップとサイドパネルを連結してください。

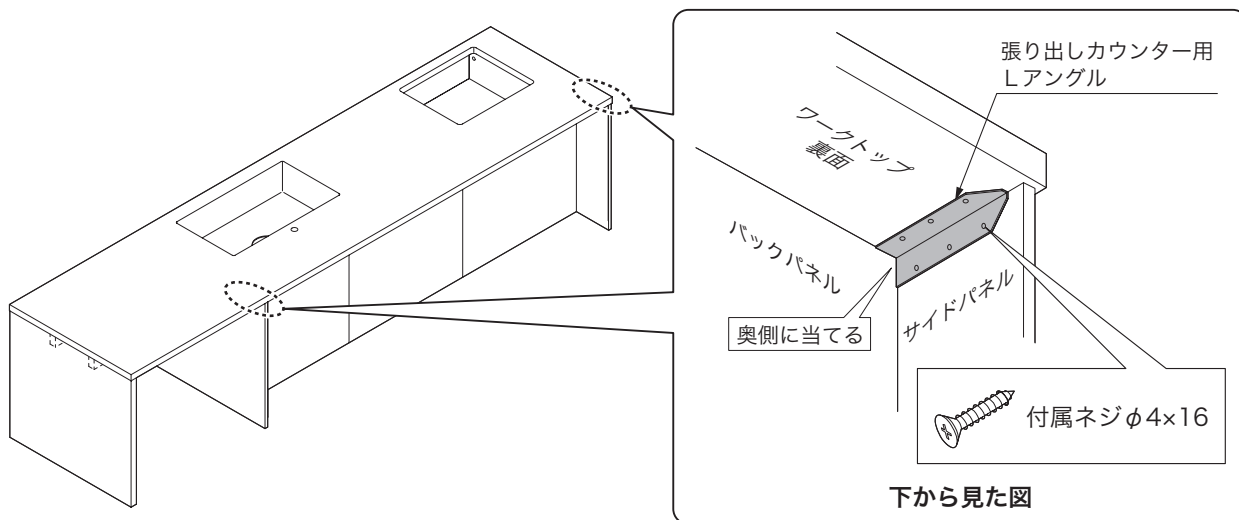

※ 次の作業はキャビネットの固定になりますので、下記のページへお進みください。

キャビネットの固定

⇒ 次ページへ




キャビネットの固定

① 壁への固定


- (1) 側板のガイド穴から下穴を開けてください。
- (2) 連結ネジφ4.5×75(シルバー)で壁に固定してください。

● ペニンシュラ / ポポラートの場合  
張り出しカウンタータイプ

ダイニング収納タイプ / パネル(固定扉)タイプ

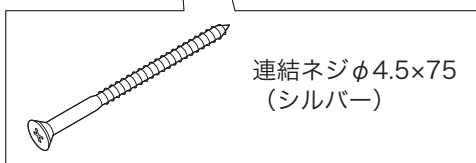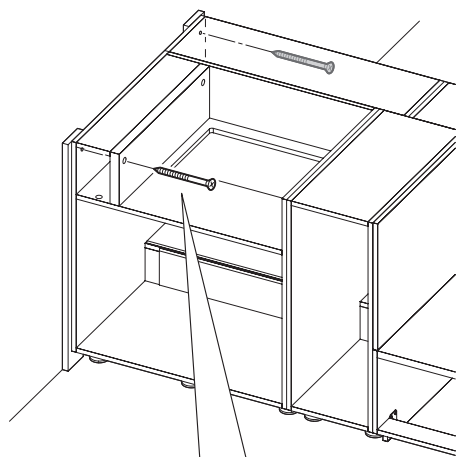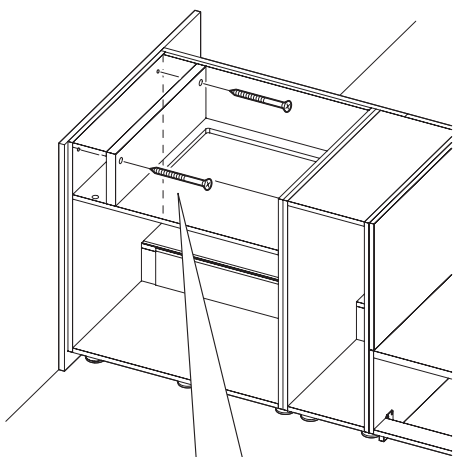



連結ネジφ4.5×75  
(シルバー)

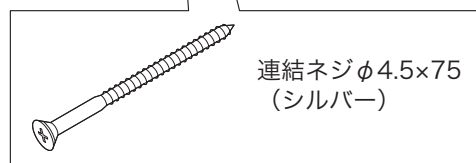

連結ネジφ4.5×75  
(シルバー)

※見やすくするため、ワークトップを透過したイラストで説明しています。

● 袖壁付けペニンシュラの場合

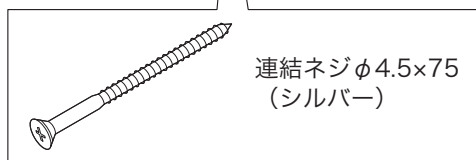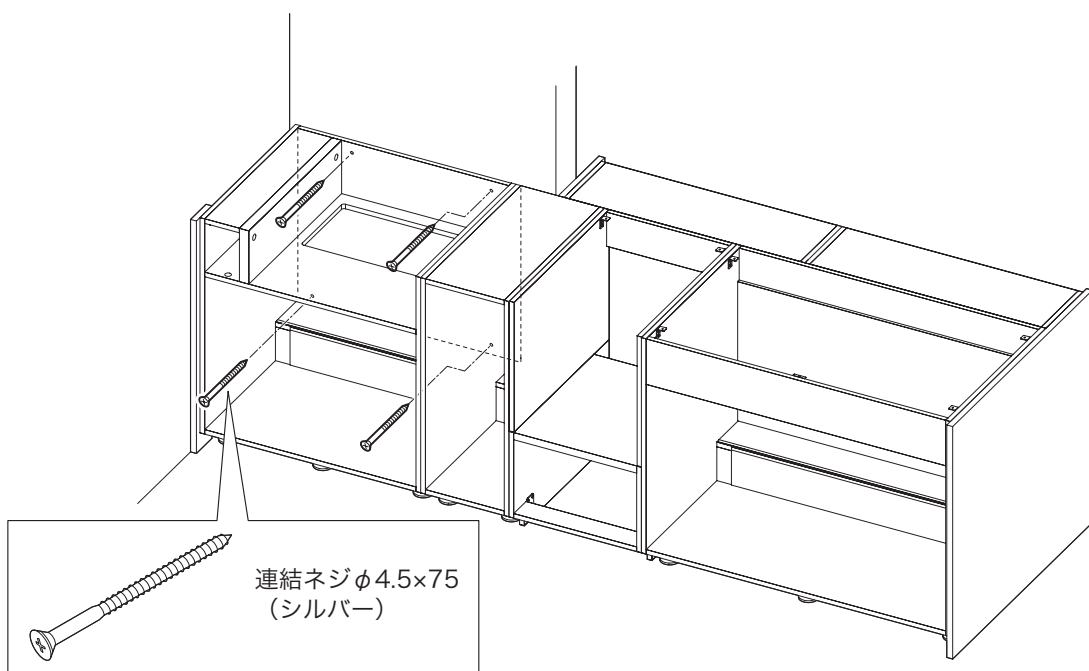

連結ネジφ4.5×75  
(シルバー)

※見やすくするため、ワークトップを透過したイラストで説明しています。

ベースキャビネットの取付け




## ② 床への固定


樹脂製レッグに対して、図のように「レッグ押さえ」をシリコン系接着剤（現場調達）で床に取り付けてください。

張り出しカウンタータイプの場合は、ダイニング側のキャビネットがありませんので、図の破線で示した位置に取り付けてください。


### ● ペニンシュラ / ポポラートの場合(2ヶ所)

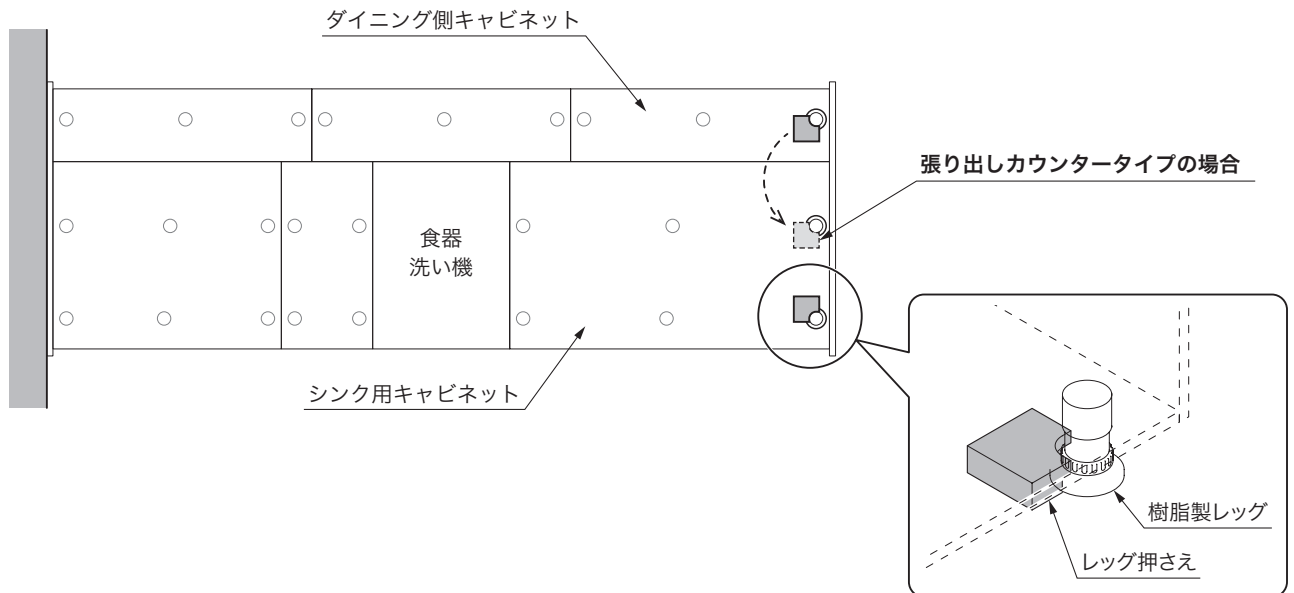

### ● 袖壁付けペニンシュラの場合(2ヶ所)

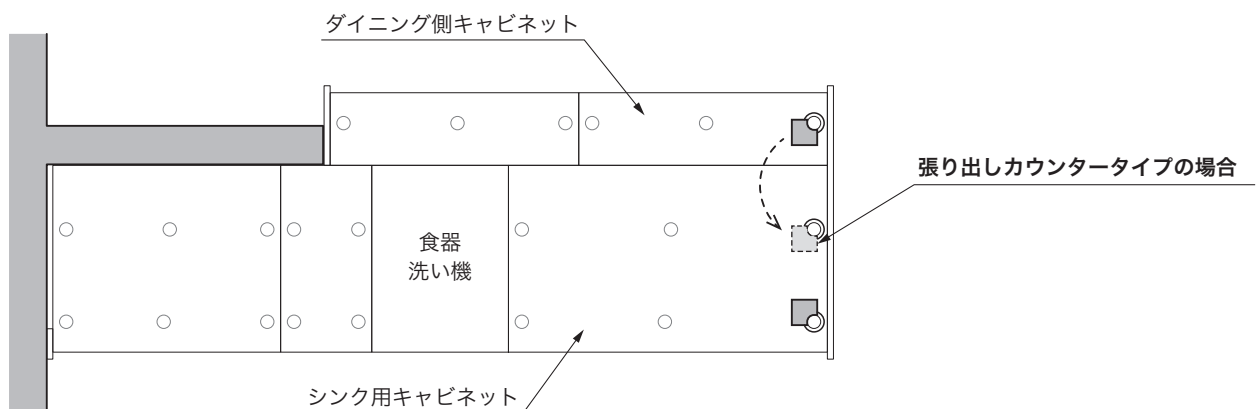


### ● アイランド / ポポラートアイランドの場合(4ヶ所)

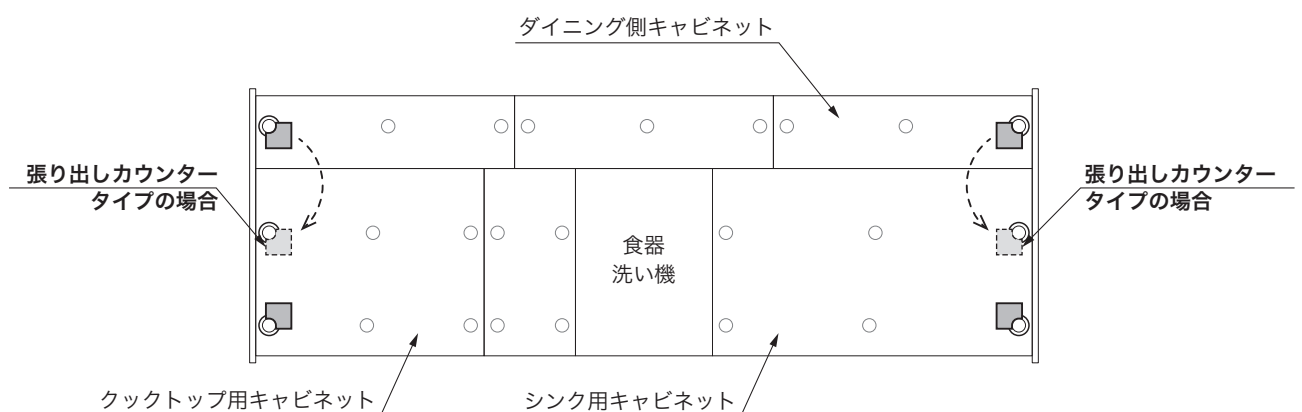

## ● シンク用キャビネットが下部オープンスペースの場合

L金具を側板のガイド穴に合わせて、L金具用固定ネジφ3.5×13で床に固定してください。  
(左右2ヶ所)

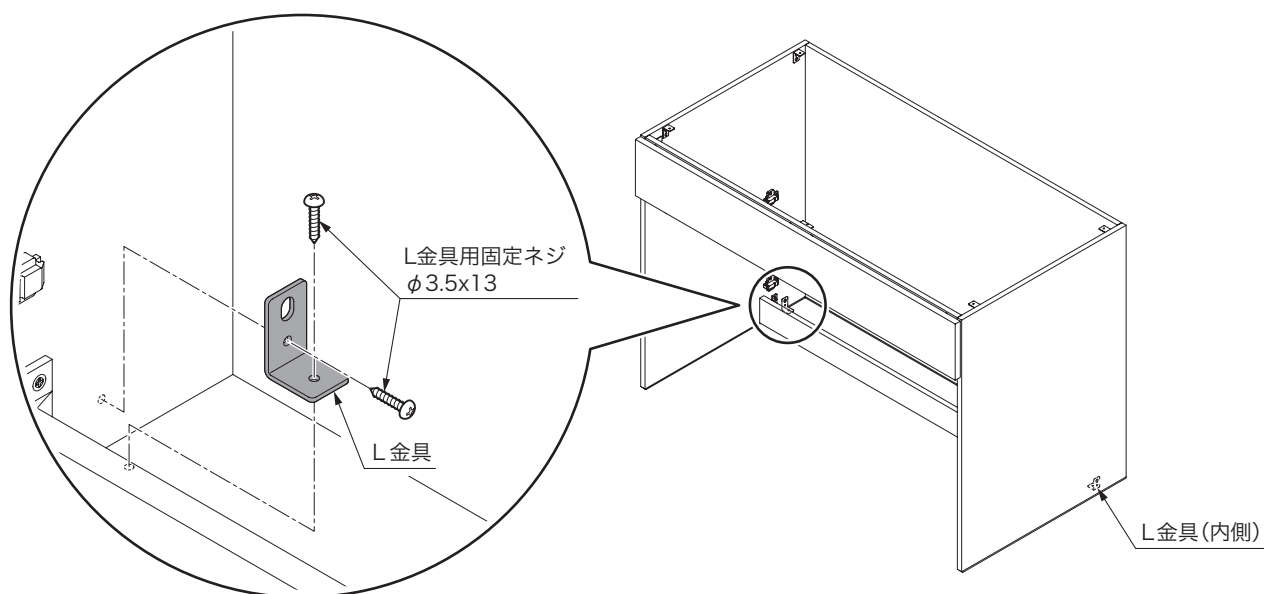


排水金具の取付け

- ① 排水口本体にゴムパッキンを取り付け、シンクに排水口本体を落とし込んでください。  
このとき、水漏れの原因となるゴムパッキンのよじれやゴミの付着がないよう作業してください。
- ② 排水口本体にロックナットをシンクの下から取り付け、排水金具締付工具で固く締め付けてください。
- ③ 排水口本体にゴミかご・排水プレートを設定してください。
- ④ 作業後、必ず油性マーカーで締付完了のマーキングを行ってください。

【建設工事区分】

- ⑤ エルボにエルボナット・スリップワッシャー・三角パッキンを取り付け、排水口本体の奥まで差し込んで固く締め付けてください。
- ⑥ エルボにエルボナット・スリップワッシャー・三角パッキンを取り付け、トラップの奥まで差し込んで固く締め付けてください。

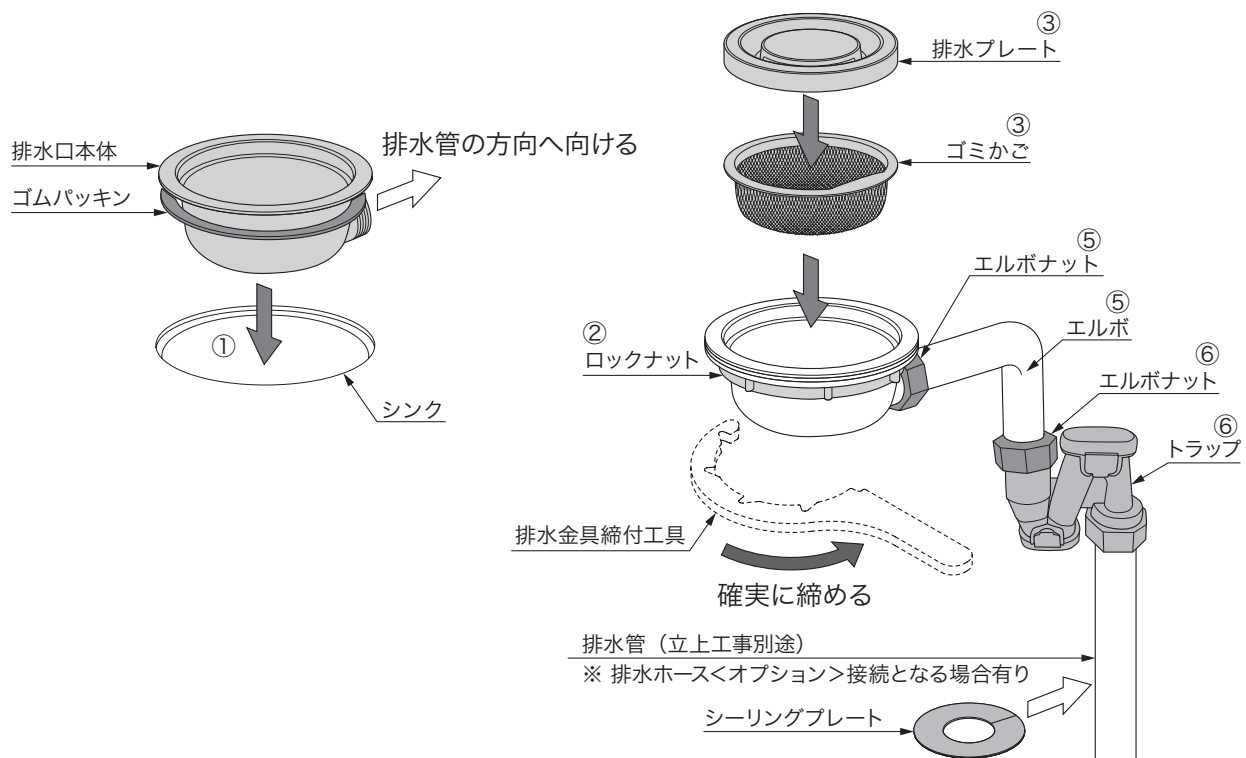


ベースキャビネットの取付け

**⚠ 注意**


**!** 排水金具の取付部・接続部のナットは確実に締め付ける。  
締め付けが不十分だと、使用中に接続部から漏水する原因となります。

巾木の取付け


- ① 巾木の木口仕上げ面を床に向けて、キャビネットの下部へ差し込んでください。
- ② 調整用クサビを巾木とキャビネット底板の隙間に差し込み、巾木を仮固定してください。
- ③ 底板のガイド穴から下穴を開けてください。
- ④ 連結ネジφ4.5×38(ブラック)で巾木を取り付けてください。

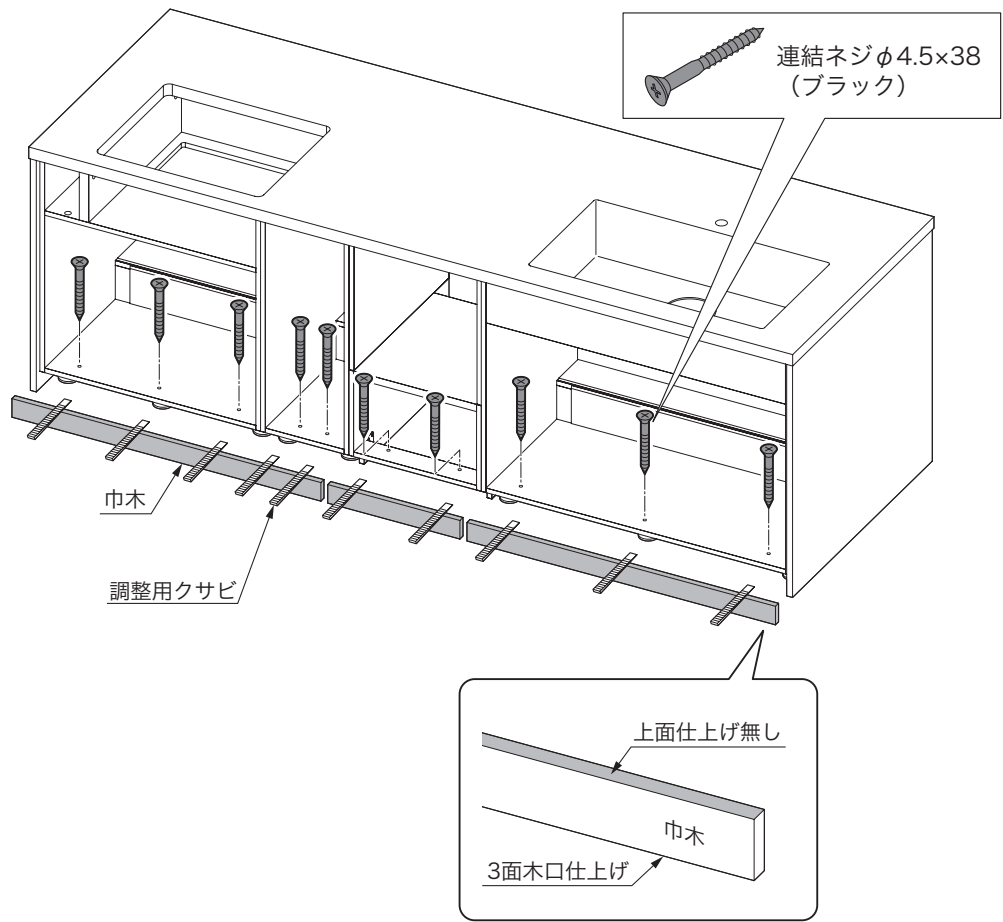

● 入り巾木の場合

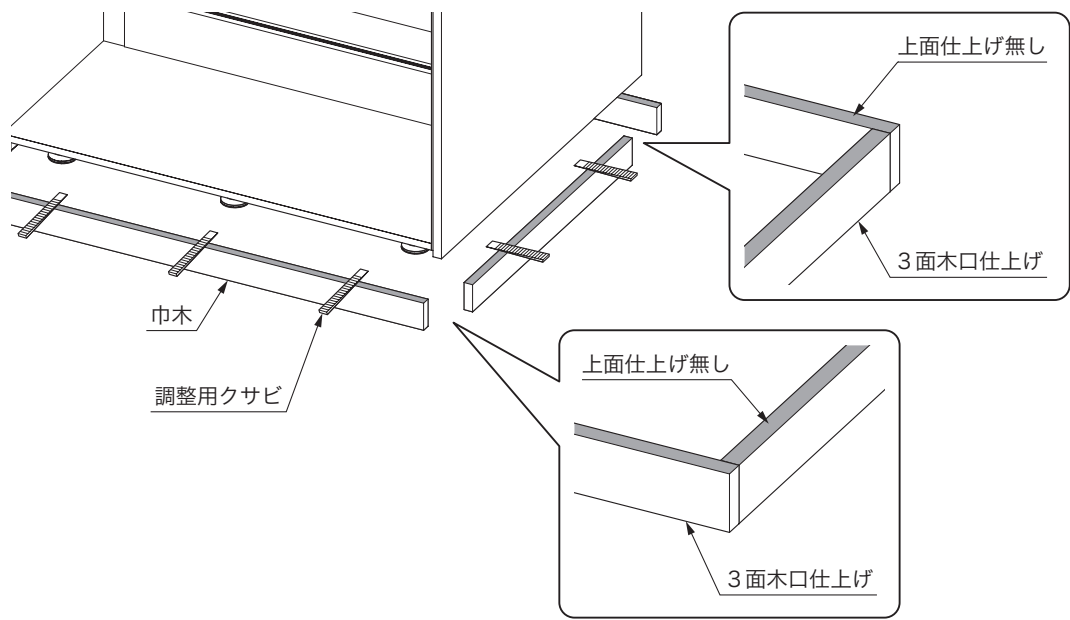

ベースキャビネットの取付け

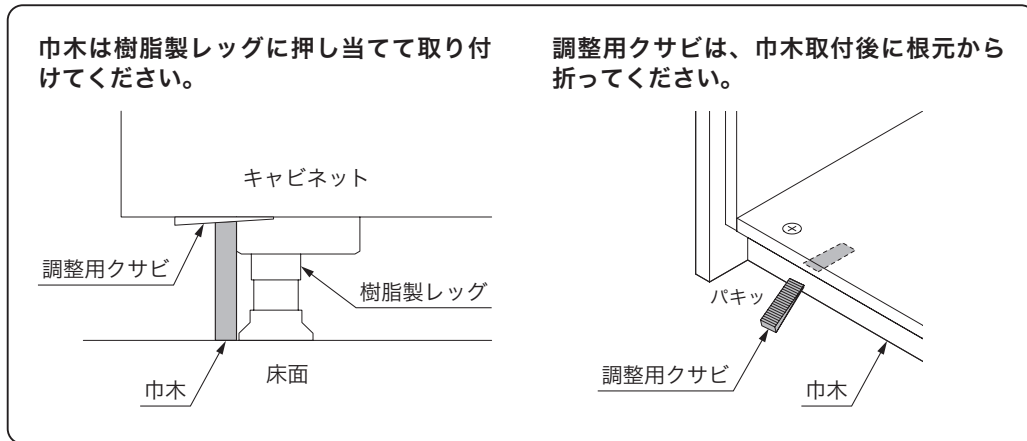

※ 以下の食器洗い機の場合、機器前面の巾木取付方法が上記とは異なります。

● 「パナソニック製」の場合


「深型食洗機用キャビネット 取付説明書」をご覧ください。

● 「ボッシュ製」の場合

機器本体への巾木取り付けが独自の方法となりますので、「BOSCH 食器洗い機 取付補足説明書」をご覧ください。


点検口フタの取付け

配管・配線用穴加工を行った点検口フタを元の位置に取り付けてください。

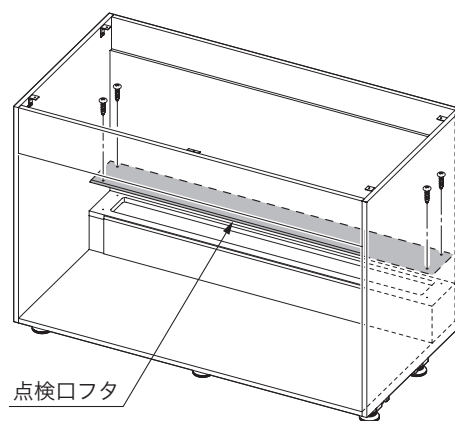

**各種キャップ・カバーの取付け**

- ① 連結ネジに化粧キャップを取り付けてください。
- ② 巾木を取り付けたネジには化粧シールを貼ってください。
- ③ レッグ調整穴に化粧キャップを取り付けてください。

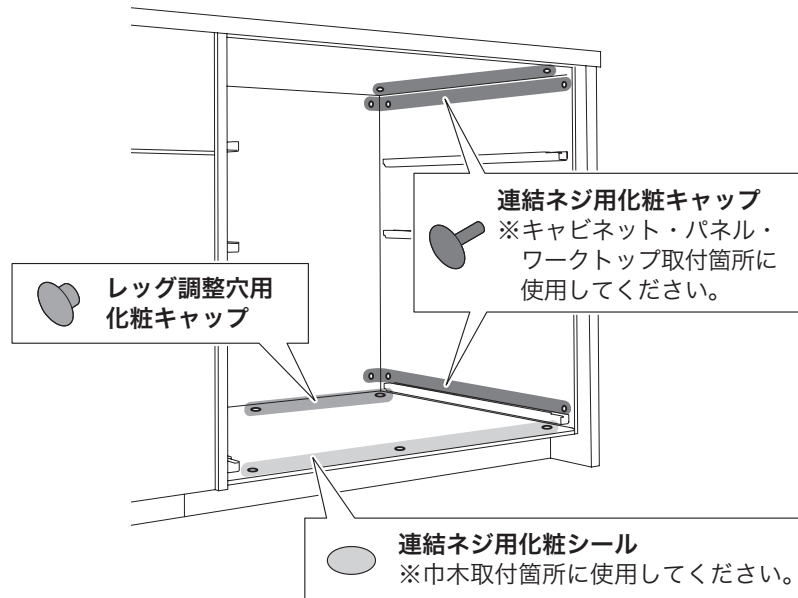


- ④ ロングビットを通すためのφ20貫通穴に化粧キャップを取り付けてください。

● 小引出しの場合




● スパイス収納キャビネットの場合

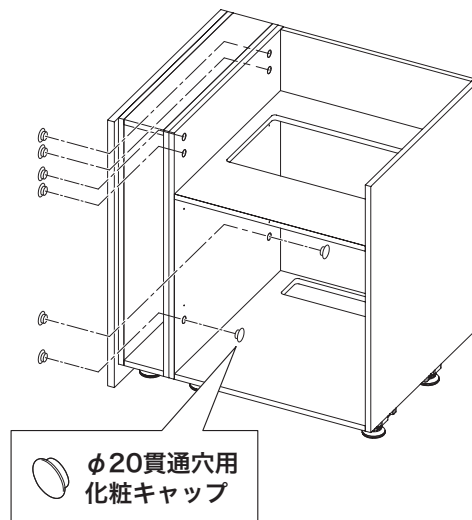

※ 見やすくするため、ワークトップを透過したイラストで説明しています。

# ベースキャビネットの取付け **共通**

- ⑤ サイドパネルを袖壁に固定したネジに化粧キャップを取り付けてください。 ※袖壁付けペニンシュラのみ

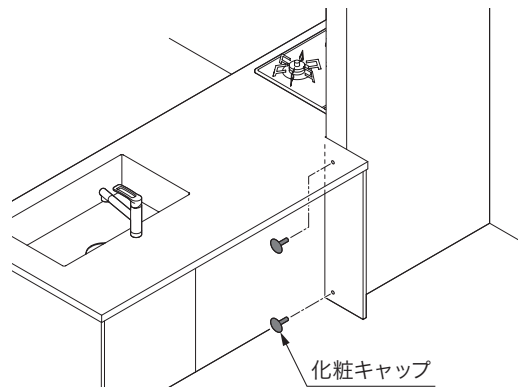


化粧キャップの推奨カラー  P. 82 

別表1
-----

 参照

- ⑥ パネル脚に化粧キャップを取り付けてください。 ※ポポラート / ポポラートアイランドのみ

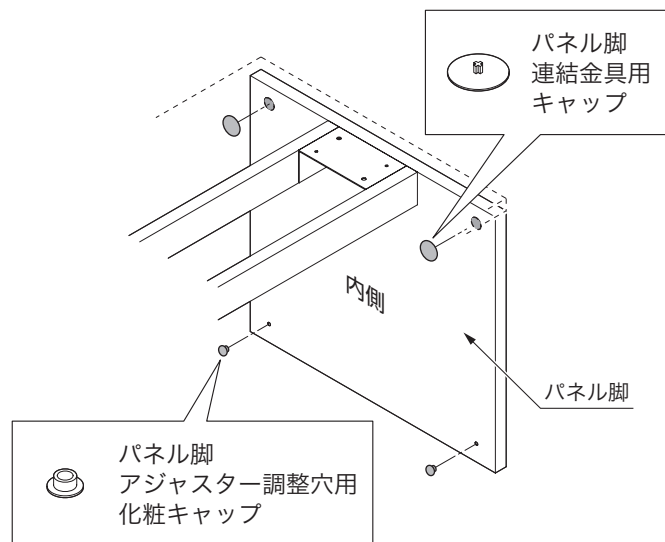

化粧キャップの推奨カラー  P. 82 


別表2
-----

 参照

把手の取付け

把手に付属されている取付け用ネジで把手を取り付けてください。

注) 必ず手回しドライバーを使用してください。

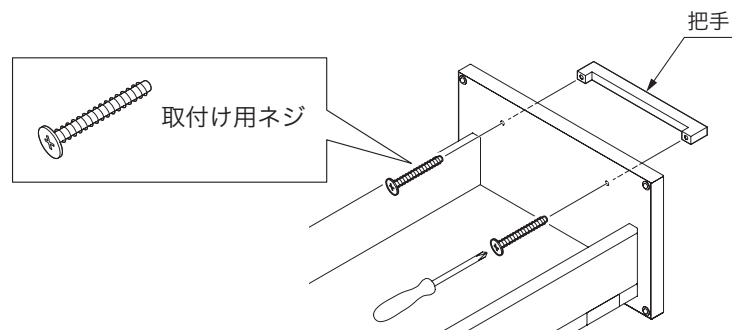

引出し・扉・棚板の取付け

- ① 設置前に取り外した引出し・扉・棚板を取り付けて調整してください。  
もし、扉を開いたときに側面の壁等にぶつかる場合は、86°角度ストッパーを取り付けてください。
- ② 引出しの調整が完了したら、引出し内側両サイドのカバーを取り付けてください。
- ③ 扉の調整が完了したら、ヒンジカップカバーおよびアームカバーを取り付けてください。

引出しの取外し・取付け・調整方法

P. 64 参照

引出し   小引出し   スライド式スパイスラック

扉・棚板の取外し・取付け・調整方法

P. 73 参照

固定扉   開き扉   棚板




# 機器の取付け

## ■ 水栓金具・食器洗い機・レンジフード・クックトップ


機器に付属の「取付・設置説明書」をご覧になって、正しく取り付けてください。

## ■ タオルホルダーの取付け ※シンク用キャビネットが下部オープンスペースの場合

① タオルホルダーからカバーを取り外してください。

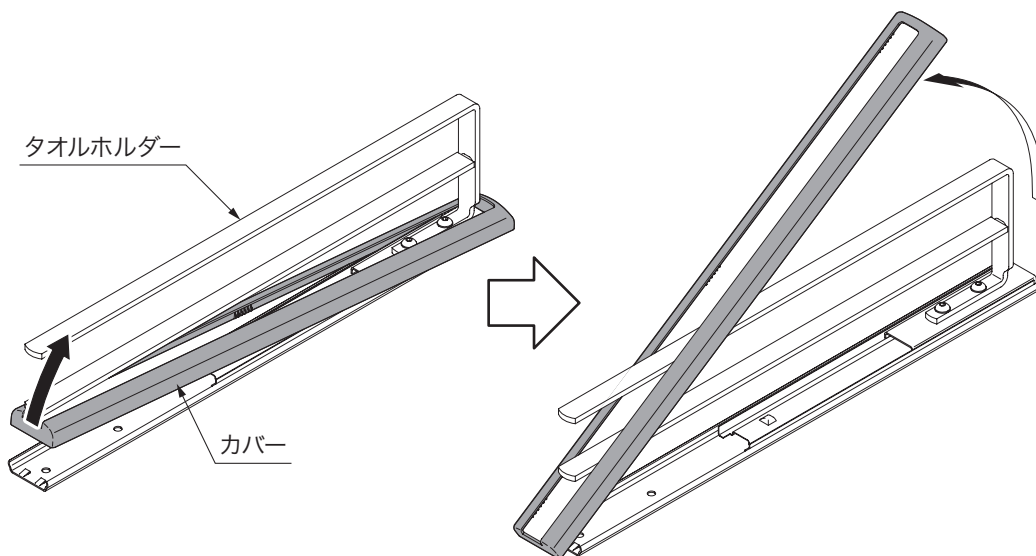

② 側板のガイド穴に合わせ、付属のネジでタオルホルダーを取り付けてください。

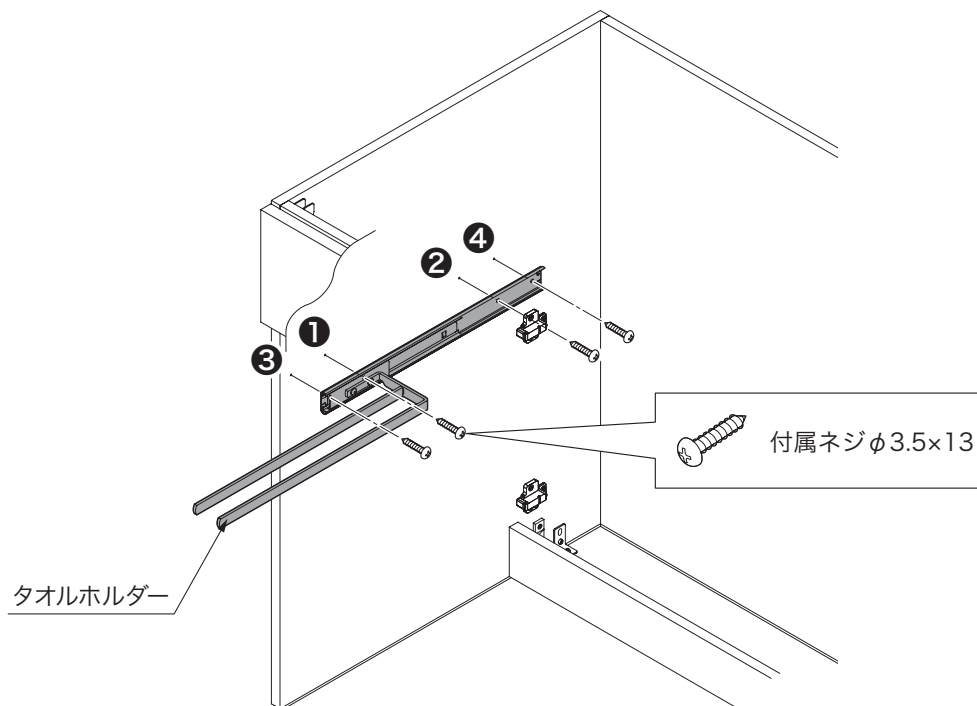

③ 取り外したカバーをタオルホルダーに取り付けてください。


# 機器の取付け

## ■ ガラススクリーン<オプション>の取付け

ワークトップ上面のガイド穴位置に合わせて取り付けてください。

ガラススクリーンに付属の「取付・設置説明書」をご覧ください。正しく取り付けてください。

## ■ 洗剤バスケット・水切りプレート・カッティングボードの取付け

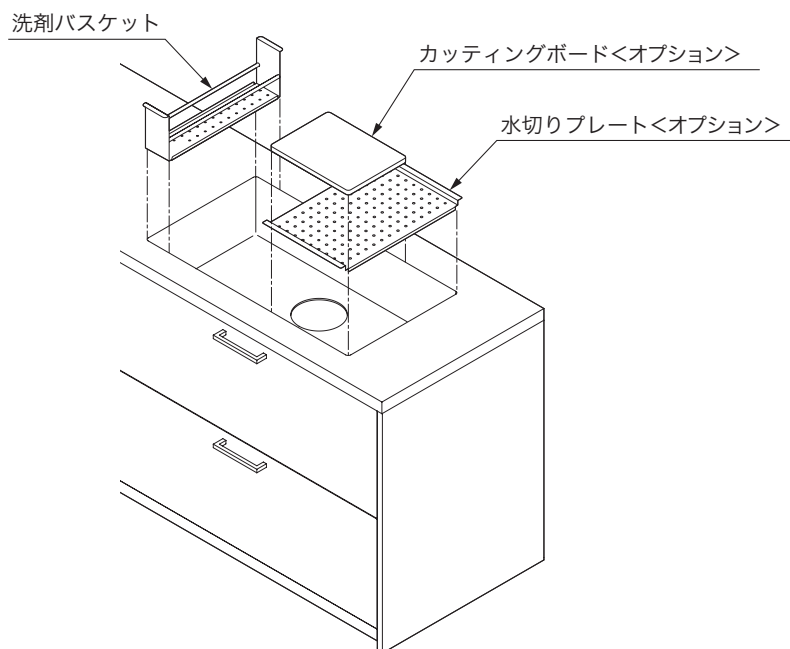

※ ポケット付シンクの場合、洗剤バスケット・カッティングボードの設定はありません。

## 清掃

取付けが完了しましたら、清掃を行ってください。

## ⚠ 注意

- ❌ シンナー・ベンジン・中性洗剤以外の洗剤（酸性洗剤、アルカリ性洗剤、塩素系洗剤）・漂白剤は使用しない。


変色の原因になります。

- ❗ ワークトップやシンク内に鉄粉・鉄くず・砂などが落ちている場合は、必ずきれいに取り除く。

付着した箇所がもらい錆の原因となります。

## シーリング

ワークトップと壁面の接合部(図の箇所)に必ずシーリングを行ってください。

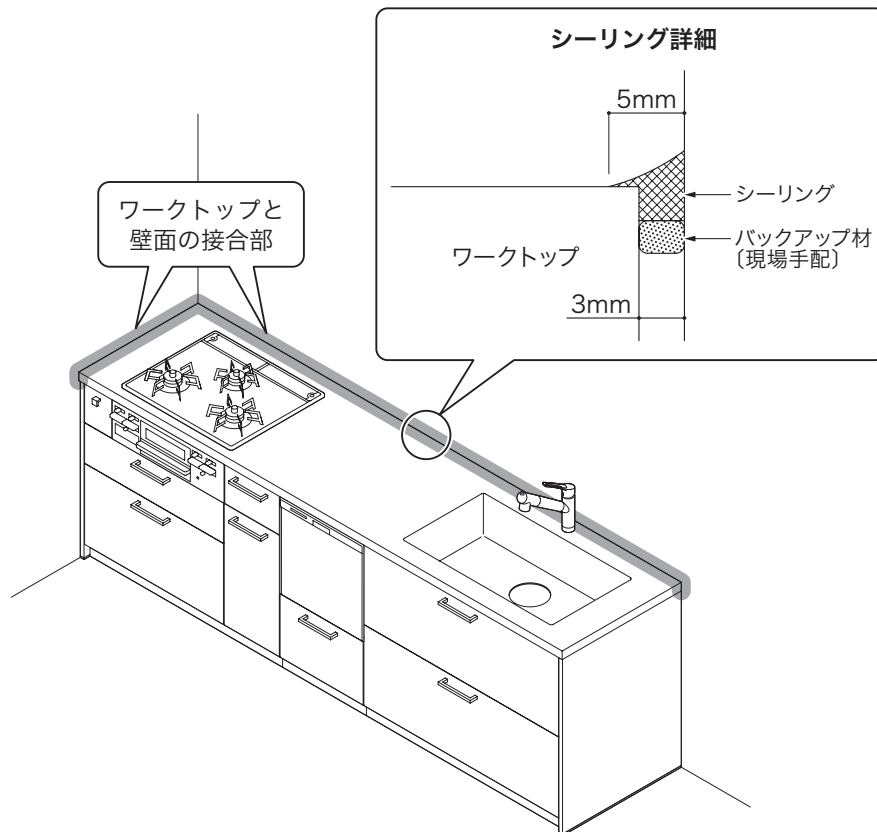

## 養生


エアパッキンや製品の梱包材等を利用して、引き渡しまで傷つかないように養生してください。

# 引出しの取外し・取付け・調整方法


## 引出し

### ■ 引出しの取外し

① 引出しをいっぱいまで引き出します。

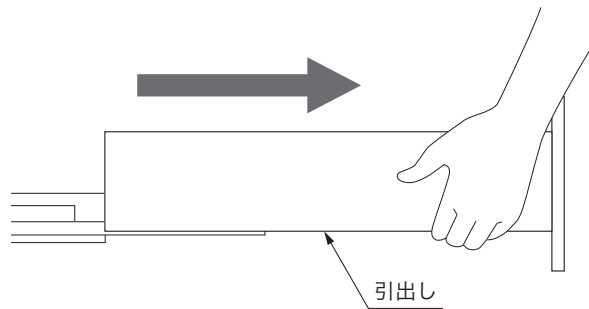


② 引出しの両側底面手前についているレバーを握るとロックが解除されます。

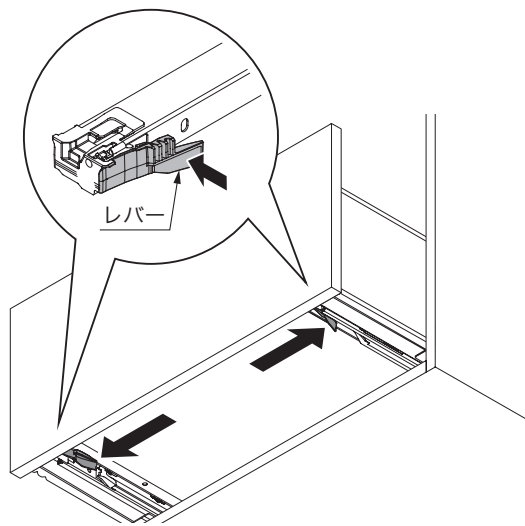

③ レバーを握ったまま、手前にスライドして引出しを外します。


※ このときレールは持たずに引出しのみ持ってください。

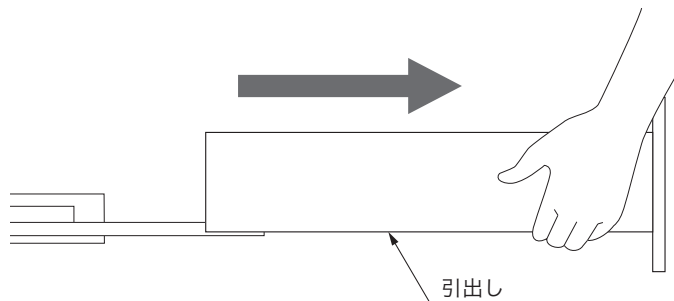


# 引出しの取外し・取付け・調整方法

## ■ 引出しの取付け


- ① 事前にキャビネット側面のレールを手前に引き出します。

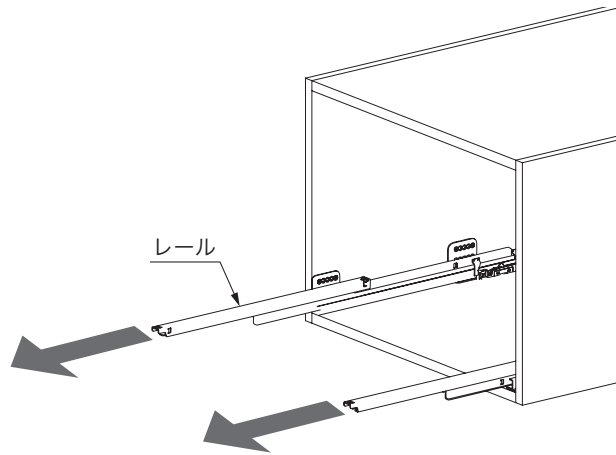

- ② レールに沿って水平に引出しを置きます。

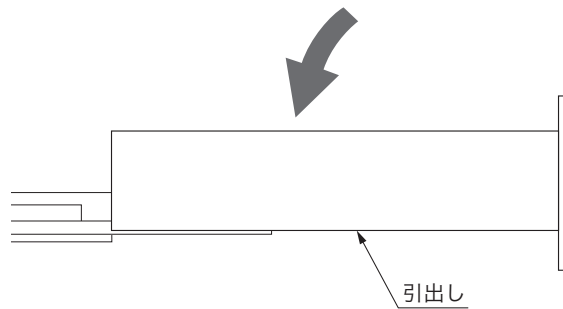


- ③ そのままゆっくりと奥まで差し込むと「カチャ」と音がします。  
④ 開閉し、引出しが確実に取り付けられていることを確認してください。

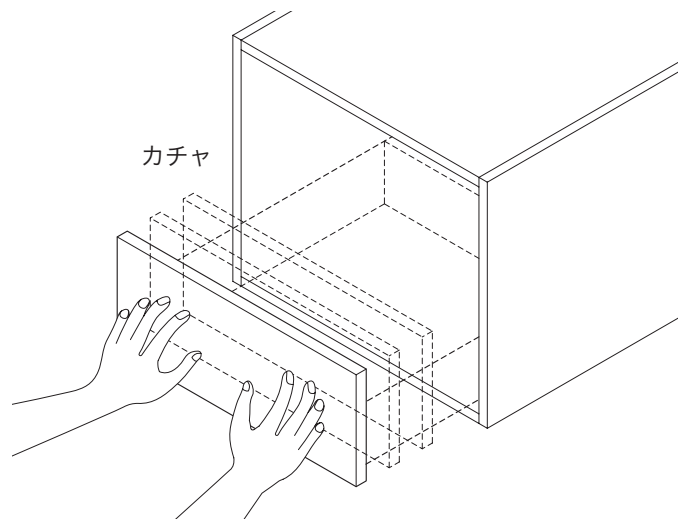


# 引出しの取外し・取付け・調整方法

## ■ 引出し前板の調整方法

- ① 引出し内側両サイドのカバーを外してください。

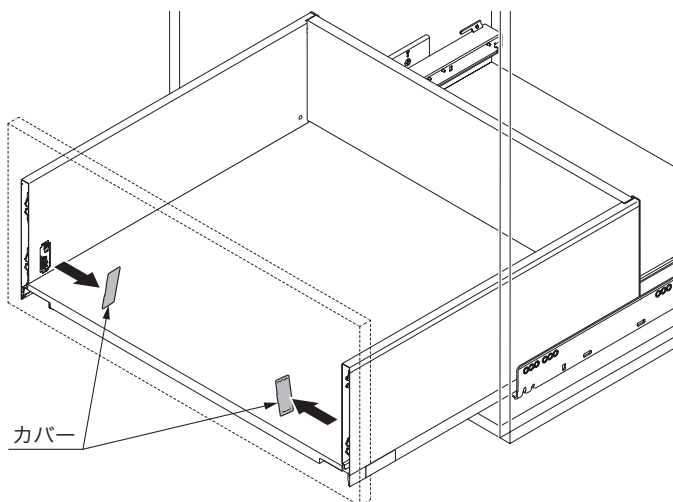


- ② トルクスドライバー(T20)をご使用ください。

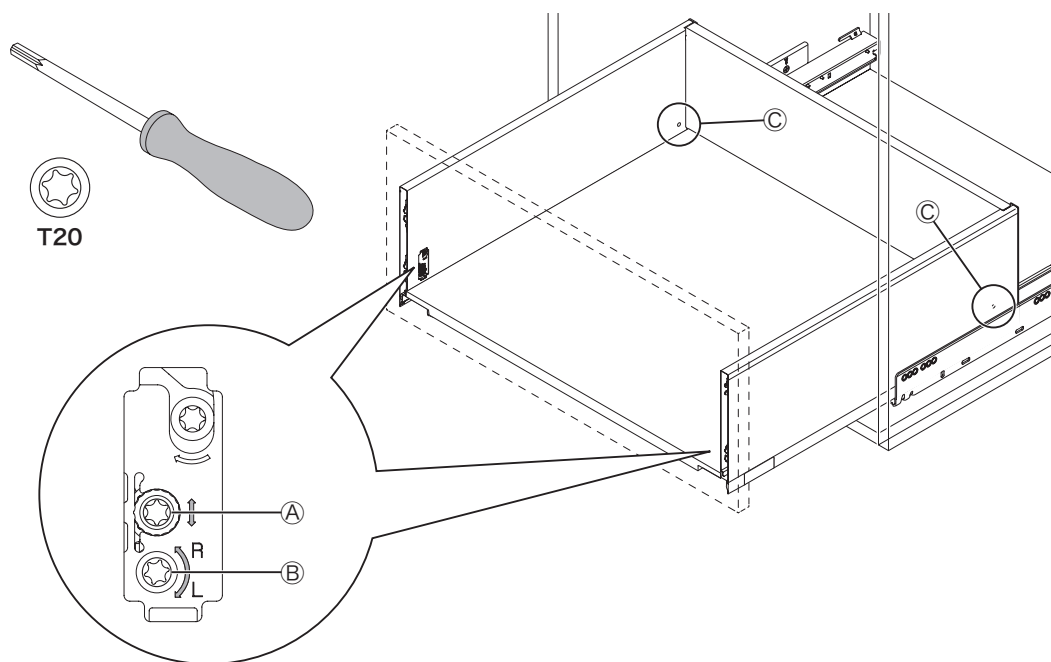

# 引出しの取外し・取付け・調整方法


## ● 上下調整

トルクスドライバー(T20)で①のネジを左右に回すことで上下2.0mmずつ調整することができます。

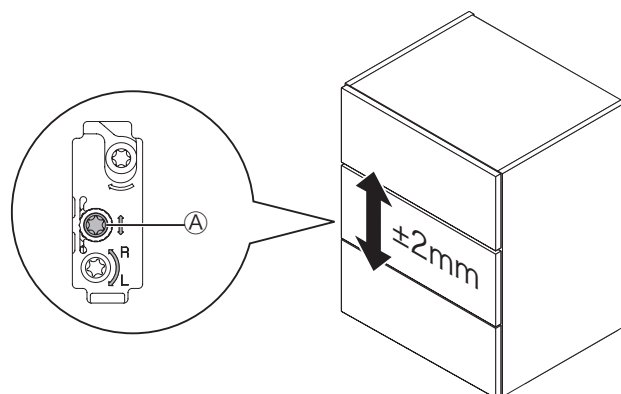


## ● 左右調整

トルクスドライバー(T20)で②のネジを左右に回すことで左右1.5mmずつ調整することができます。

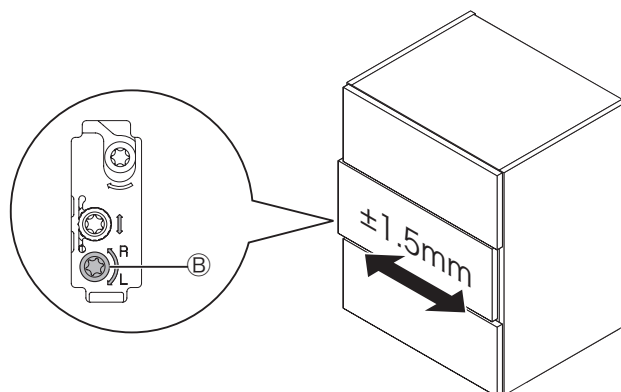

## ● 傾き調整


トルクスドライバー(T20)で③のネジを左右に回すことで傾きを調整することができます。

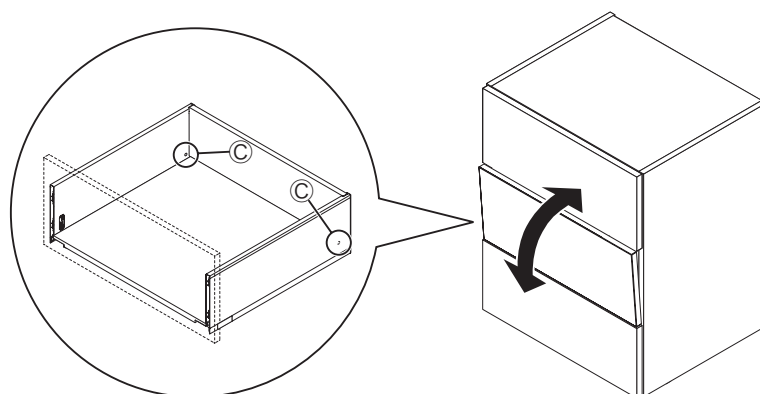

## 小引出し


### ■ 小引出しの取外し

- ① 小引出しをいっぱいまで引き出します。
- ② 斜め上に引き上げると小引出しが外れます。

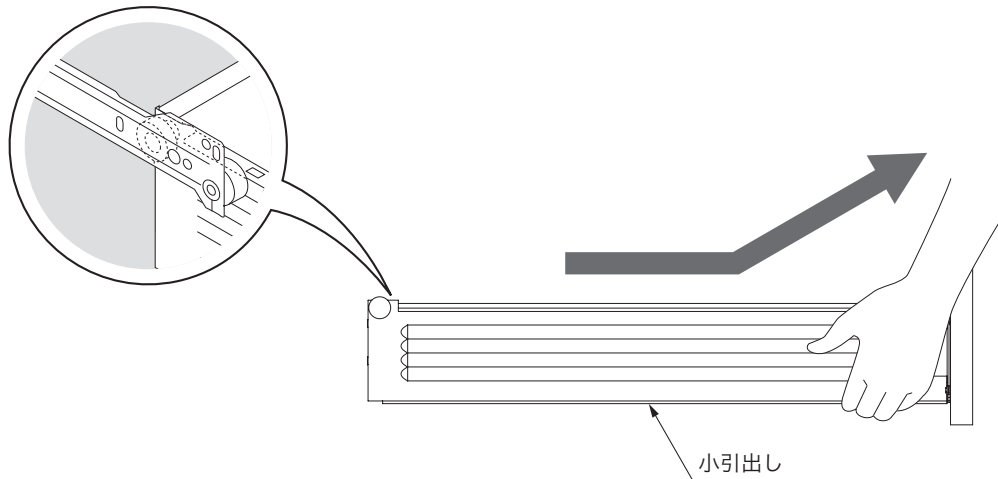


### ■ 小引出しの取付け

- ① 小引出し側面のローラーをレール溝へ差し込んでください。
- ② 開閉し、引出しが確実に取り付けられていることを確認してください。

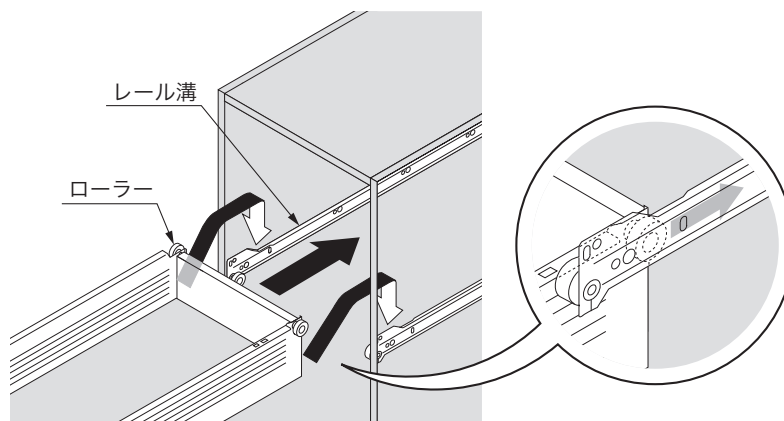

### ■ 小引出し前板の調整方法

小引出し外側両サイドのカバーを外してから調整します。

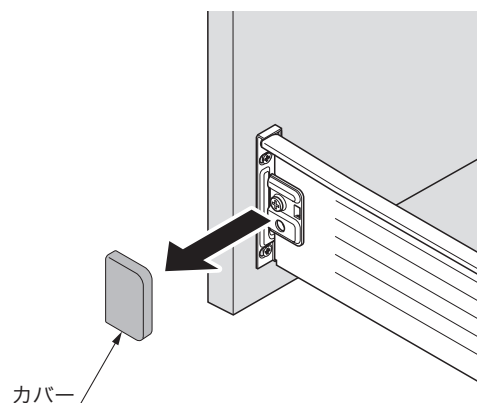





# 引出しの取外し・取付け・調整方法

## ● 上下調整


(1) ネジ①をゆるめてください。

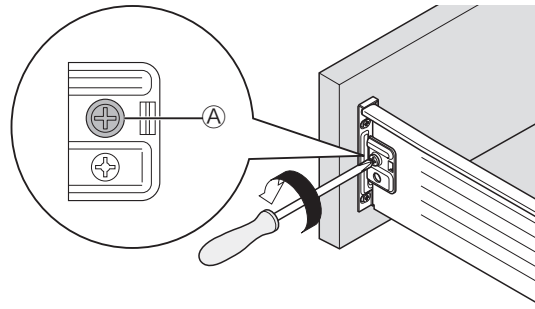

(2) ネジ②を左右に回すことで上下1.8mmずつ調整することができます。

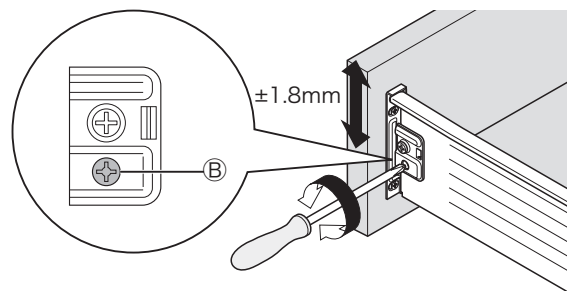

(3) 調整後、ネジ①を締め直してください。

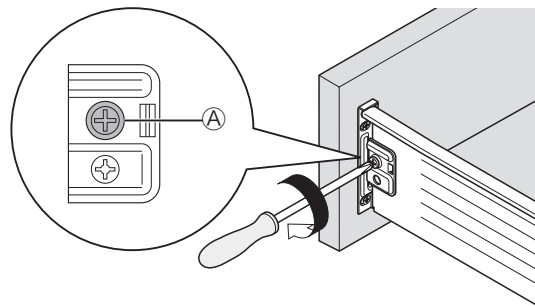


## ● 左右調整


(1) すべてのネジ③をゆるめてください。

(2) 前板を持って、左右に1.5mmずつ調整することができます。

(3) 調整後、ネジ③を締め直してください。

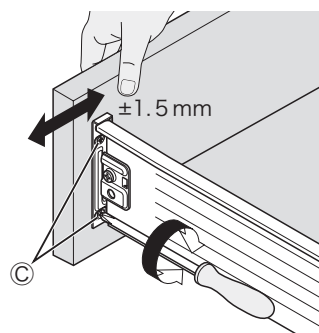


## スライド式スパイスラック

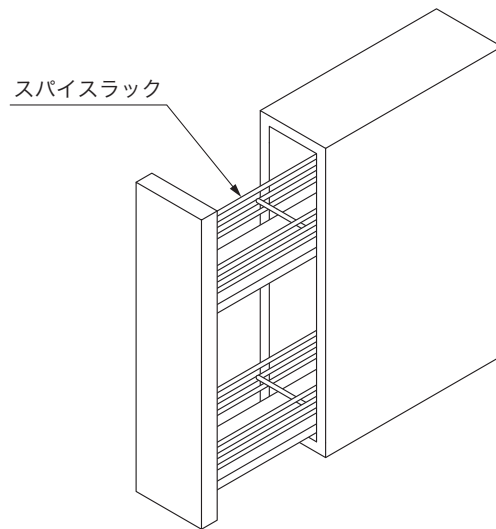


### ■ スパイスラックの取外し

- ① 下図Aのレバーをレール側に押し、ストッパーの固定が解除されます。

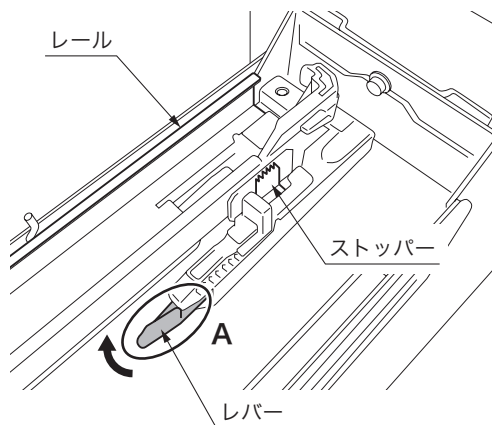


- ② スライドレールのツメがスパイスラック後部にある金具の切込みから外れるまで手前に引きます。(約20mm)

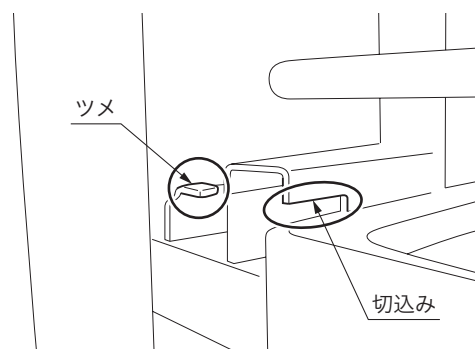

# 引出しの取外し・取付け・調整方法

- ③ スパイスラックを上を持ち上げ、スライドレールから取り外します。

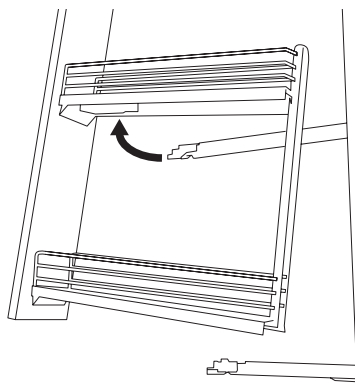


## ■ スパイスラックの取付け

取付けは、取外しと逆の手順で行います。


ただし、スパイスラック後部にある金具の切込み【図1】にスライドレールのツメ【図2】が入るようにしてください【図3】。

この部分がしっかり納まらないとストッパーの固定ができません。


【図1】

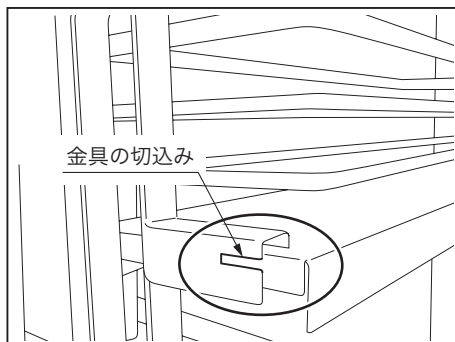

【図2】

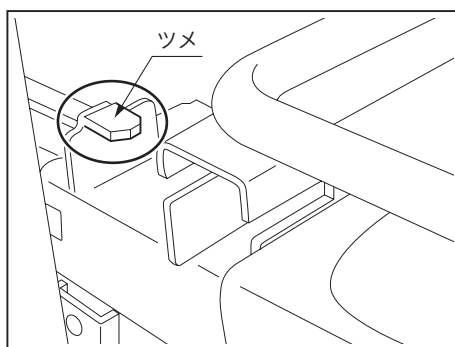

【図3】

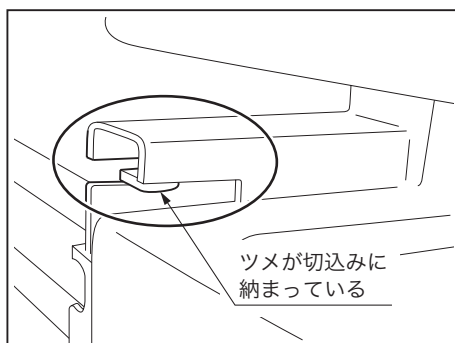


# 引出しの取外し・取付け・調整方法

## ■ スパイラック前板の調整方法

スパイラック裏面にある下記箇所で調整してください。


### ● 上下調整

デバイスのつまみをスライドすることで、スパイラックの上下調整することができます。  
(最大+3.5mm)

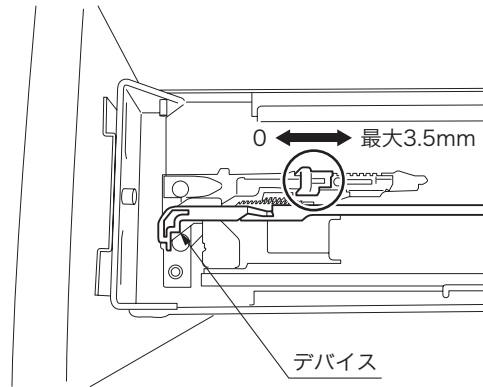

### ● 前後・左右調整


取付穴が横長になっているので、ネジ留め位置を変えることで調整することができます。

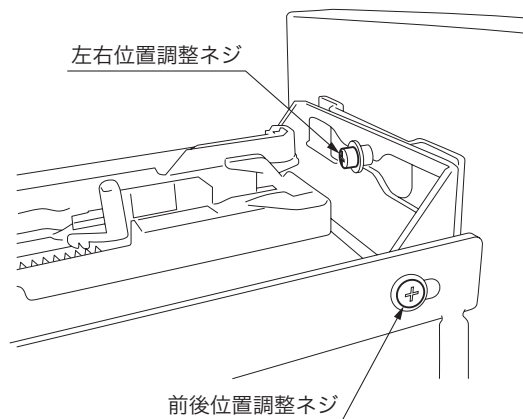

## 固定扉

### ■ 固定扉の開け方

面ファスナーに養生テープが貼ってある部分が扉の戸先(手先)側になります。  
キャビネット本体と扉の隙間にヘラ等を差し込んで扉を開いてください。

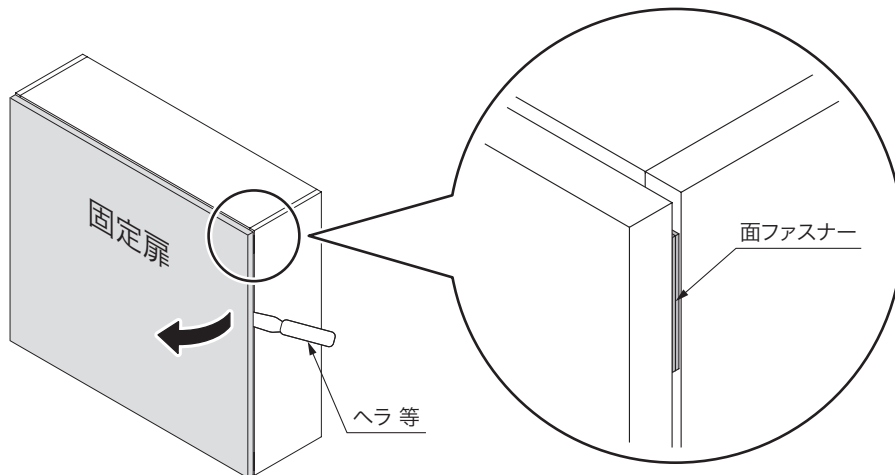

- 固定扉の取外し
- 固定扉の取付け
- 固定扉の調整方法

} 開き扉と同様の方法で行ってください。☞ P.74参照

### ■ 固定扉の閉じ方


扉の調整が完了したら、面ファスナーに貼ってある養生テープを取り除いてください。  
扉の面ファスナー取付箇所を「カチッ」と音がするまで押し込んで、上下2ヶ所の面ファスナーをしっかりと噛み合わせてください。

## 開き扉

### ■ 開き扉の取外し

扉を片手で支えながら作業を行ってください。


- ① クリップヒンジアーム先端のフックを持ち上げてください。
- ② プレートからヒンジが外れますのでゆっくり降ろしてください。

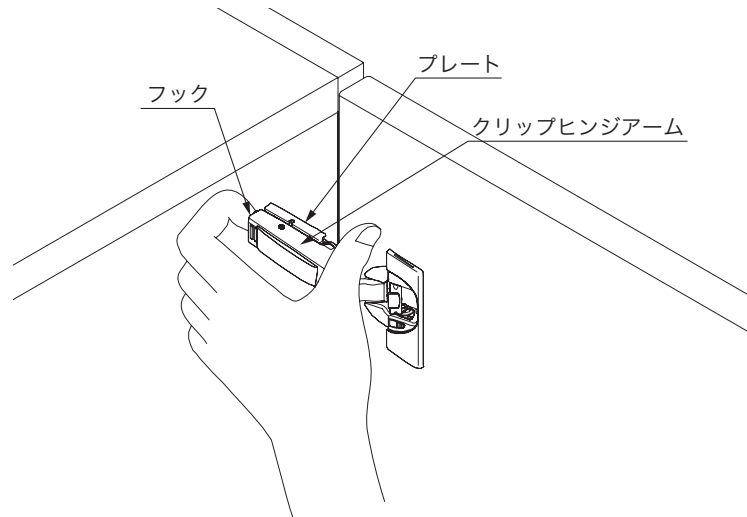

### ■ 開き扉の取付け

扉を片手で支えながら作業を行ってください。


- ① クリップヒンジアームの手前側のピンをプレートに引っ掛けてください。
- ② クリップヒンジアームの奥側を「カチッ」と音がするまで押し込んでください。

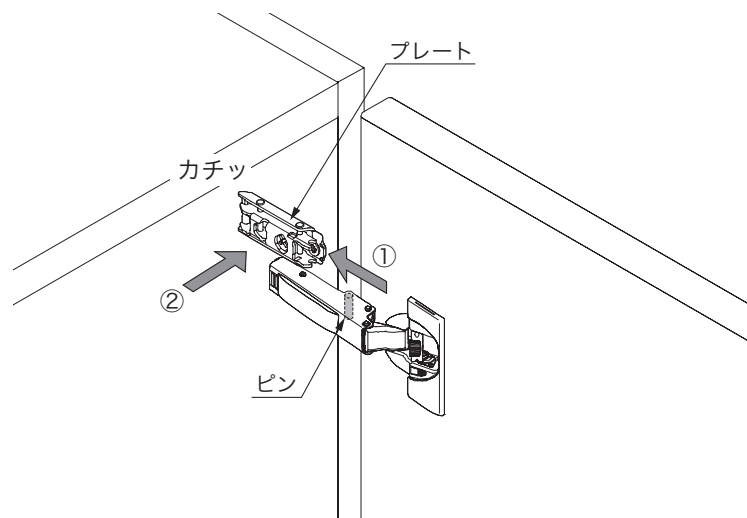


# 扉・棚板の取外し・取付け・調整方法

## ■ 開き扉の調整方法

### 一般ヒンジ

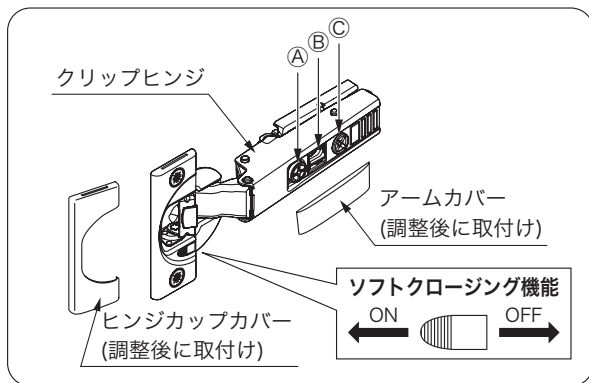

### 特殊ヒンジ (コーナー用キャビネットに使用)

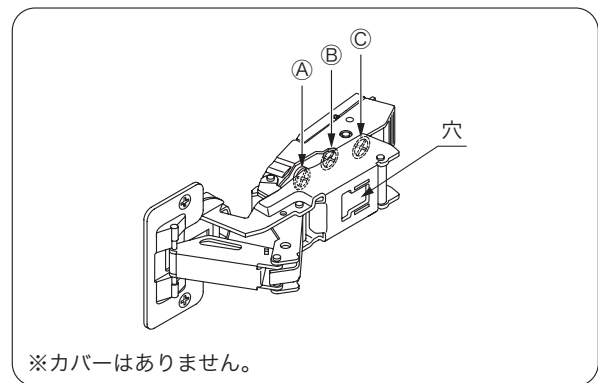


## ● 左右調整

ネジ①を左右に回すことで左右調整することができます。


※ 左吊元の場合、ネジ①を時計回りに回すと扉は向かって左方向に移動します。

※ 右吊元の場合、ネジ①を時計回りに回すと扉は向かって右方向に移動します。

### 左吊元の場合

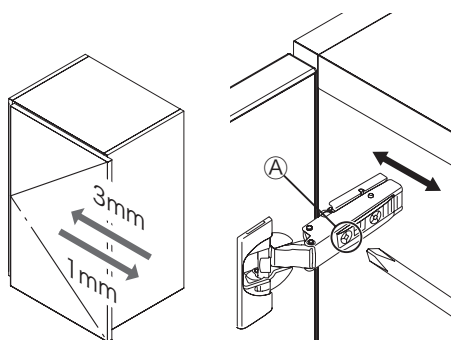


### 右吊元の場合

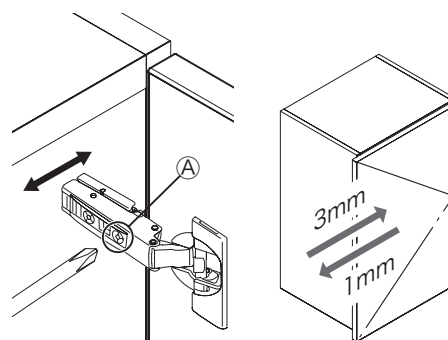

## ● 奥行き方向調整

ネジ③を左右に回すことで奥へ1.5mm、手前に3.5mm調整することができます。

※ ネジ③を時計回りに回すと扉は奥へ移動します。

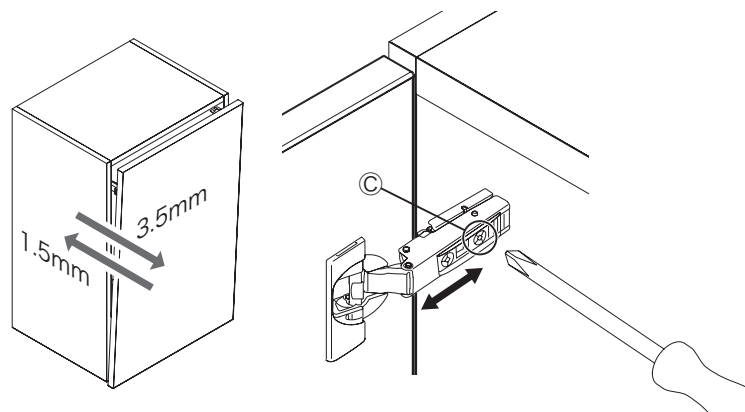


# 扉・棚板の取外し・取付け・調整方法

## ● 上下調整

ネジ⑧を左右に回すことで上下調整することができます。

※ 左吊元の場合、ネジ⑧を時計回りに回すと扉は下方向に移動します。

※ 右吊元の場合、ネジ⑧を時計回りに回すと扉は上方向に移動します。

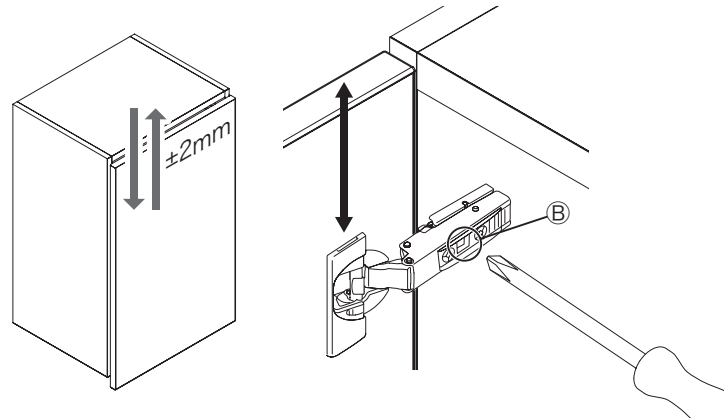

## ● 閉まり具合調整

ヒンジにはソフトクロージング機能が搭載されています。

扉が閉まるときの速度が遅すぎる場合は、1ヶ所ずつソフトクロージング機能をOFFに切り替えて調整してください。


### ソフトクロージング機能



## ● プッシュラッチの調整

プッシュラッチの先端を左右に回すことで、扉の前後位置を奥へ1mm、手前に4mm調整することができます。

※ 先端を時計回りに回すと扉は奥へ移動します。

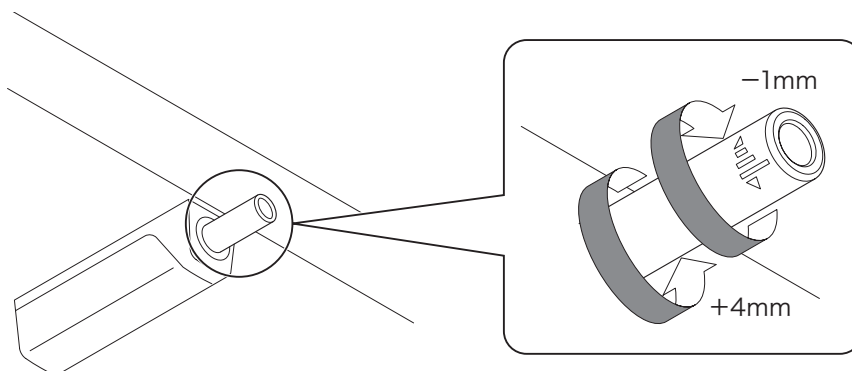





# 扉・棚板の取外し・取付け・調整方法

## ■ 86°角度ストッパーの取付け ※扉を開いたときに側面の壁等にぶつかる場合


① 扉をキャビネットから取り外してください。

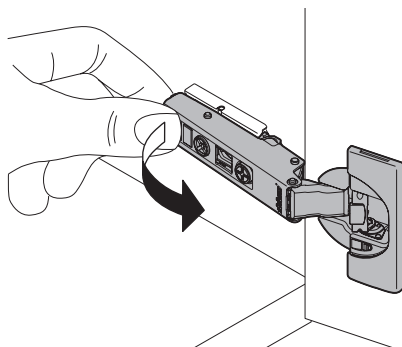

② ヒンジアームを起こしてください。

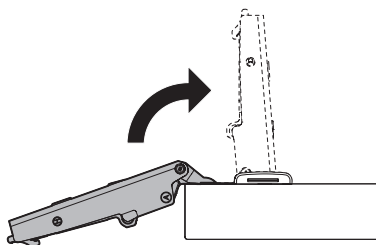


③ 向きに注意して角度ストッパーを挿入してください。

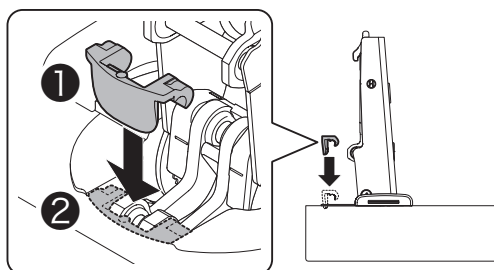


## 扉・棚板の取外し・取付け・調整方法

- ④ ヒンジアームを戻してください。

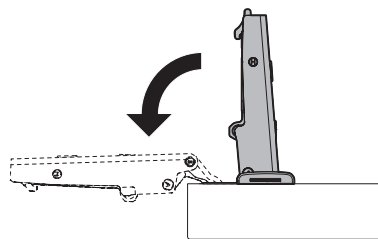


- ⑤ 扉をキャビネットに取り付けてください。

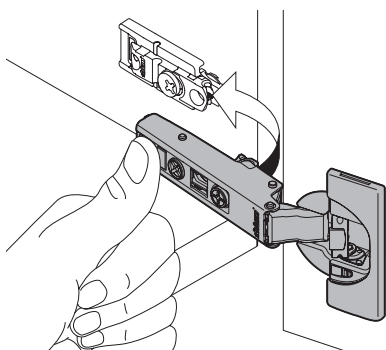


## 棚板

### ■ 棚板の取付け


- ① キャビネットの側板のダボ穴に棚受けをしっかりと差し込んでください。

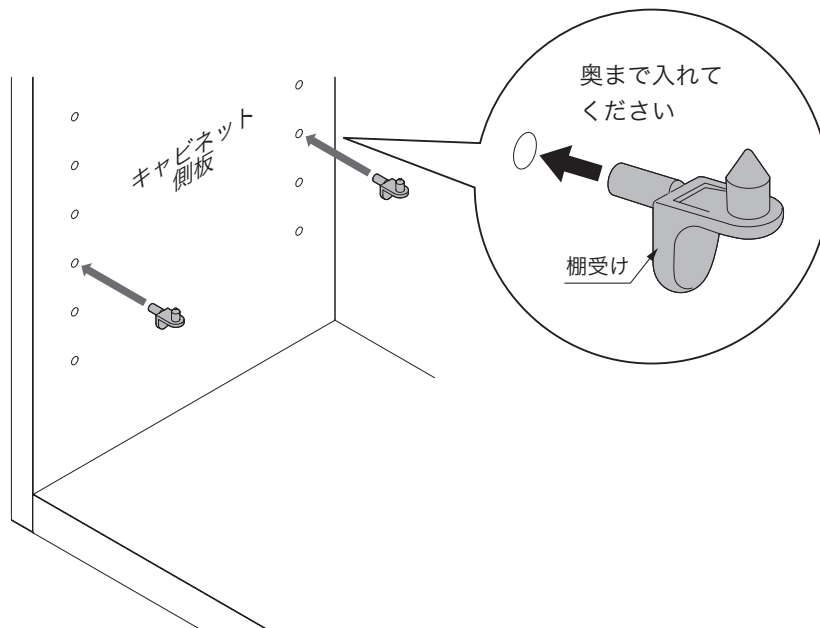



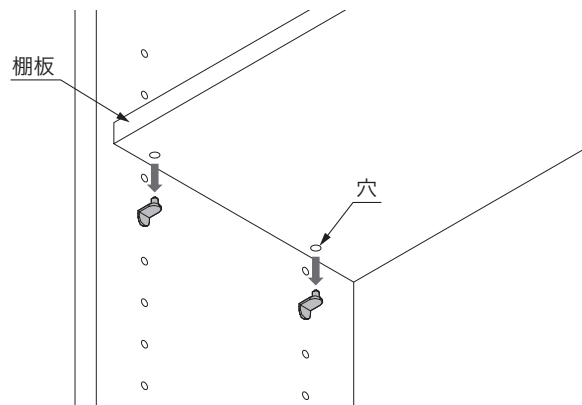




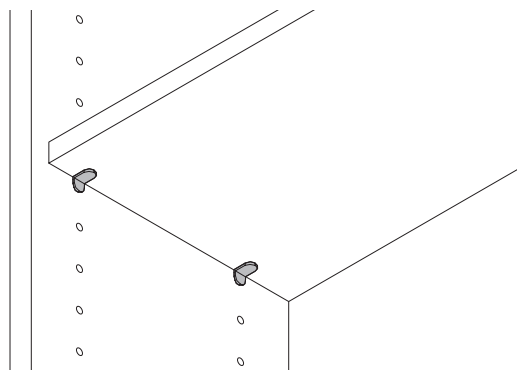




- ② 上方から棚板の穴に棚受けを差し込み、セットしてください。












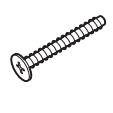


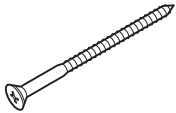- ③ 棚板が確実に固定されていることを確認してください。


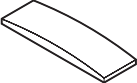
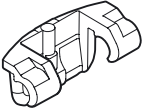




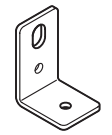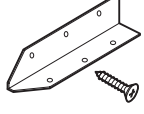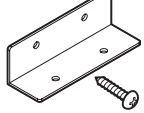

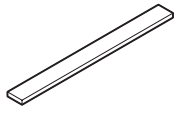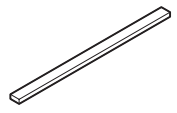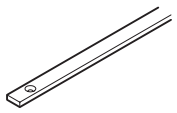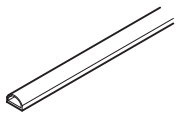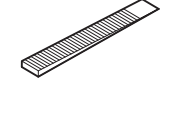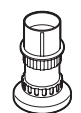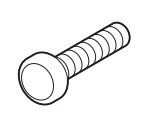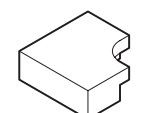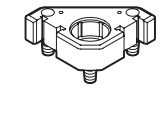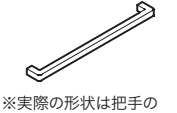


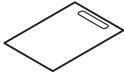

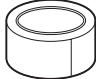

# 部品一覧表

部品	
<b>連結ネジ φ4.5×28 (シルバー)</b>	
・キャビネット連結(側面 / 上面) ・サイドパネル取付 ・ワークトップ固定	
<b>連結ネジ φ4.5×38 (ブラック)</b>	
・キャビネット連結(背面) ・バックパネル取付 ・巾木取付	
<b>連結ネジ φ4.5×75 (シルバー)</b>	
・キャビネット壁固定	
<b>L金具用固定ネジ φ3.5×13</b>	
・ワークトップ固定 ・ボッシュ食洗機用部材取付 ・シンク下部オープンキャビネット床固定	
<b>連結ネジ用化粧キャップ</b>	
・連結ネジ化粧(側面 / 上面 / 背面) ・ダークグレー	
<b>連結ネジ用化粧キャップ</b>	
・サイドパネル袖壁取付箇所用 ・ホワイト / ブラック / ブラウン / ベージュ / ライトグレー / ダークグレー	
<b>連結ネジ用化粧シール</b>	
・巾木取付ネジ化粧	
<b>レッグ調整穴用化粧キャップ</b>	
・レッグ調整穴ふさぎ	
<b>φ20貫通穴用化粧キャップ</b>	
・ロングビット用貫通穴ふさぎ	
<b>L金具</b>	
・シンク下部オープンキャビネット 床固定	
<b>張り出しカウンター用Lアングル</b>	
・付属ネジ φ4×16	
<b>パネル固定L金具</b>	
・付属ネジ φ4×16	

部品	
<b>8mmスペーサー (ブラック)</b>	
・25×1000×t8 ・袖壁付けペニンシュラのサイドパネル が袖壁に接する部分に使用	
<b>防水ゴム</b>	
・15×1000×t5 ・サイドパネル / バックパネル下部用	
<b>防水樹脂プレート</b>	
・付属ネジ φ3.5×20 ・シンク下部オープンキャビネット 床側木口用	
<b>張り出しカウンター用パッキン材</b>	
<b>調整用クサビ</b>	
・樹脂製レッグが付かない キャビネットの高さ調整 ・巾木固定位置調整	
<b>樹脂製レッグ</b>	
<b>アジャスター脚</b>	
<b>レッグ押さえ</b>	
・樹脂製レッグ固定	
<b>台輪アダプター (現場取付用)</b>	
・ダイニング収納キャビネット / 固定扉キャビネット用	
<b>把手 (ハンドル)</b>	
	※実際の形状は把手の 種類により異なります。
<b>把手 (つまみ)</b>	
	※実際の形状は把手の 種類により異なります。
<b>把手取付け用ネジ</b>	
・ハンドル / つまみ用	

# 部品一覧表

部品	
<b>ヒンジカップカバー</b> ・開き扉ヒンジ用	
<b>アームカバー</b> ・開き扉ヒンジ用	
<b>棚受け (可動棚用)</b>	
<b>86°角度ストッパー</b> ・一般ヒンジ用	
<b>テーブル連結用 M8x30-トラスボルト</b>	
<b>テーブル連結用 M8x20-トラスボルト</b>	
<b>テーブル連結用 φ6x25-トラスネジ</b>	
<b>テーブル連結用 M8スプリングワッシャー</b>	
<b>テーブル連結用 M6スプリングワッシャー</b>	
<b>パネル脚連結ボルト</b>	
<b>パネル脚連結金具用キャップ</b> ・ホワイト / ブラック / ブラウン	
<b>パネル脚アジャスター調整穴化粧キャップ</b> ・ホワイト / ブラック / ブラウン	

部品	
<b>取扱説明書保管袋</b>	
<b>取付 / 取扱説明書</b>	
<b>養生テープ</b>	
<b>エアパッキン</b> ・養生用	

# 化粧キャップの推奨カラー

別表1 サイドパネル袖壁取付箇所 化粧キャップ推奨カラー

面材カラー(単色)	キャップカラー	面材カラー(木目調)	キャップカラー	面材カラー(特殊柄)	キャップカラー
プレミアムホワイト	ホワイト	アカシアベージュ	ライトグレー	ピアンコマーブル	ホワイト
サクラ	ホワイト	サンドオーク	ライトグレー	ルーナ	ライトグレー
ピスタチオ	ライトグレー	オークナチュラル	ベージュ	ピアノベトン	ダークグレー
フォッググレー	ライトグレー	ノッティホワイト	ライトグレー	ベトングレー	ダークグレー
ウォームグレー	ライトグレー	ノッティナチュラル	ベージュ	メルクリオ	ブラック
ライラック	ホワイト	ノッティブラウン	ダークグレー	フォルテベトン	ダークグレー
アッシュベージュ	ライトグレー	オークショコラ	ライトグレー		
トープ	ダークグレー	アンティコパイン	ダークグレー		
ブルーグレー	ダークグレー	ブラックウォルナット	ダークグレー		
ローズグレー	ライトグレー	ダークオーク	ダークグレー		
ラーバグレー	ダークグレー				
オニキスグレー	ダークグレー				

別表2 パネル脚 化粧キャップ推奨カラー

面材カラー(単色)	キャップカラー	面材カラー(木目調)	キャップカラー	面材カラー(特殊柄)	キャップカラー
プレミアムホワイト	ホワイト	アカシアベージュ	ホワイト	ピアンコマーブル	ホワイト
サクラ	ホワイト	サンドオーク	ブラウン	ルーナ	ホワイト
ピスタチオ	ホワイト	オークナチュラル	ブラウン	ピアノベトン	ブラック
フォッググレー	ホワイト	ノッティホワイト	ホワイト	ベトングレー	ブラック
ウォームグレー	ブラウン	ノッティナチュラル	ブラウン	メルクリオ	ブラック
ライラック	ホワイト	ノッティブラウン	ブラウン	フォルテベトン	ブラック
アッシュベージュ	ブラウン	オークショコラ	ブラウン		
トープ	ブラウン	アンティコパイン	ブラック		
ブルーグレー	ブラック	ブラックウォルナット	ブラウン		
ローズグレー	ブラウン	ダークオーク	ブラック		
ラーバグレー	ブラウン				
オニキスグレー	ブラック				

化粧キャップの推奨カラー

# MEMO

---

A large, rounded rectangular area designed for writing. It contains 25 horizontal dashed lines spaced evenly down the page, providing a guide for text entry.

下記のURLまたはQRコードから取付動画の再生ページへアクセスできます。



## キッチンの取付け 基本編

[https://graftekt.jp/manual-attach/kitchen/mov\\_kitchen/title/12-0](https://graftekt.jp/manual-attach/kitchen/mov_kitchen/title/12-0)